




PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

1 Wybór pracy

Z Menu Dystrybucja, trzymaj wciśnięty przycisk w celu dostępu do wyboru pracy.




2 Zerowanie liczników

Z Menu Dystrybucja, trzymaj wciśnięty przycisk w celu dostępu do wyboru pracy.




3 Napełnianie cysterny

Z Menu Dystrybucja, wciskać klawisz aż do uzyskania wyboru danej do ustawienia.




STOSOWANIE

1 Kontrola automatyczna zabiegu

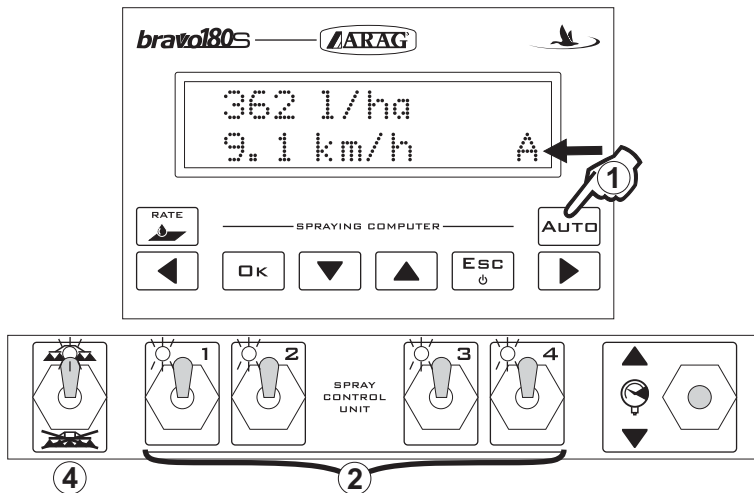


- 1 Wciśnijcie w celu uruchomienia funkcjonowania automatycznego.
- 2 Otwórzcie zawory żądanych sekcji.
- 3 Ustawcie traktor na początku pola, na którym ma być przeprowadzony zabieg.
- 4 Ustawcie przełącznik główny ku górze.
- 5 Rozpocznijcie przeprowadzanie zabiegu.

2 Chwilowa zmiana dystrybuowanej ilości

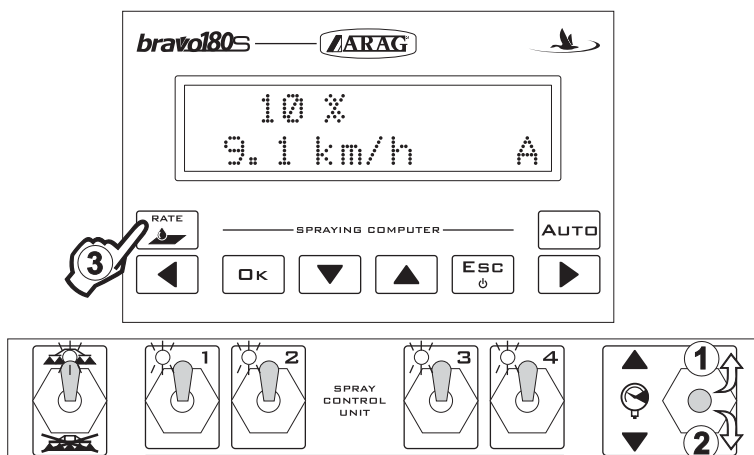


- 1 Przesłać wyłącznik ku górze w celu zwiększenia wartości dystrybucji.
- 2 Przesłać wyłącznik ku dołowi w celu zmniejszenia wartości dystrybucji.
- 3 Wcisnąć aby wyzerować wartość procentową zmiany dystrybucji.

WIZUALIZACJA DISPLAY

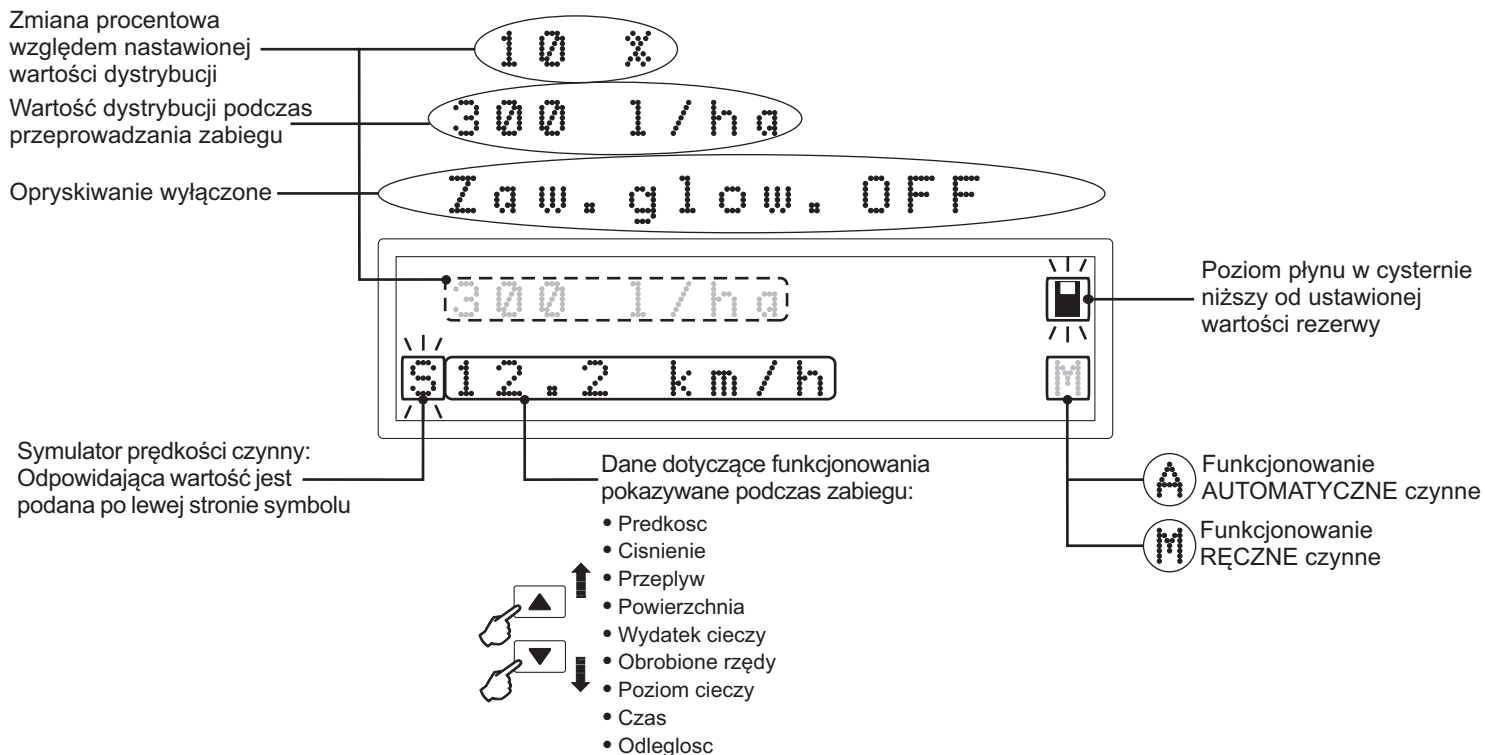


ALARMY FUNKCJONOWANIA

- Komputer nie wykrywa prędkości środka i opryskiwanie jest czynne (główny przełącznik "ON"). Podane komunikaty pulsują światłem naprzemiennym.



- Komputer nie namierza natężenia przepływu i opryskiwanie jest uaktywnione (główny przełącznik "ON"). Podane komunikaty pulsują światłem naprzemiennym.



- Prędkość zbyt duża lub zbyt mała aby osiągnąć nastawione dozowanie.



- **Tylko dla Bravo 180S z 4 sekcjami**

Jedna sekcja na cztery lub trzy na cztery są zamknięte albo dwie górne lub dolne sekcje są zamknięte: wydawane dozowanie zostaje zmienione procentowo w celu utrzymania stałego ciśnienia.



WYBÓR TYPU KOŁA (STAŁA KOŁA)

Z Menu Dystrybucja, trzymać wciśnięte aby wejść do Menu Użytkownika.

