



116, rue des pommiers
60 480 Noyers Saint Martin

- france

tél : 03 44 80 66 33

télécopie : 03 44 80 66 30

télex : 150145F

RCS Beauvais B 344 596 671

M 44 D

140-110



Notice d'utilisation

WWW.ROLTRONIK.PL

Chers Clients,

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur l'automoteur **M 44 D 140** ou **110**

Avant toute chose, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice d'utilisation et d'entretien.

Veillez respecter les recommandations et conseils que vous trouverez sous les rubriques suivantes :

Page 2 :	Caractéristiques.
Page 4 :	Commandes et appareils de contrôle.
Page 8 :	Mise en route de l'automoteur
Page 11 :	Conduite de l'automoteur
Page 22 :	Entretien.
Page 32 :	Les réglages.
Page 37 :	Chauffage, climatisation et filtration .
Page 38 :	Schémas électricité.
Page 109:	La pulvérisation.
Page 134:	La sécurité.
Page 137:	Stockage inter campagne.
Page 137:	Commander vos pièces

Nous vous rappelons ci-après quelques consignes importantes :

- Respecter les périodicités de vidange d'huile moteur, d'huile hydraulique boîte et ponts.
- Respecter les périodicités de changement de filtres d'huile hydraulique.
- Veiller à la propreté des réservoirs d'huile et de carburant.
- Contrôler l'état des flexibles et le serrage des raccords.
- Décraquer les ailettes de refroidissement du moteur.
- Respecter les consignes de sécurité pendant la marche de la machine, à l'arrêt , au cours des opérations d'entretien.

Veillez trouver dans les pages suivantes toutes les indications détaillées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur

M44D140

M44D110

Type :	Deutz BF6L 913 (Turbo)	Deutz F6L 913
Refroidissement :	par air	par air
Nbre cylindres :	6 en ligne	6 en ligne
Cylindrée :	6 128 cm ³	6 128 cm ³
Filtre à air :	à bain d'huile	à bain d'huile
Puissance :	104 KW (142 ch DIN)	79 KW (108 ch DIN)

- Transmission

4 roues motrices
Transmission hydrostatique
1 pompe
1 moteur à 2 cylindrées
Ponts moto-directeurs à différentiel autobloquant

- Vitesse d'avancement

Travail : 0 à 13 Km/h
Route : 0 à 27 Km/h

- Freins

De service : à disque commandé par pédale
De stationnement : à tambour commandé par levier

- Direction

Hydrostatique (système ORBITROL)
4 roues directrices
Volant réglable en inclinaison
Rayon de braquage 3.55 m en 4 roues directrices (voie 1,80m)

- Niveau de pression acoustique mesurée au poste de conduite :

76,8 dBA

- Niveau de vibration transmise par le siège au conducteur :

2,2 m/s² à 14,4 Km/h

- Dimensions

Variable suivant équipement

- Cabine

Panoramique, pressurisée, insonorisée
Essuie-glace à pantographe
Lave-glace
Commandes centralisées
Ventilation 3 vitesses
Filtre à charbon actif

- Equipement électrique

Batterie 12 Vcc 160 Amp
Alternateur 12 Vcc 90 Amp
Gyrophare
Phares de travail à iode
Eclairage et signalisation
Alarme sur réservoir d'huile

- Réservoirs

Carburant :	210 litres
Hydraulique :	110 litres

- Pneumatiques


Suivant option du client

- Voies


1,80 m à 2,70 m

1) COMMANDES et CONTROLES


1. Pédale de direction
2. Commutateur, clignotants, avertisseur, code - phare
3. Poignée de blocage de la colonne de direction
4. Levier de blocage du relevage de rampe
5. Frein de secours
6. Frein de parking
7. Manomètre de pulvérisation
8. Voyant de température culasse et de rupture courroies (Cde de soufflante)
9. Voyant de charge alternateur
10. Voyant de pression d'huile du moteur thermique
11. Interrupteurs de coupure de tronçons
12. Boîtier de contrôle de hauteur de rampe " H-Tronic " (option)
13. Interrupteurs d'ouverture de rampe et de commande de pompe de pulvérisation
(et de vanne de fond de cuve, option)
14. Commande d'accélérateur
15. Compte tours
16. Commandes de chauffage
17. Contact démarrage - préchauffage - arrêt moteur
- 18.
- 19.
- 20.
21. Indicateur de température culasse
22. Boîtier de commande de la direction arrière
23. Interrupteur de feux de route
24. Interrupteur gyrophare
25. Interrupteur de feux de détresse
26. Interrupteur de commande de changement de vitesses et condamnation de direction AR
27. Interrupteur de phares de travail supplémentaires (option)
28. Interrupteur de phares de travail (cabine)
29. Interrupteur de phare de recul
30. Interrupteur de lave - glace
31. Levier multifonction
32. Horamètre
33. Récepteur de jauge à carburant
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.

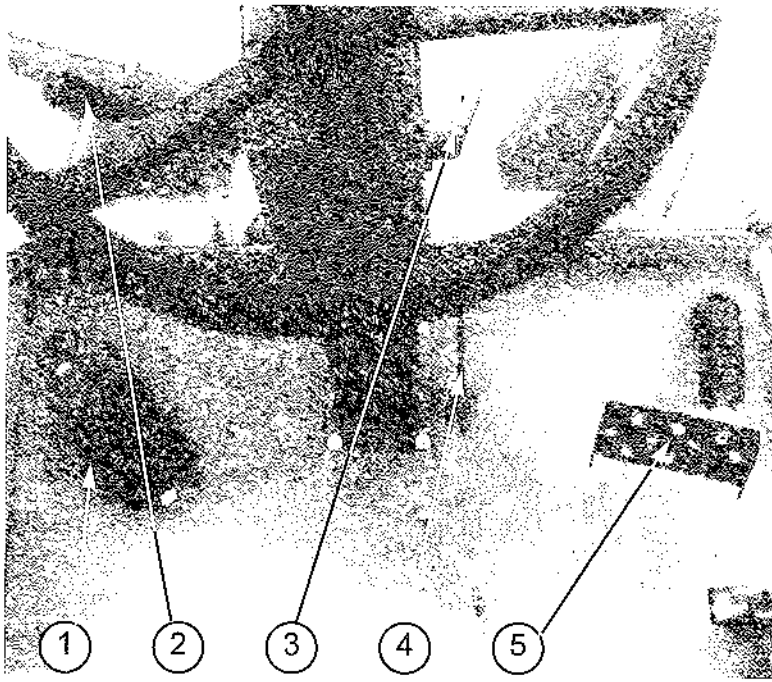

- PHOTO 1 -

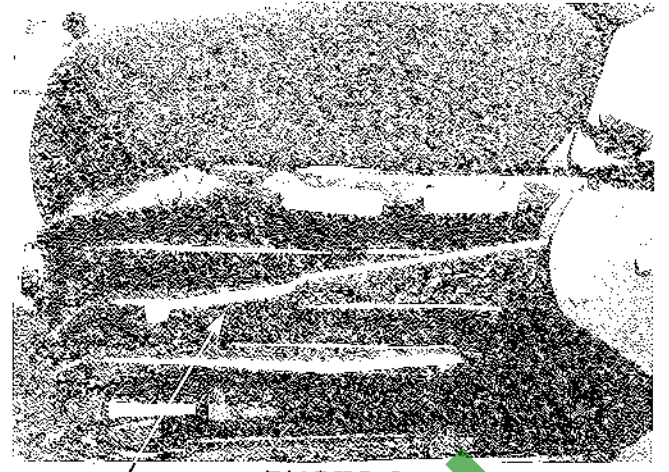

- PHOTO 2 -

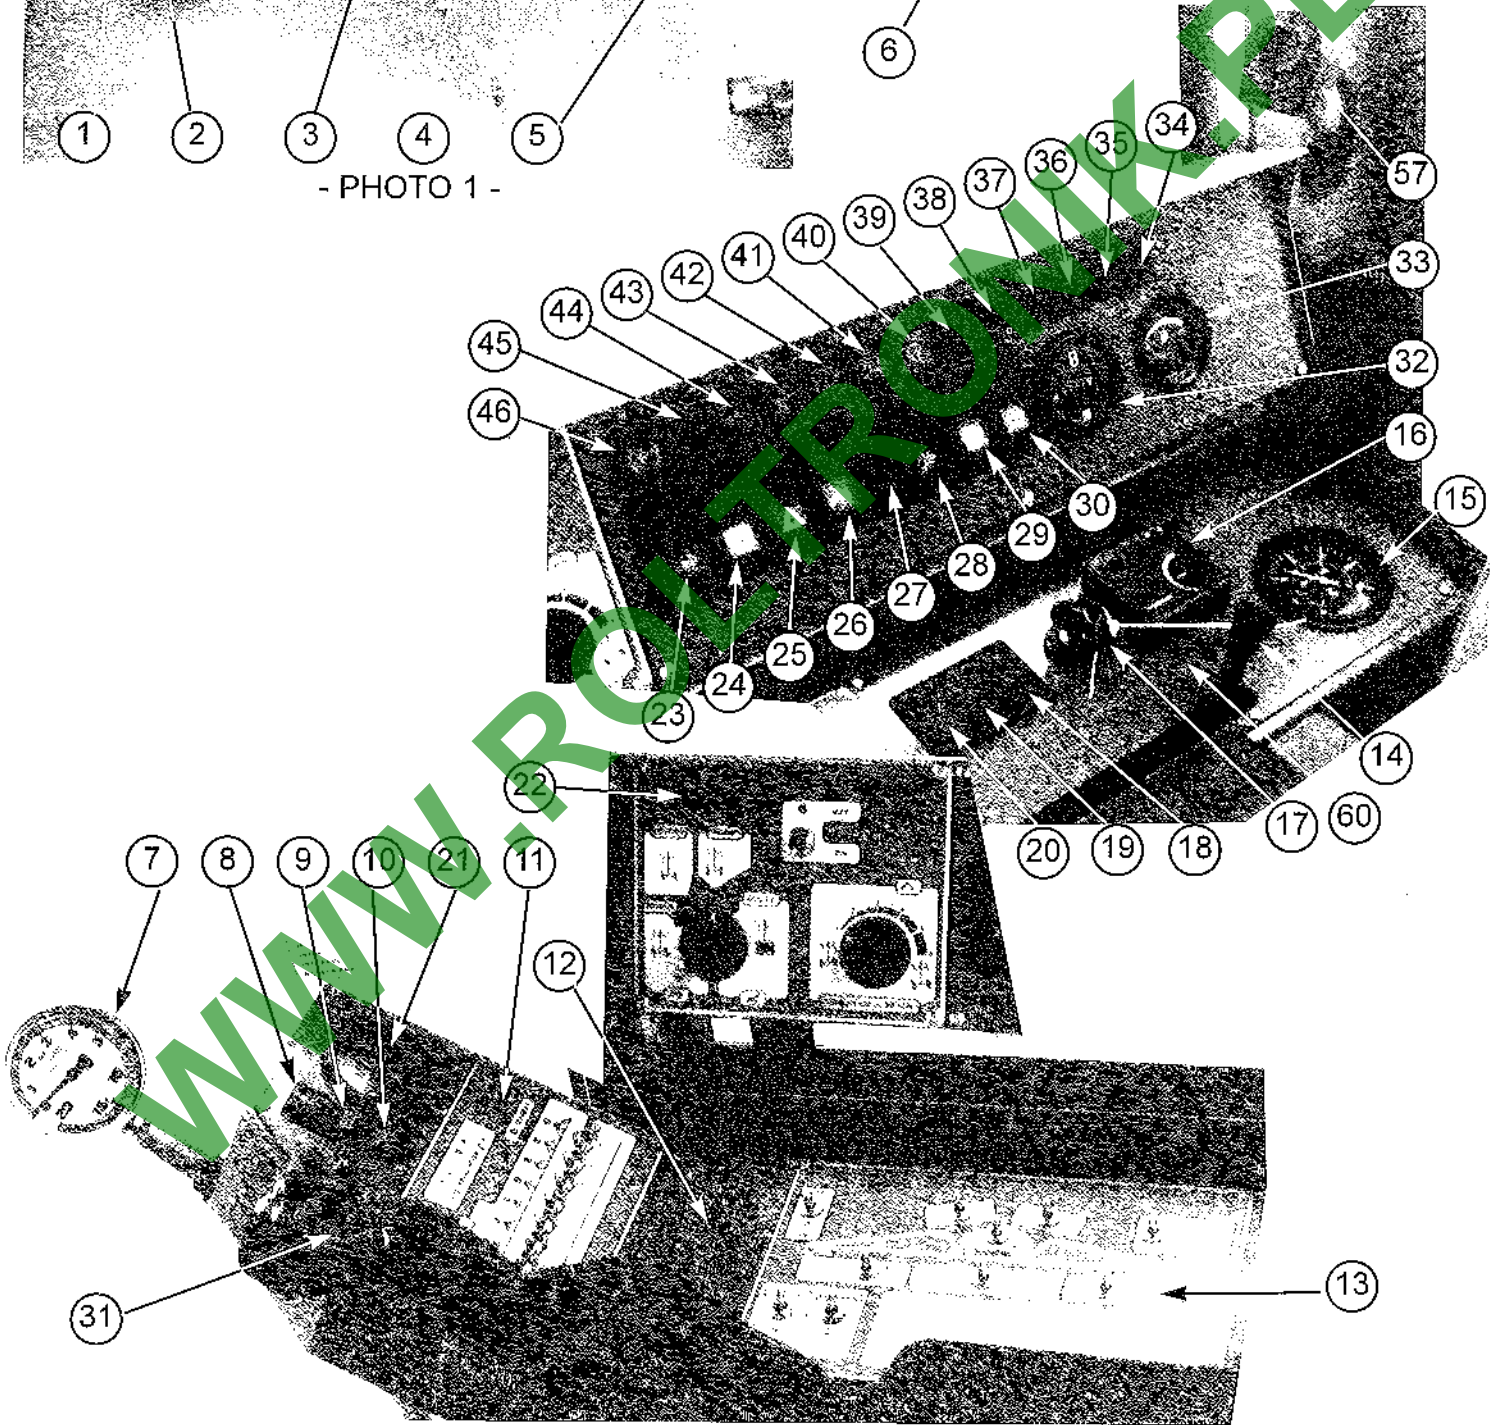

- PHOTO 3 -

38. Voyant de niveau d'huile hydraulique
- 39.
40. Voyant de préchauffage
41. Voyant de clignotant droit
42. Voyant de clignotant gauche
43. Voyant de feux de route
44. Voyant de feux de croisement
- 45.
46. Voyant de frein de parking
47. Pare soleil
48. Ouïes de ventilation
49. Boîtier de commande de climatisation (option)
50. Autoradio (option)
51. Boîtier de contrôle de pulvérisation
52. Plafonnier
53. Interrupteur d'essuie glace
54. Réservoir du liquide lave glace
55. Réservoir du liquide de frein
56. Coupe circuit
57. Lampe liseuse
58. Emplacement haut parleur autoradio (option)
- 59.
- 60.

WWW.ROLTRONIK.PL



- PHOTO 4 -



- PHOTO 5 -


2) MISE EN ROUTE MOTEUR




Il est interdit à toute personne de monter sur les plate formes d'accès à la cabine , sur la cuve ou en d'autre point de la machine pendant le travail

21) Vérifications avant démarrage


- Levier sélecteur d'avancement en position neutre.
- Contrôler le niveau d'huile moteur (Photo 6 Rep 1) (voir tableau d'entretien page 31).
- Contrôler le niveau d'huile dans le bol du filtre à air et la propreté du collecteur de poussière (photo 7 Rep 1) (voir tableau d'entretien page 31).
- Contrôler le niveau d'huile hydraulique (photo 8) (3/4 du niveau visuel).
- S'assurer que le coupe circuit (Photo 9 Rep 1) est enclenché.
- Contrôler le niveau de l'électrolyte de batterie.
- Lire attentivement le manuel d'instruction DEUTZ.

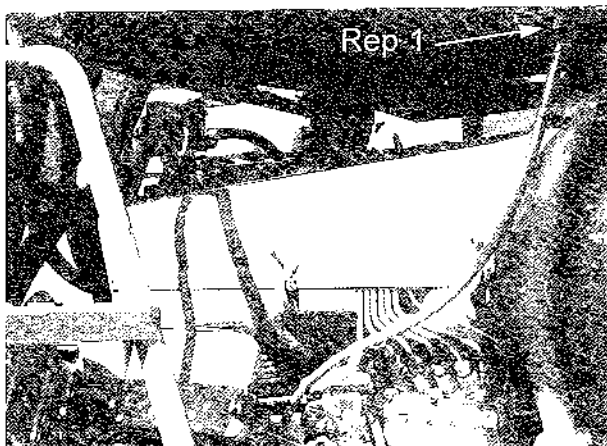


- Photo 6 -

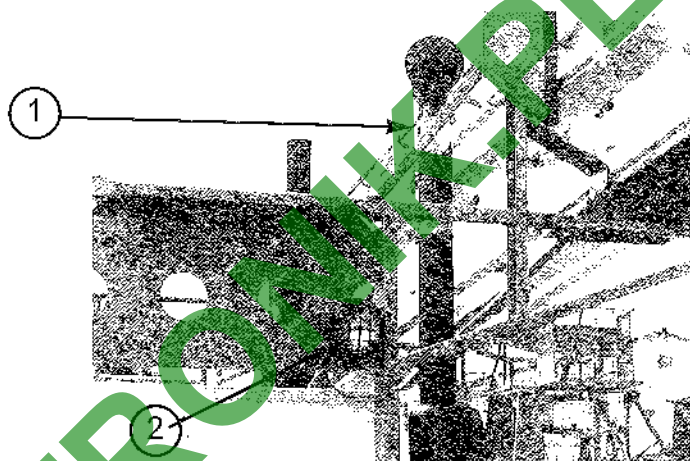

- Photo 7 -

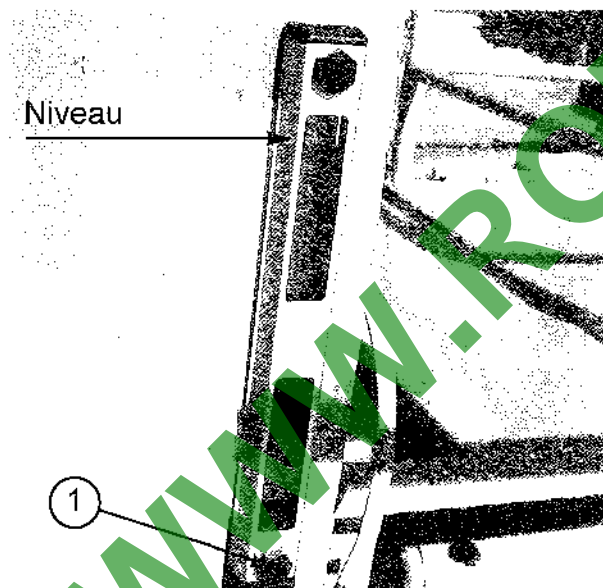

- Photo 8 -

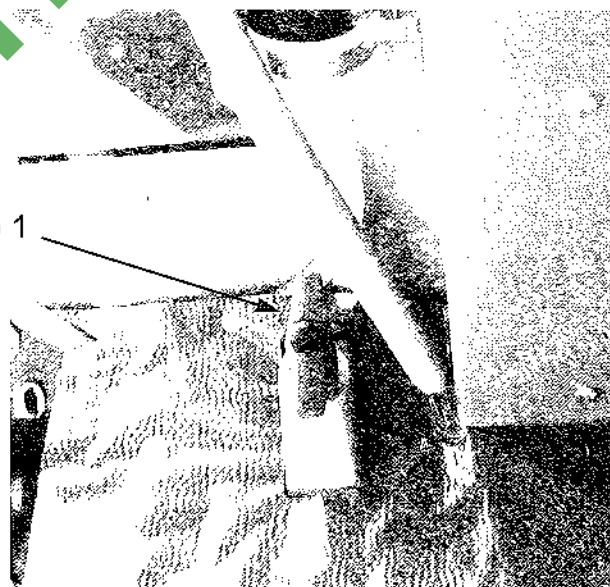

- Photo 9 -

22) Mise en route du moteur


221) Démarrage



Avant de démarrer le moteur s'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans les environs immédiats de la machine

- Tirer le levier d'accélérateur à 1/4 de charge (Rep 14 Photo 3).
- Levier sélecteur d'avancement (Photo 10) en position neutre (un contacteur placé à l'intérieur du boîtier de commande autorise la mise en route du moteur seulement si le levier est en position neutre).
- Tourner la clé de contact (Rep 17 Photo 3) d'un cran pour mettre le contact.

- le voyant de charge alternateur (Rep 9 Photo 3) s'allume
- le voyant de température culasse (Rep 8 Photo 3) est éteint
- le voyant de pression d'huile (Rep 10 Photo 3) s'allume
- Tourner la clé pour démarrer le moteur.
- Des que le moteur tourne relâcher la clé.
- Si la température extérieure nécessite un préchauffage il faut après avoir mis le contact , tourner la clé à fond et la maintenir jusqu'à ce que le voyant de préchauffage (Rep 40 Photo 3) s'allume ensuite enfoncer et tourner la clé pour démarrer le moteur .
- Sous faible charge et en jouant avec l'accélérateur, le moteur et l'huile hydraulique atteindront leur température de fonctionnement.

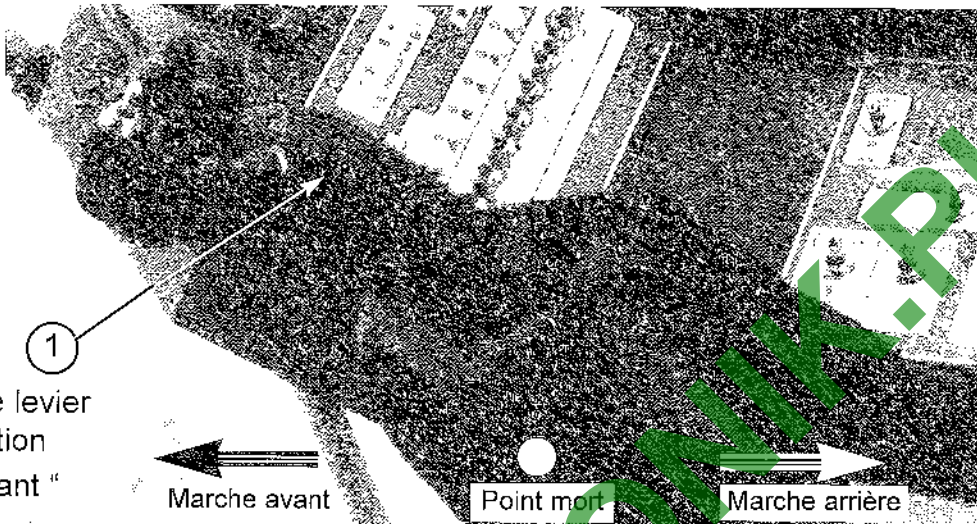

Sur la photo le levier est en position " marche avant "

Marche avant

Point mort

Marche arrière

Photo10



OBSERVER IMPERATIVEMENT UN TEMPS DE CHAUFFE AVANT DE PARTIR SUR LA ROUTE (5 à 10 MINUTES)



A la mise en route du moteur, l'huile hydraulique n'est pas chaude. Par temps froid un signal sonore indique que le filtre d'aspiration est saturé (l'huile froide passant difficilement au travers de la cartouche).

Avant de rouler, attendre que le signal sonore s'arrête (voir page 23 Chapitre 411).

222) Causes de mauvais démarrage

Voir page 60 et 61 du manuel DEUTZ.

223) Régime moteur

Le ralenti normal est à 900 tr / mn.

Le moteur est conçu et réglé pour travailler à 2 300 tr / mn.

Les débits des pompes sont calculés pour ce régime moteur 2 300 tr / mn que vous devrez donc considérer comme régime permanent de travail et de déplacement sur route.

224) Surveillance du moteur

- Lorsque le moteur tourne (au ralenti ou à pleine charge) le voyant de pression d'huile, (Rep 10 Photo 3) le voyant de charge alternateur (Rep 19 Photo 3), le voyant de température culasse et de rupture courroies (Rep 8 Photo 3) doivent être éteints.
- Température moteur : l'aiguille de température (Rep 21 Photo 3) doit toujours se trouver dans la plage verte.
- En cas de rupture des courroies d'entraînement de la turbine de refroidissement le voyant rouge (Rep 8 Photo 3) s'allume. **Arrêter immédiatement le moteur.**

225) Arrêt du moteur

- Ne pas arrêter brusquement le moteur lorsqu'il tourne à pleine charge, mais le laisser tourner quelque temps à bas régime pour l'équilibrage des températures.
- Tourner la clé vers la gauche (Rep 17 Photo 3)
- Retirer la clé de contact. (Rep 17 Photo 3)
- Actionner le coupe-circuit (Rep 1 Photo 9) .

23) Sécurité

- Ne pas intervenir sur le moteur quand celui-ci est en fonctionnement
- Attention aux pièces en mouvement telles que :
 - turbines de refroidissement
 - courroies
 - poulies

WWW.ROLTRONIK.PL

3) CONDUITE DE L'AUTOMOTEUR**31) Réglage du volant**

- La partie supérieure de la colonne de direction bascule d'avant en arrière.
- Desserrer la poignée (Rep 1 Photo 11)
- Positionner la colonne
- Bloquer la colonne

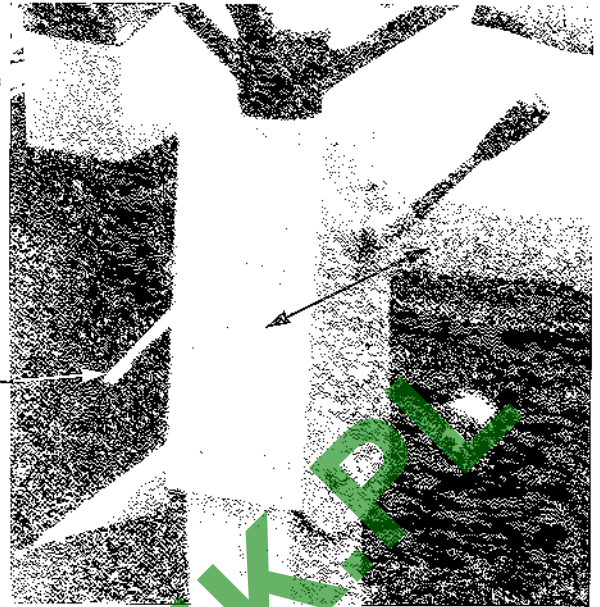


Photo 11



FAIRE CE REGLAGE MOTEUR ARRETE

32) Réglage du siège

- Levier (Rep 1 Photo 12) réglage avant arrière.
- Bouton (Rep 2 Photo 12) réglage de la hauteur et de l'assise.
- Bouton (Rep 3 Photo 12) réglage de la souplesse
- Réglage du dossier (Rep 4 Photo 12)

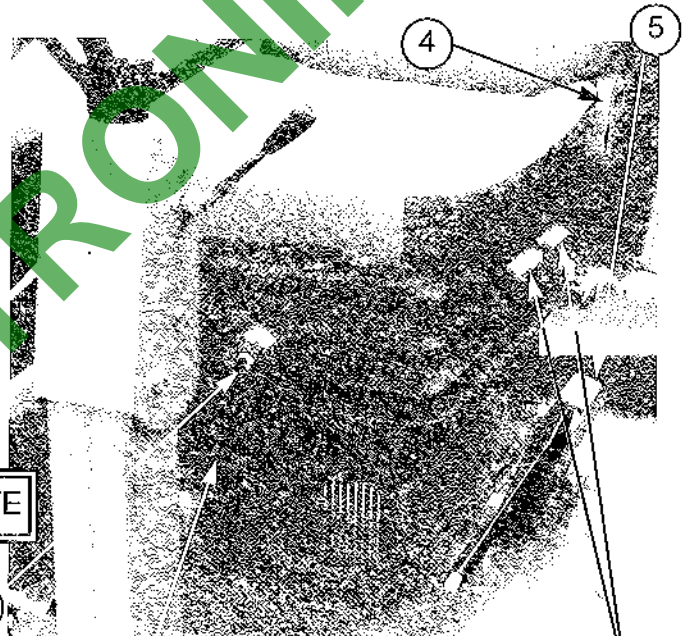


Photo 12



FAIRE CE REGLAGE MOTEUR ARRETE

33) Réglage de la position du levier sélecteur d'avancement

- (Rep 1 et 2 Photo 13) réglage de la hauteur indépendant l'un de l'autre
- (Rep 3 Photo 13) réglage avant arrière

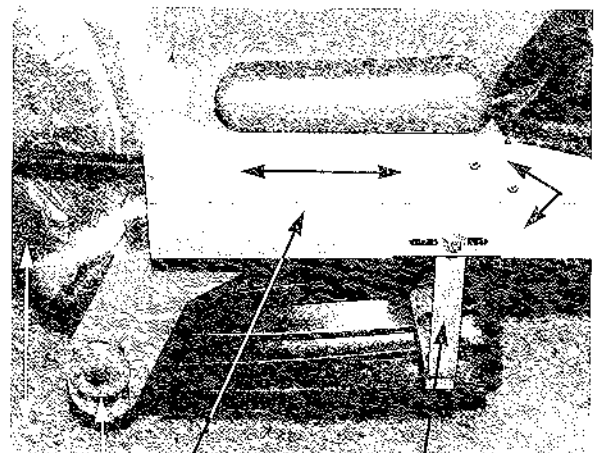


Photo 13



FAIRE CE REGLAGE MOTEUR ARRETE

34) Avancement

341) Sélection des vitesses

- L'interrupteur (Rep 26 Photo 3) permet de sélectionner et d'adapter votre vitesse à la route et au travail

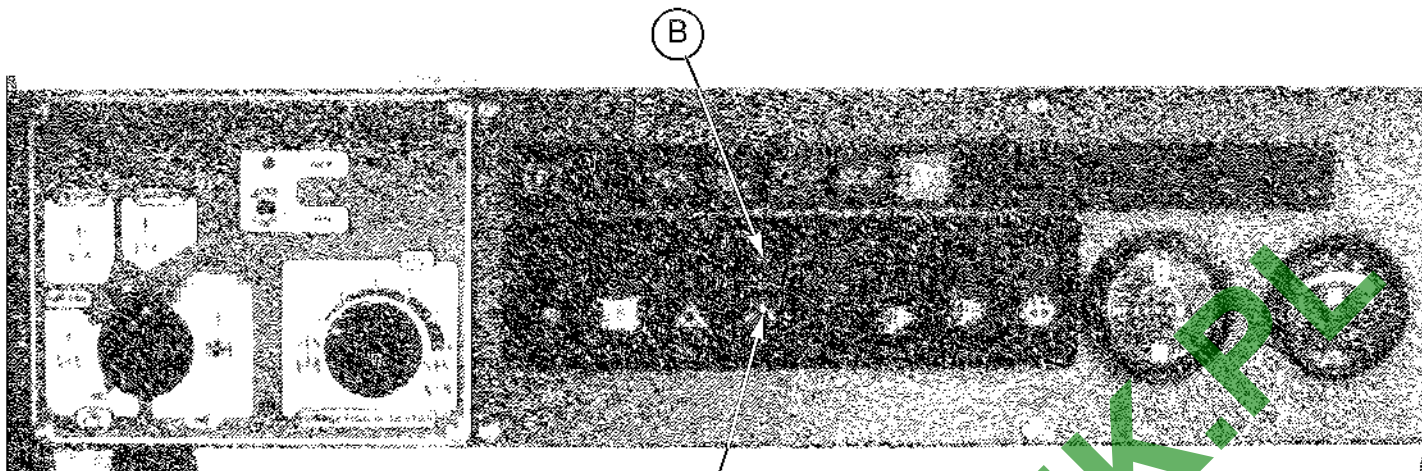


Photo 14

Appuyer en A : vitesse route (0 à 27 Km / h)

Appuyer en B : Vitesse travail (0 à 13 Km / h)

NOTA : en vitesse route la direction arrière est bloquée en position droite



LE CHANGEMENT DE VITESSE PEUT S'EFFECTUER EN ROULANT, MAIS A ALLURE MODEREE.

342) Sens de marche

- En déplaçant le levier d'avancement (Rep 1 Photo 10) vers l'avant, l'arrière ou en le ramenant en position neutre, l'automoteur avance, recule, ralentit et stoppe.
- En poussant progressivement plus à fond le levier, la vitesse d'avancement sera de plus en plus grande.
- Toutes ces manoeuvres doivent s'effectuer lentement.
- Sur la route descendre les côtes en réduisant la vitesse



Avant de descendre de la cabine, s'assurer que le sélecteur est sur la position neutre et

STOPPER LE MOTEUR.

SERRER LE FREIN A MAIN

(un signal sonore retentit quand le frein à main est serré et que le contact est mis)

343) Remorquage

- Il n'y a pas de "point mort"; si vous devez tracter l'automoteur :
- désaccoupler le moteur hydraulique de la boîte de transfert (voir photo 30) ou bien désaccoupler les transmissions à cardan du côté pont avant et du côté pont arrière.

35) Freins

351) Frein hydrostatique

- Les capacités de freinage dynamique inhérentes à la transmission hydrostatique assurent les ralentissements normaux nécessaires.
- Il suffit de ramener le levier d'avancement (Rep 1 , Photo 10) en position neutre pour ralentir et arrêter votre automoteur.

352) Frein à pied

- Une pédale à pied (Rep 5 Photo 1) actionne directement un piston émetteur hydraulique (Photo 16).
- Veiller à ce que la cuve du circuit de freinage soit remplie au niveau (Photo 15).
- Contrôler régulièrement l'usure des plaquettes de frein.(Rep 2 Photo 17)
- Vis de purge (Rep 1 Photo 17)

353) Frein de parking

- Le levier de frein à main agit sur le frein à tambour.(Rep 1 Dessin 18)



FAIRE LE REGLAGE DU FREIN DE PARKING MOTEUR ARRETE

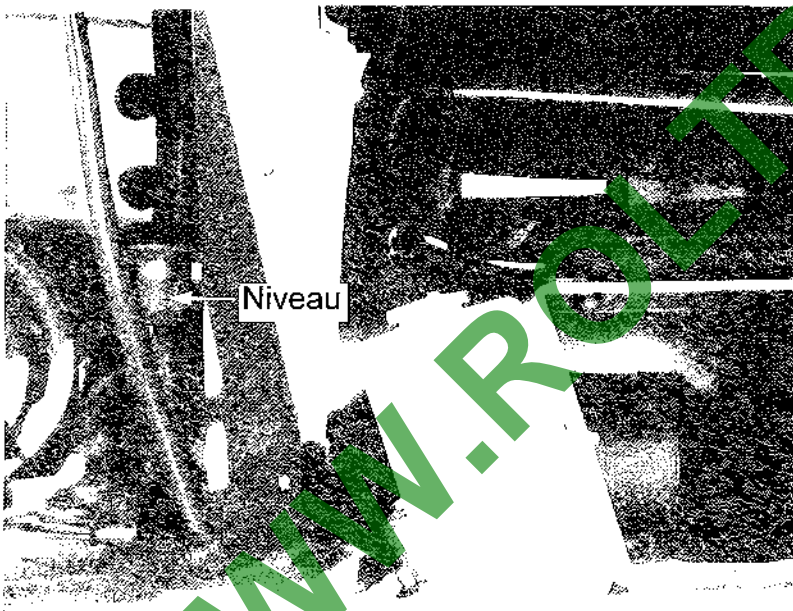


Photo 15

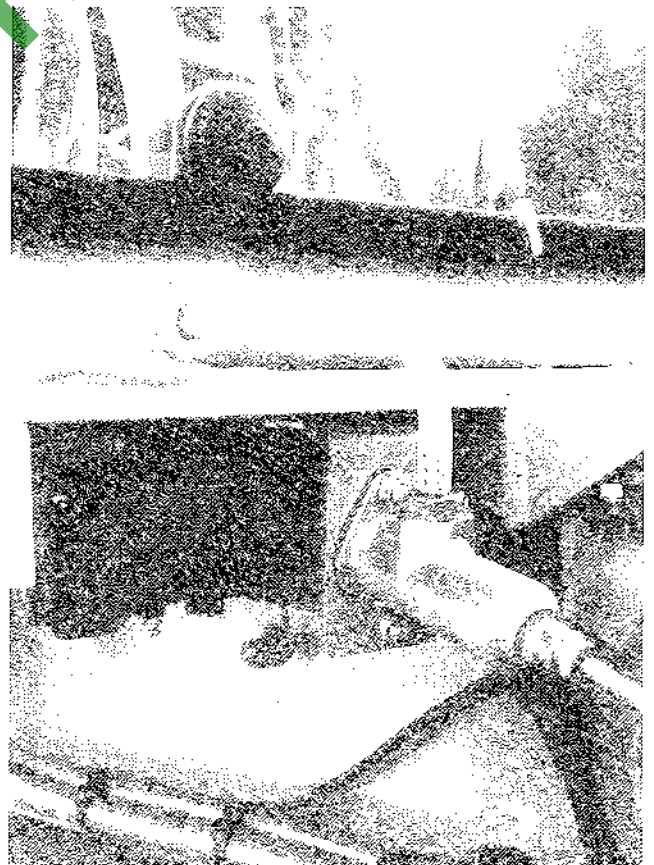


Photo 16


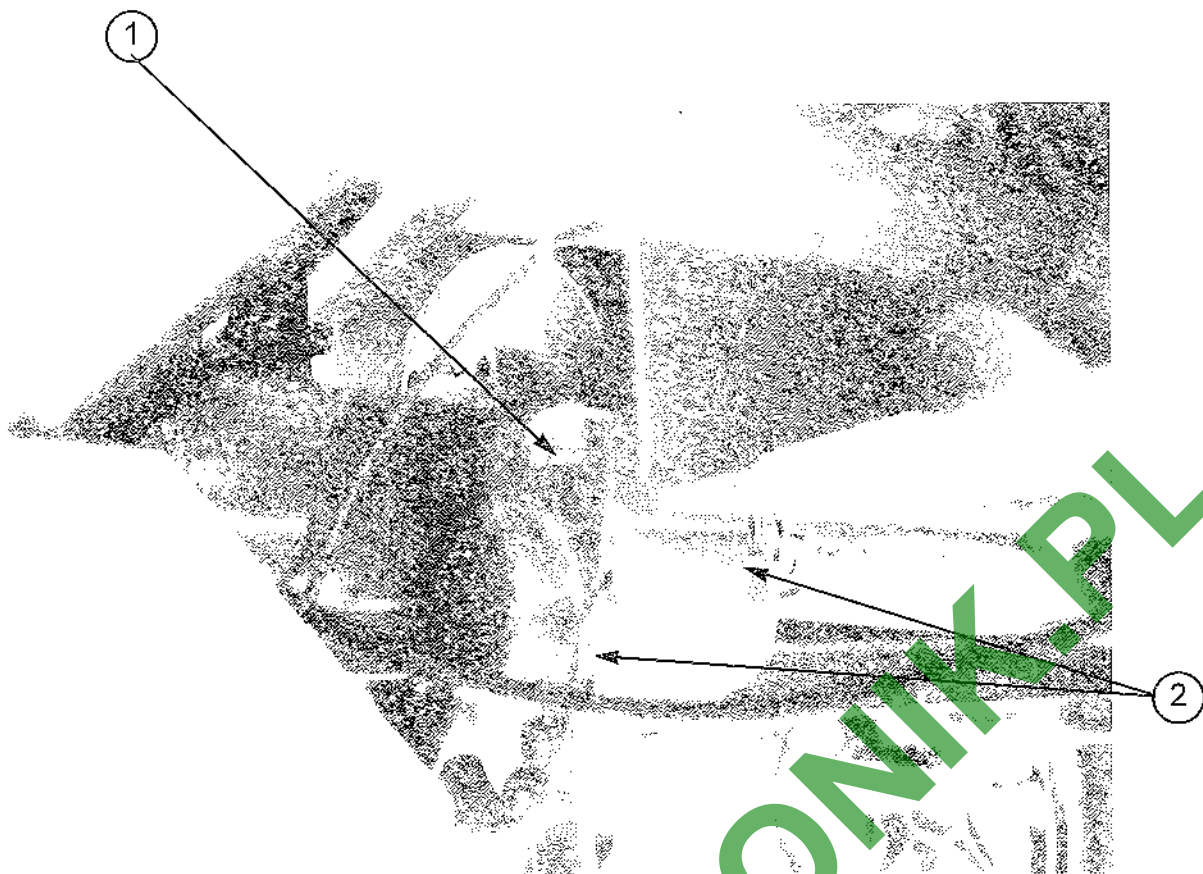


Photo 17

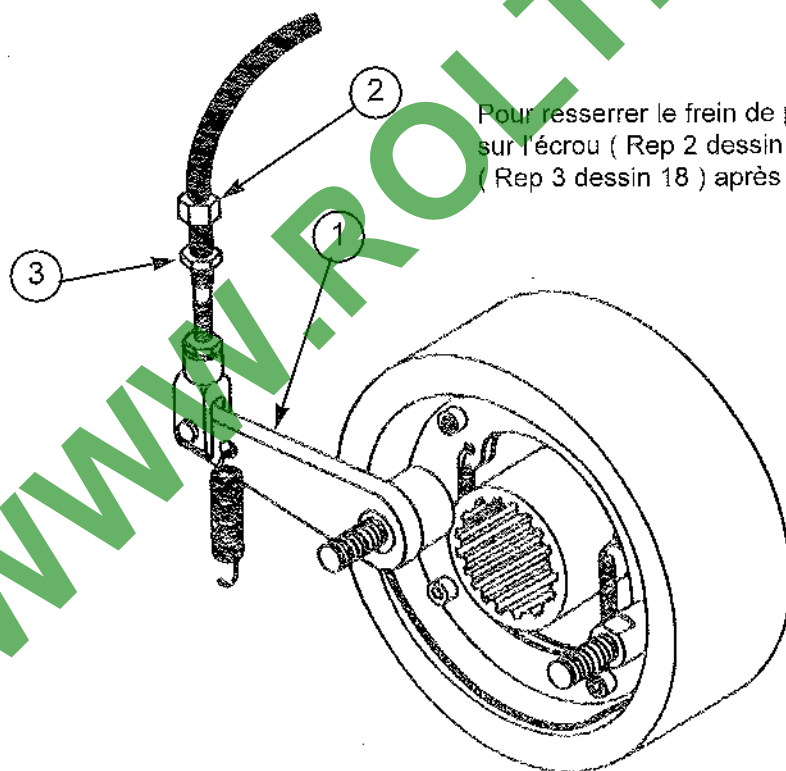

Pour resserrer le frein de parking retendre le câble en agissant sur l'écrou (Rep 2 dessin 18) resserrer le contre écrou (Rep 3 dessin 18) après réglage

Dessin 18

35) Eclairage et signalisation

Mettre le contact

- Lanternes (feux de position)
Appuyer sur l'interrupteur (Rep 23 Photo 3).
(Les instruments de contrôle s'allument).
- Feux de route et de croisement
Actionner le bouton (Rep 2 Photo 3).
Vers le haut : Feux de route
Vers le bas : Feux de croisement
- Feux de changement de direction
Actionner le commutateur (Rep 2 Photo 3) vers l'avant
ou vers l'arrière.
- Avertisseur
Appuyer sur le commutateur (Rep 2 Photo 3).
- Feux de détresse
Appuyer sur l'interrupteur (Rep 25 Photo 1) pour faire clignoter les feux.
- Phare de travail
Actionner l'interrupteur (Rep 28 Photo 3).
- Phare de recul
Actionner l'interrupteur (Rep 29 Photo 3) et actionner l'interrupteur (Rep 29 Photo 3)
quand l'automoteur est à l'arrêt. Quand on manœuvre en marche arrière le phare de recul
s'allume quand on avance il s'éteint
- Gyrophare
Interrupteur (Rep 24 Photo 3).
- Essuie-glace
L'interrupteur (Rep 53 Photo 4) est à 3 positions
(arrêt, petite vitesse, grande vitesse).
- Eclairage cabine
L'interrupteur (Rep 52 Photo 4)
- Protection (fusibles)
Les fusibles se trouvent dans le pupitre
Accès par la trappe à l'extérieur de la cabine côté droit.



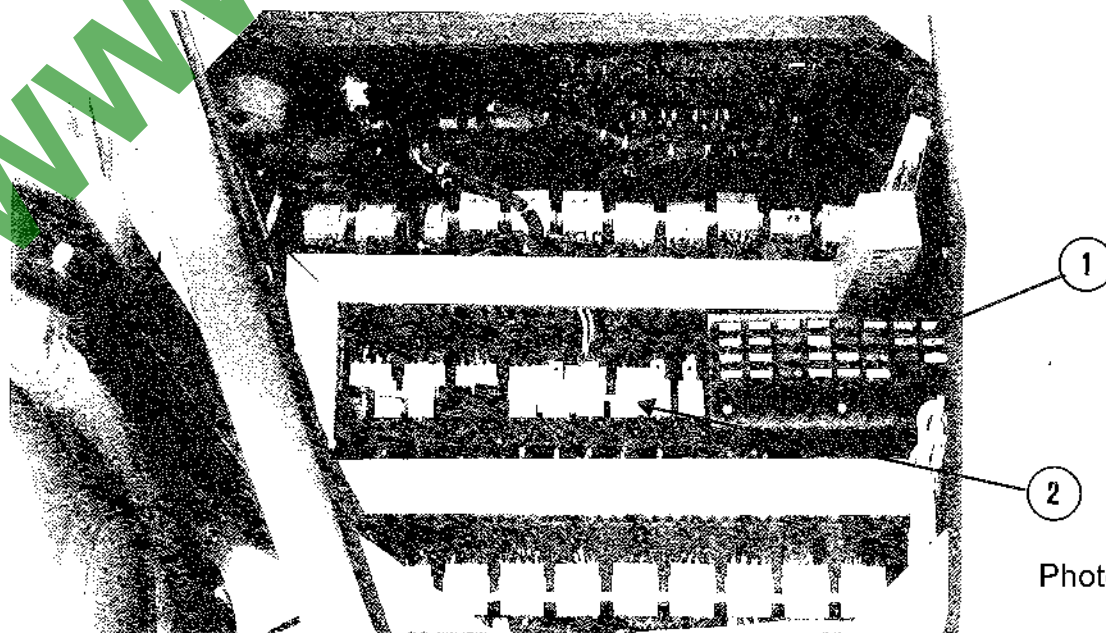


Photo 19

Fusibles (situés dans le pupitre accès par la trappe extérieure de la cabine Rep 1 photo 19)


F1 Alimentation générale Clef de contact 30A	F5 Bouton éclairage 20A	F9 Alimentation Bouton Essuie - glace 20A	F13 Alimentation Climatisation 30A	F17 Alimentation Toit éliminateur eau Voyant manque d'eau Jauge à gaz Voyant de charge Compote tour Douceur Frein avant / frein à Niveau d'eau 10A	F21 Alimentation Carte tronçons Vanne arrêt général Pompe pulvé 15A	F25 Alimentation Bouton code / phare 20A	F29 Alimentation Relais démarrage 25 A
F2 Alimentation générale Clef de contact 30A	F6 Alimentation Relais Phare cabine 30A	F10 Alimentation Bouton gyrophare Lampe liseuse 10A	F14 Ventilation Cabine 15A	F18 Electroaimant Arrêt moteur 10A	F22 Vanne fond de cuve 10A	F26 Veilleuse gauche Eclairage instrument 15 A	F30 Alternateur 5 A
F3 Alimentation Circuit direction AR 5A	F7 Alimentation Relais Phare recul 20A	F11 Centrale Clignotante 10A	F13 M44D Préchauffage 30A 170ch M44D chauffage 15A 140ch M24D sans fusible	F19 Klaxon 5A	F23 Carte Oepli / Repli 5A	F27 Veilleuse droit 10A	F31 Préchauffage lent M44D 140ch M44D 110ch 25 A
F4 Alimentation Bouton 2 ^{ème} vitesse Horamètre 5A	F8 Alimentation Relais Phare supplémentaire 20A	F12 Alimentation boitier Spraymatic 10A	F14 M44D Préchauffage 30A 170ch M44D chauffage 15A 140ch M24D sans fusible	F20 Alimentation Relais R10 Après démarrage Moteur 5A	F24 Alimentation Contact de sécurité 25A	F28 	F32

Relais (Situés dans le pupitre accès par la trappe extérieure de la cabine Rep 2 photo 19)

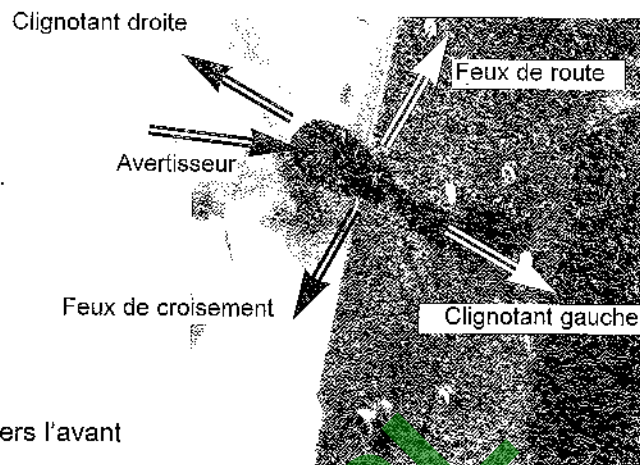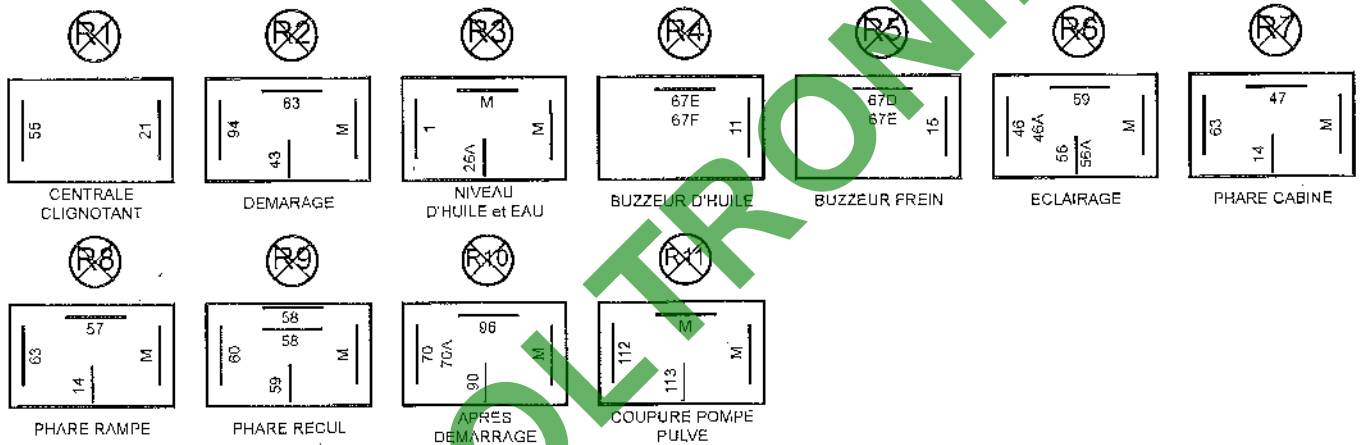

37) Direction arrière

Au choix 4 roues ou 2 roues directrices

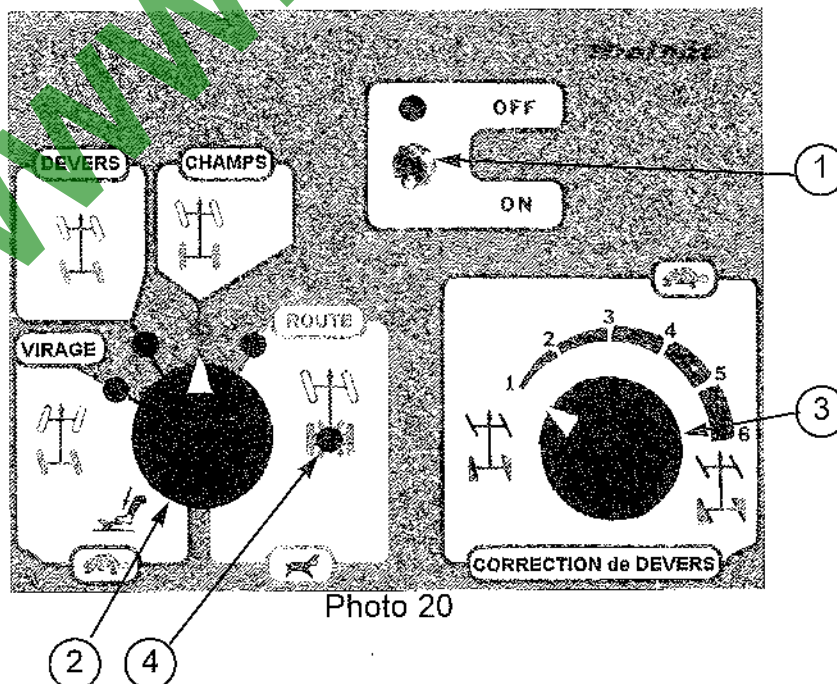

371) Conduite sur route

Mettre l'interrupteur (Rep 1 Photo 20) sur OFF après avoir respecté la procédure décrite ci-dessous).

Le bouton (Rep 2 Photo 20) doit être sur la position "ROUTE".

Ne mettre le bouton (Rep 1 Photo 20) dans la position OFF (arrêt) que lorsque la lampe (Rep 4 Photo 20) est allumée, indiquant que les roues arrière sont centrées (droites).

Le bouton (Rep 2 Photo 20) doit être sur la position "ROUTE".

Les roues arrière sont alors en ligne droite et sont bloquées dans cette position.

Seules les roues avant sont directrices.

L'interrupteur de changement de vitesses (Rep 26 Photo 3) sur la position lièvre interdit la manoeuvre des roues arrière au cas où le conducteur aurait accidentellement actionné les boutons (Rep 1, 2 Photo 20) ou la pédale (Rep 1 Photo 1).

372) Conduite sur champs

L'interrupteur de changement de vitesses (Rep 26 Photo 3) doit être sur la position "TRAVAIL".

Le bouton (Rep.1 Photo 20) doit être sur "ON".

- Champ à plat

Basculer le bouton (Rep 2 Photo 20) sur la position "CHAMPS".

Les roues avant sont directrices, les roues arrière sont en ligne droite.

- Champ en devers

Basculer le bouton (Rep 2 Photo 20) sur la position "DEVERS".

Les roues avant et arrière braquent simultanément et parallèlement.

Le bouton (Rep 3 Photo 20) permet de régler la différence angulaire entre les roues avant et les roues arrière. Quand le bouton (Rep 3 Photo 20) est en position (1) la différence angulaire entre les roues avant et les roues arrière est maximum. Plus on se rapproche de la position (6) plus la différence angulaire entre les roues avant et les roues arrière diminue. En position (6) les roues avant et arrière ont le même angle.

- Conduite permanente avec 4 roues directrices

Basculer le bouton (Rep 2 Photo 20) sur la position "VIRAGE".

Les roues avant et arrière braquent simultanément et en opposé.

- Virage en bout de champ


Quand le conducteur appuie sur la pédale (Rep 1 Photo 1) on obtient la configuration "VIRAGE" quelle que soit la position (DEVERS ou CHAMPS) du bouton (Rep 2 Photo 20) et quelle que soit la position du bouton (Rep 3 Photo 20).

Quand le conducteur relâche la pédale (Rep 1 Photo 1) les roues reviennent à la position présélectionnée DEVERS ou CHAMPS.

La pratique permet de juger quel est le moment le plus favorable pour appuyer sur la pédale de façon qu'avec le décalage dû à l'empattement, les roues arrière passent exactement dans la trace des roues avant.





S'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans les environs immédiats des roues si vous devez faire la manoeuvre de braquage de la machine à l'arrêt.

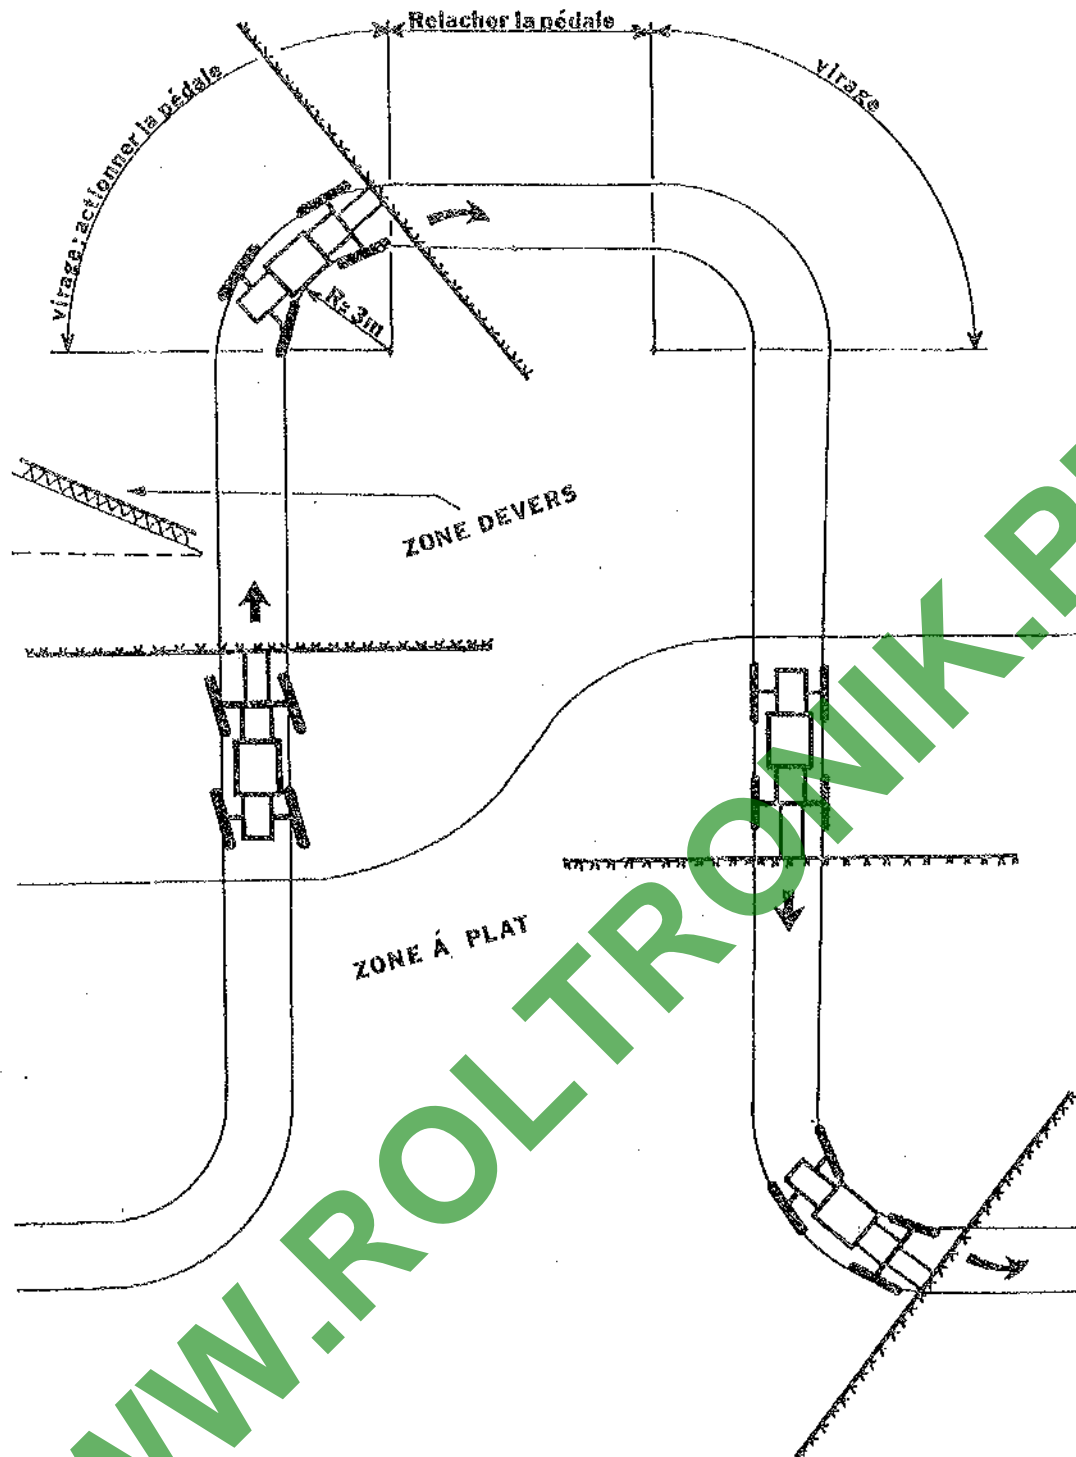

373) Si les roues arrières restent braquées et qu'aucune solution de dépannage rapide n'est envisageable il faut débrancher les deux têtes d'électrovanne (Rep 2 et 3 photo 42) et remettre les roues en position droite en poussant avec une tige sur les poussoir d'électrovanne

37) Manœuvre des rampes

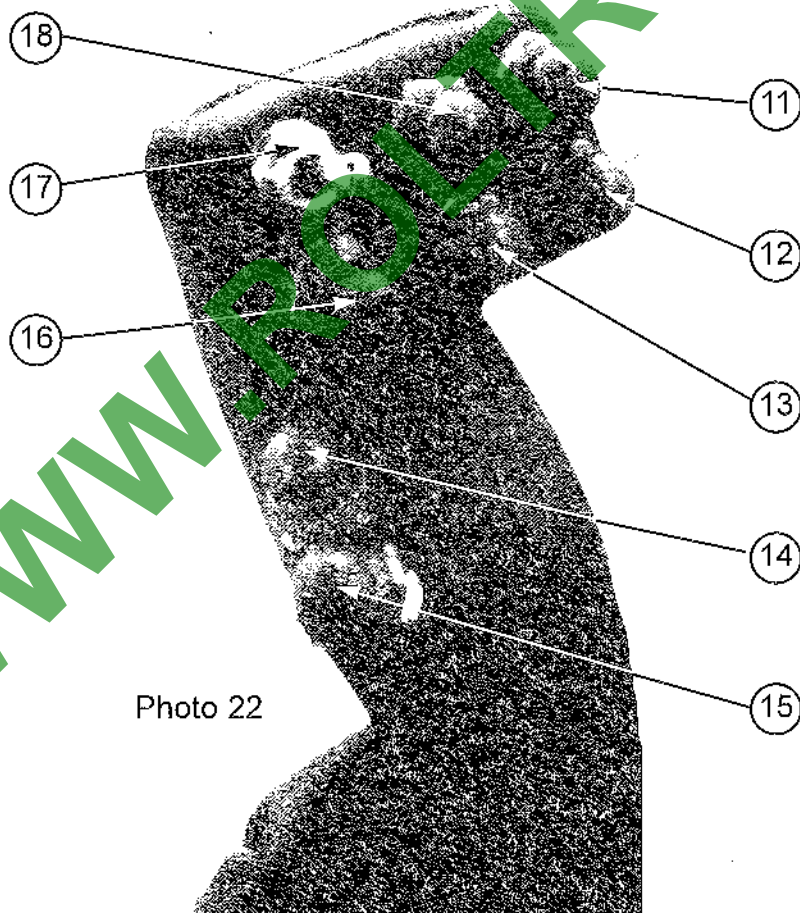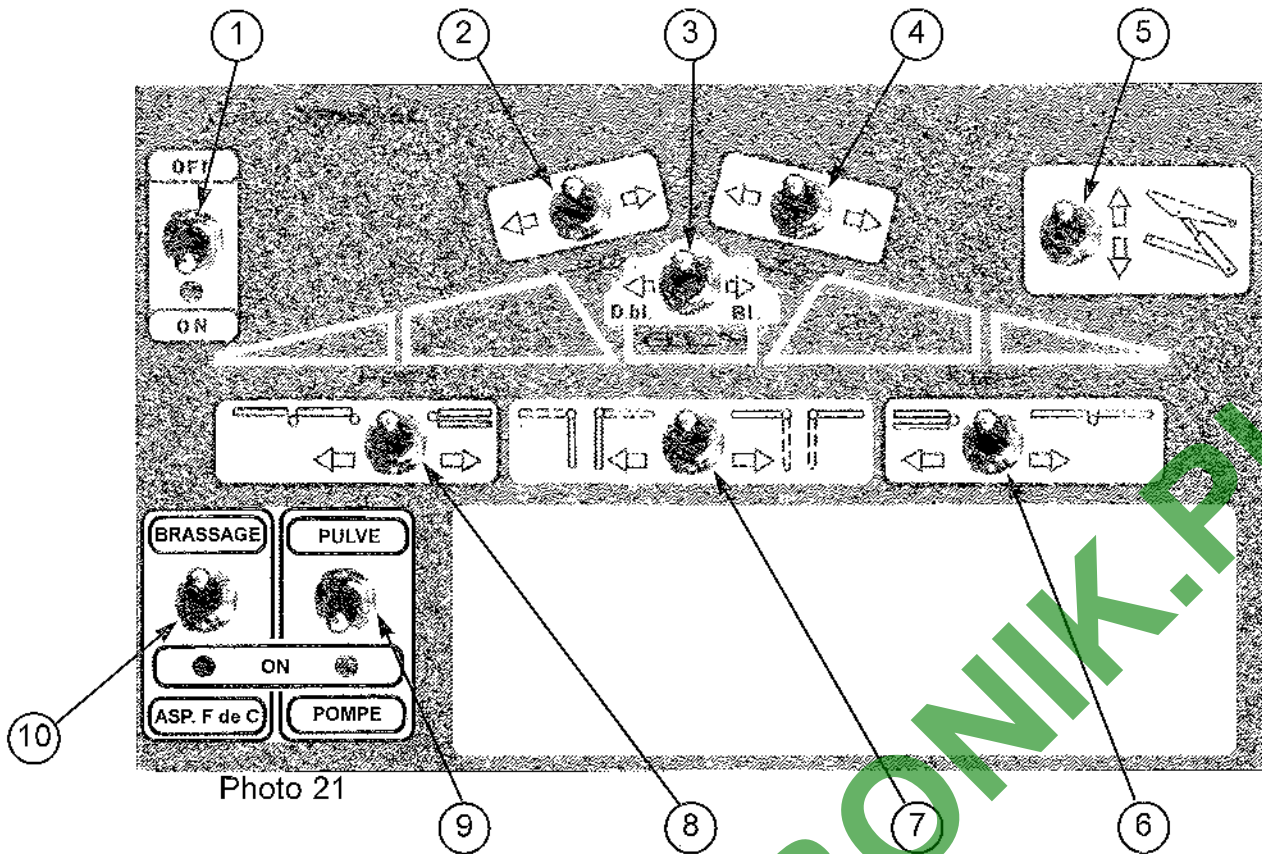

Avant toute manœuvre de rampe s'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans les environs immédiats de la machine, que l'on n'est pas sous une ligne électrique, qu'il n'y a pas d'obstacle. Dépliage repliage automoteur à l'arrêt

381) Dépliage des rampes (S'assurer que l'automoteur est à plat et à l'arrêt (vitesse nulle) et moteur au ralenti)

- Mettre l'interrupteur (Rep 1 Photo 21) sur " ON " la lampe s'allume
- Pousser le bouton (Rep 2 Photo 21) vers la droite ou appuyer sur le bouton (Rep 18 Photo 22) pour actionner la géométrie gauche ce qui aura pour effet de dégager la rampe gauche de son support
- Pousser le bouton (Rep 4 Photo 21) vers la gauche ou appuyer sur le bouton (Rep 11 Photo 22) pour actionner la géométrie droite ce qui aura pour effet de dégager la rampe droite de son support
- Si nécessaire pousser le bouton (Rep 5 Photo 21) vers le haut ou appuyer sur le bouton (Rep 14 Photo 22) pour relever tout l'ensemble rampe
- Pousser le bouton (Rep 3 Photo 21) vers la droite pour s'assurer que l'ensemble de la rampe est bien bloqué avant l'ouverture des bras
- Pousser le bouton (Rep 7 Photo 21) vers la droite pour déplier les bras principaux.
- Pousser le bouton (Rep 2 Photo 21) vers la gauche ou appuyer sur le bouton (Rep 13 Photo 22) pour actionner la géométrie gauche afin de ramener la rampe gauche à l'horizontale.
- Pousser le bouton (Rep 4 Photo 21) vers la droite ou appuyer sur le bouton (Rep 12 Photo 22) pour actionner la géométrie droite afin de ramener la rampe droite à l'horizontale.
- Tirer le levier (Rep 4 Photo 1) vers soi pour déverrouiller le blocage mécanique du relevage de la rampe (ce blocage est une sécurité qui empêche pour une raison quelconque une descente intempestive de la rampe)
- Appuyer sur le bouton (Rep 15 Photo 22) ou pousser le bouton (Rep 5 Photo 21) vers le bas pour descendre l'ensemble rampe à environ 1 mètre du sol
- Pousser le bouton (Rep 8 Photo 21) vers la gauche pour déplier le bras d'extrémité gauche.
- Pousser le bouton (Rep 6 Photo 21) vers la droite pour déplier le bras d'extrémité droite.
- Pousser le bouton (Rep 3 Photo 21) vers la gauche pour débloquent l'ensemble rampe pendulaire ceci afin de rendre la rampe de pulvérisation libre (le mouvement pendulaire est alors possible).



Ne pas effectuer les manœuvres des bras d'extrémité en même temps que les bras intérieurs

- Le bouton (Rep 16 Photo 22) permet de faire la correction de devers

Pousser le bouton (Rep 16 Photo 22) vers la gauche la rampe s'incline comme indiqué ci-contre



Pousser le bouton (Rep 16 Photo 22) vers la droite la rampe s'incline comme indiqué ci-contre



La rampe est en configuration " Travail "

382) Repliage des rampes (S'assurer que l'automoteur est à plat et à l'arrêt (vitesse nulle) et moteur au ralenti)


- L'interrupteur (Rep 1 Photo 21) sur " ON " la lampe s'allume
- La rampe à environ 1 mètre du sol
- S'assurer que la rampe dépliée est bien horizontale
- Pousser le bouton (Rep 3 Photo 21) vers la droite pour bloquer l'ensemble de la rampe
- Pousser le bouton (Rep 6 Photo 21) vers la gauche pour replier le bras d'extrémité droite.
- Pousser le bouton (Rep 8 Photo 21) vers la droite pour replier le bras d'extrémité gauche.
- Pousser le bouton (Rep 4 Photo 21) vers la gauche ou appuyer sur le bouton (Rep 11 Photo 22) pour actionner la géométrie droite afin de relever à fond la rampe droite.
- Pousser le bouton (Rep 2 Photo 21) vers la droite ou appuyer sur le bouton (Rep 18 Photo 22) pour actionner la géométrie gauche afin de relever à fond la rampe gauche.
- Pousser le bouton (Rep 5 Photo 21) vers le haut ou appuyer sur le bouton (Rep 14 Photo 22) pour relever tout l'ensemble rampe .
- Pousser le levier (Rep 4 Photo 1) vers l'avant pour mettre en position le verrou de sécurité .
- Pousser le bouton (Rep 5 Photo 21) vers le bas ou appuyer sur le bouton (Rep 15 Photo 22) pour descendre l'ensemble rampe et le poser dans le verrou de sécurité .
- Pousser le bouton (Rep 7 Photo 21) vers la gauche pour replier les bras principaux.
- Pousser le bouton (Rep 4 Photo 21) vers la droite ou appuyer sur le bouton (Rep 12 Photo 22) pour poser la rampe droite sur son support
- Pousser le bouton (Rep 2 Photo 21) vers la gauche ou appuyer sur le bouton (Rep 13 Photo 22) pour poser la rampe gauche sur son support
- Rester appuyé sur les boutons (Rep 12 et 13 Photo 22) pendant 4/5 secondes pour bien détendre les boules d'azote
- Mettre l'interrupteur (Rep 1 Photo 21) sur " OFF " la lampe s'éteint
- La rampe est en configuration " ROUTE " .

4) ENTRETIEN

41) La transmission hydrostatique

411) La filtration

Filtre d'aspiration entre le réservoir et la pompe.

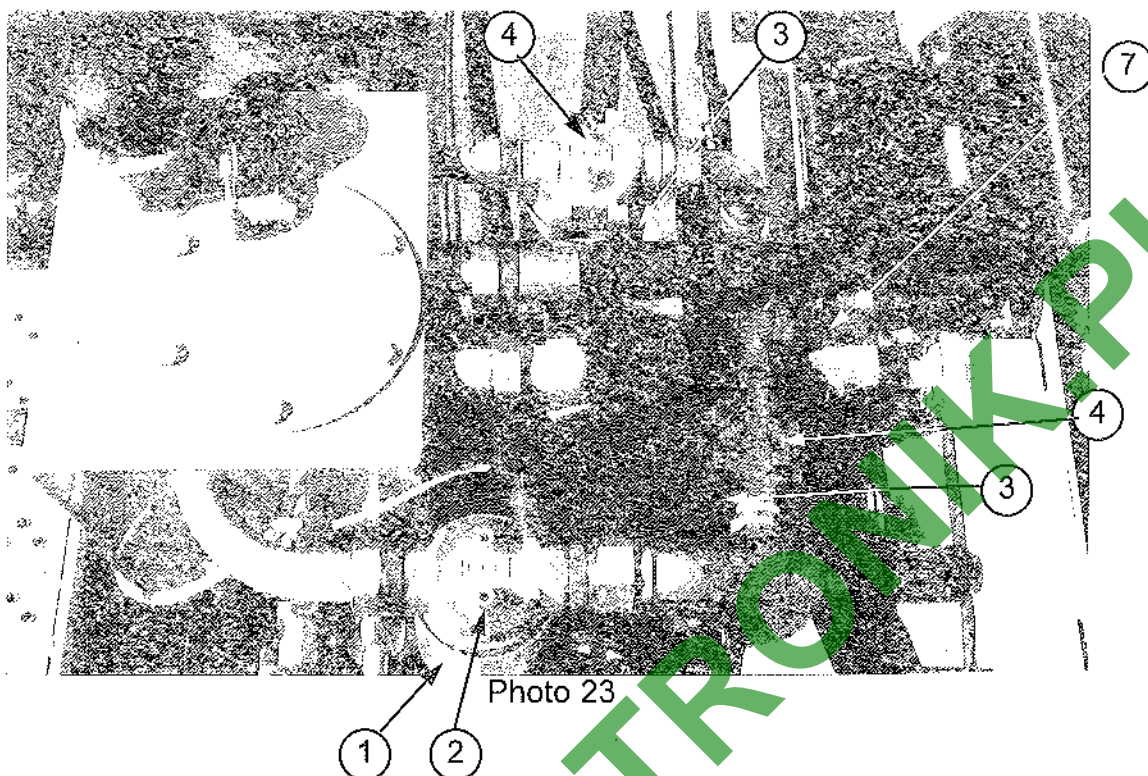

Dans des conditions normales de fonctionnement, l'élément filtrant (cartouche Rep 1 Photo 23) doit être remplacé selon les intervalles suivants :
Cartouche AUT 161209

50 H .	de fonctionnement après la première mise en route
125 H	de fonctionnement après la première mise en route
Ensuite : voir tableau d'entretien page 31	

Votre automoteur est livré avec une cartouche vous permettant d'effectuer le premier échange à 50 heures.

L'opération de changement de la cartouche filtrante se fait moteur thermique à l'arrêt
Pour remplacer la cartouche :

- Dévisser la cartouche, à l'aide d'une clef à sangle, et la jeter
- Nettoyer la portée de joint du corps de filtre.
- Remplir la cartouche d'huile PROPRE
- Réviser énergiquement la cartouche neuve (mettre de l'huile sur le joint)



Utiliser uniquement les cartouches préconisées par MATROT



Veiller à ce qu'il n'y ait pas de fuites (une fuite sur le circuit d'aspiration peut causer de graves dégâts à la pompe et au moteur hydraulique)

Si en cours de marche une alarme sonore retentit , il faut stopper le moteur thermique car cela signifie que la cartouche est colmatée (sonde Rep 2 Photo 23).
Il faut alors changer la cartouche sans prendre en considération la périodicité de changement prévue au tableau.



Ne jamais débrancher la sonde électrique car vous risquez d'occasionner des dégâts importants à la pompe et au moteur hydraulique

Par temps froid l'alarme retentit:
Il faut attendre la montée en température de l'huile.

412) Renouvellement de l'huile et niveau

- Le renouvellement de l'huile hydraulique dans les conditions normales de fonctionnement se fait toutes les 875 heures (voir tableau d'entretien page 31)
- Stocker l'huile usagée dans un récipient prévu à cet effet
- Vidanger le circuit lorsque l'huile est chaude
- L'huile doit se trouver au 3/4 supérieur du niveau visuel.



Il est indispensable d'utiliser l'une des huiles que nous préconisons.
Ces huiles font partie de la norme HV DIN 51524 PARTIE 3

Après vidange du réservoir il faut changer la cartouche et la remplacer :
à 50 heures
à 125 heures
car l'huile neuve n'est pas exempte d'impuretés

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

FINA HYDRAN HV46 Votre automoteur est livré avec cette huile	VEEDOL HYDRAULIC 46	UNIL HYDRALUX HV 46	TOTAL EQUIVIS ZS 46	SHELL TELLUST 46	MOTUL RUBRIC CXP 46
	MOBIL DTE 16 M	IGOL TICMA FLUID 46	HABA STATIDOP 46	ESSO UNIVIS N	ELF HYDRELF 46
	CASTROL HYSPIN AWH 46	BP SHF 46	ANTAR HYDROMAX 46	AGIP ARNICA 46	LABO HYDRA HV 46

413) Précautions après changement des cartouches filtrantes ou de l'huile

Donner quelques coups de démarreur, sans faire tourner le moteur, puis démarrer le moteur et le faire tourner au ralenti de façon à ce que la pompe de gavage soit correctement amorcée.

S'assurer qu'aucune fuite ne se produise sur la canalisation d'aspiration.

414) Conseils pratiques

- Si vous devez être amené à changer de pompe hydrostatique ou si un flexible doit être changé sur la pompe, il faut après montage et avant démarrage du moteur remplir le carter de la pompe par l'orifice correspondant au tuyau de drainage.
- L'étanchéité des circuits hydrauliques doit être contrôlée régulièrement.
- Le refroidisseur d'huile doit être régulièrement nettoyé. (nettoyer les nids d'abeille)
- Toute opération de démontage et de remontage doit se faire dans la propreté.



Ne jamais remiser la machine avec le circuit hydraulique vide.
Ne jamais mettre le moteur thermique en marche s'il n'y a pas d'huile dans le circuit.

SECURITE


En cas de baisse anormale du niveau d'huile un signal sonore se déclenche (système branché sur l'avertisseur)

Arrêter immédiatement le moteur thermique et en détecter la cause.

Compléter avec l'huile préconisée.


415) Prise de pression sur la pompe et le moteur

Prise de pression M2
Branche B

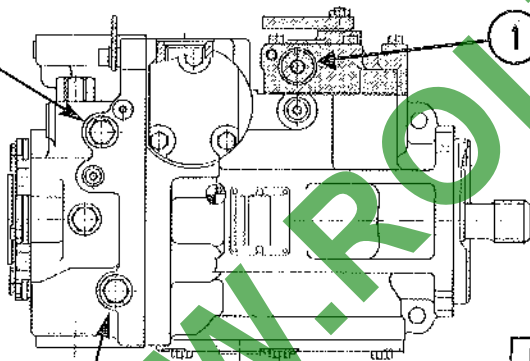

POMPE

Prise de pression
de gavage

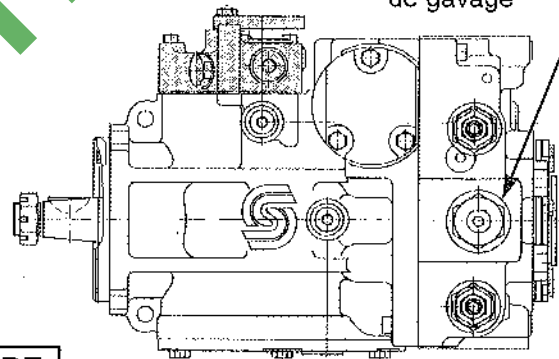

Prise de pression M1 Branche A

Prise de pression
Gavage M6

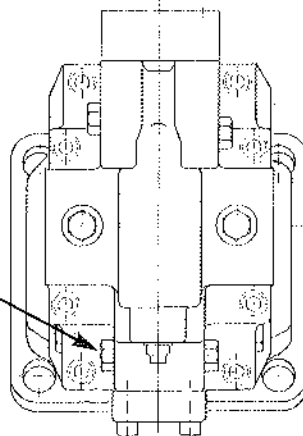


PHOTO 24

MOTEUR

42) Le circuit de servitudes

421) La filtration

Les cartouches filtrantes (Rep.2, photo 23) doivent être remplacées selon les intervalles suivant:

50 heures de fonctionnement après la première mise en route
125 heures de fonctionnement après la première mise en route
Ensuite: voir le tableau d'entretien page 31


Les cartouches filtrantes peuvent être changées avant ces intervalles si le témoin indicateur de colmatage situé sur le corps du filtre indique une pression supérieure à 1,5 bars. (Rep 4 Photo 23) cartouche AUT 161209

Toutes les cartouches filtrantes sont identiques.

43) La transmission mécanique

- Stocker l'huile usagée dans un récipient prévu à cet effet

431) Pont motodirecteur (garde au sol 1000 mm)

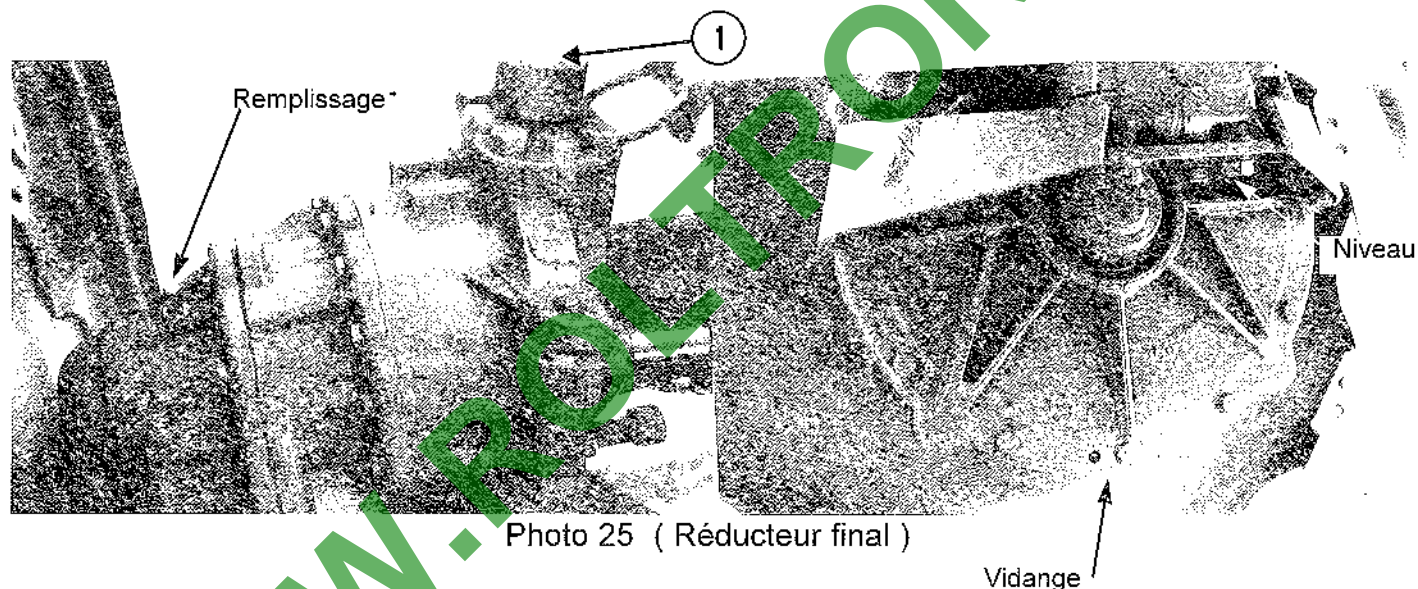

pour pont garde au sol 1000
pour pont garde au sol 1300

L'huile contenue dans le carter du différentiel ne communique pas avec les réducteurs.

432) Pont molodirecteur (garde au sol 1300 mm)



Photo 27

① Vidange du renvoi d'angle supérieur

Remplissage du renvoi d'angle inférieur

Niveau du renvoi d'angle inférieur

Vidange du renvoi d'angle inférieur

Réducteur final voir photo 25

Niveau du renvoi d'angle supérieur

Remplissage du renvoi d'angle supérieur



Photo 27 bis

Nota :


Pour vidanger le renvoi d'angle supérieur il faut dévisser le coude (Rep 1 Photo 27) et dévisser la vis BTR située dans le prolongement
Pour le différentiel voir (photo 26)

433) Boite de transfert



Remplissage

Photo 28

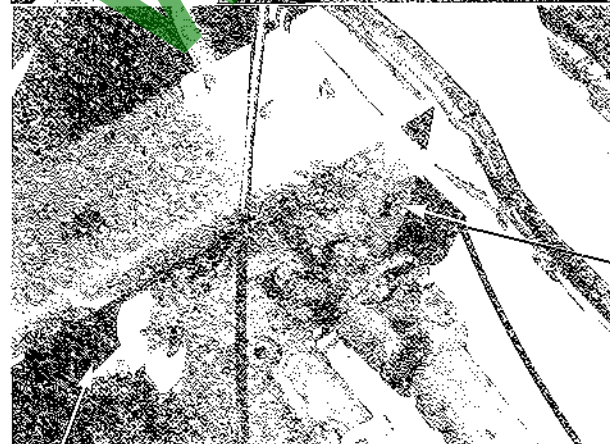


Niveau

Photo 30

①

Photo 29

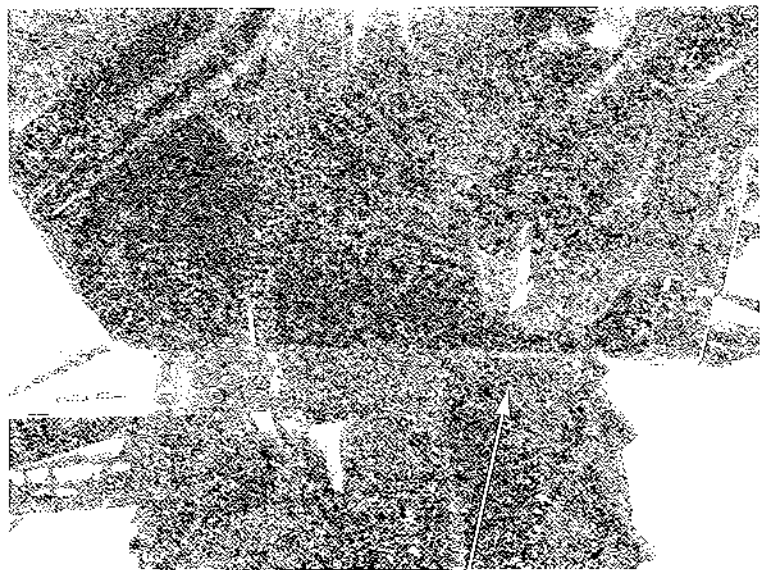

Vidange

44) Le moteur

Consulter le manuel d'instruction DEUTZ fourni à la livraison de votre Automoteur.

441) Lubrifiants préconisés

Se reporter au manuel DEUTZ .

L'huile moteur avec laquelle nous faisons le plein du carter moteur est une huile de classe de qualité API "CD/SF" FINA KAPPA TD SAE 30 convenant à la période de rodage.

442) Période de vidange

1^{ère} vidange après 50 heures de fonctionnement

2^{ème} vidange après 125 heures de fonctionnement

Ensuite toutes les 125 heures

VOIR TABLEAU D'ENTRETIEN PAGE 31

Stocker l'huile usagée dans un récipient prévu à cet effet

CONTROLLER LE NIVEAU D'HUILE TOUS LES MATINS.

VERIFIER L'ELECTROLYTE DES BATTERIES TOUTES LES 125 HEURES.

Photo 31

Niveau

Remplissage

Filtre tamis
(gaz-oil)

Photo 32

Filtre à combustible

①

Vidange

Filtre à huile

Photo 33

443) Filtre à air

Votre automoteur est équipé d'un filtre à air à bain d'huile.

Voir page 32 du Manuel DEUTZ pour les conseils pratiques.

Nous conseillons de remplacer l'huile du filtre tous les jours (votre automoteur travaille dans une atmosphère extrêmement polluante)

444) Filtre à huile (photo 33)

Voir page 44 du Manuel DEUTZ pour les conseils pratiques

VOIR TABLEAU D'ENTRETIEN PAGE 31

445) Filtre à combustible (photo 33)

La cartouche du filtre à combustible

Voir page 49 du Manuel DEUTZ pour les conseils pratiques

VOIR TABLEAU D'ENTRETIEN PAGE 31

Le moteur est équipé d'un filtre tamis placé sur la pompe à injection. (voir photo 31)
Contrôler régulièrement la propreté du tamis.

446) Raccords de collecteurs d'admission et d'échappement

Voir page 53 du Manuel DEUTZ pour les conseils pratiques

Contrôler régulièrement le serrage des colliers et l'état des durites (Photo 34)



PHOTO 34

447) Système de refroidissement du moteur.

Consulter la manuel " DEUTZ "

VOIR TABLEAU D'ENTRETIEN PAGE 31

45) Graissage

GRAISSAGE

● Toutes les 20 heures

▲ Toutes les 125 heures

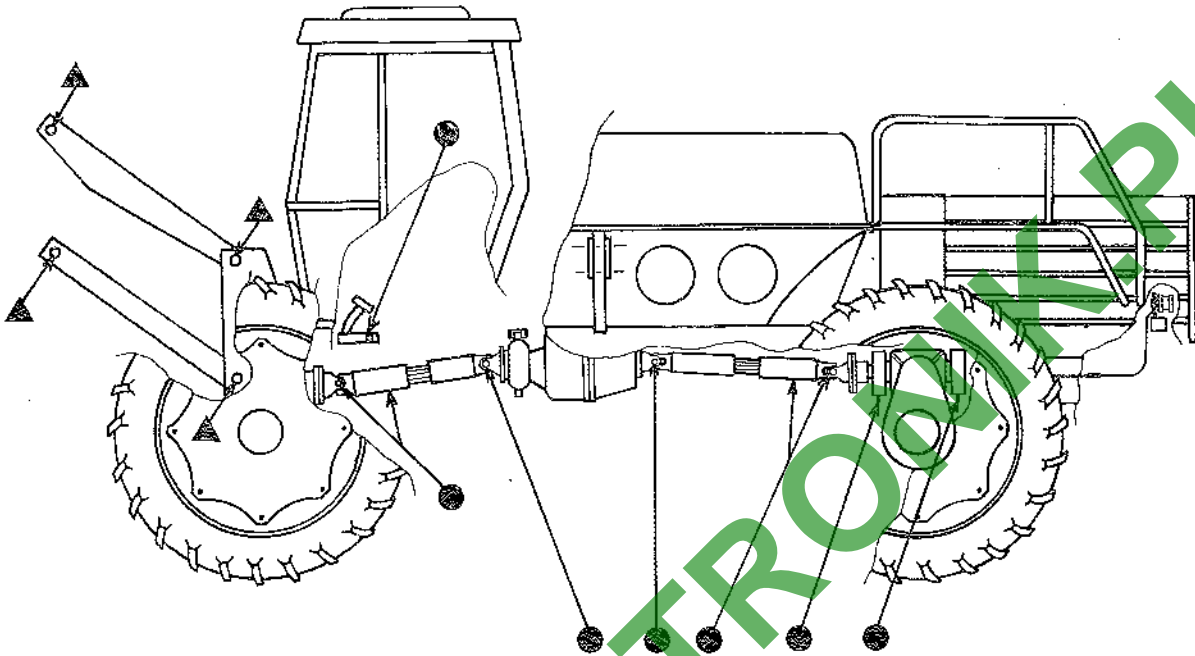


Figure 34

- Vérins de rampe
- Articulation de rampe
- Articulation de l'incorporateur

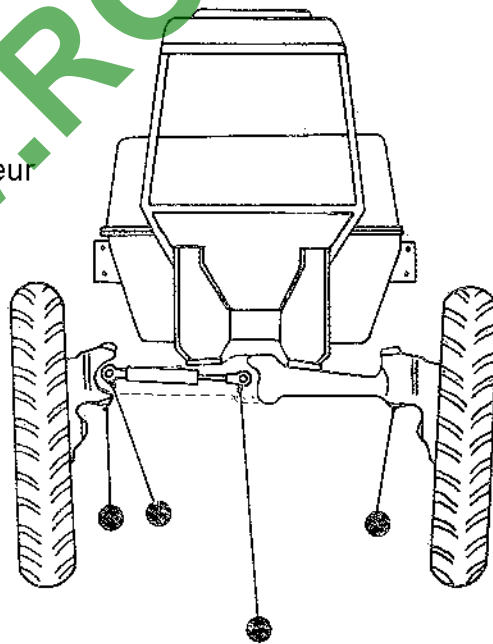


Figure 35

TYPE D'HUILE et CONTENANCE

	TYPE	CONTENANCE en litres
MOTEUR THERMIQUE Photo 31 et 32	KAPPA TD SAE 30	17 litres
DIFFERENTIEL Photo 26	DELTA PLUS SAE 30	8,7 litres Vérifier le niveau après remplissage
REDUCTEUR FINAL Photo 25 et 27	PONTONIC EP 85 W 90	6,5 litres
RENOI D' ANGLE SUPERIEUR Photo 27 et 27 bis	PONTONIC EP 85 W 90	2,3 litres (voie 2,25 m) ou 2,6 litres (voie 2,50 m) ou 3,0 litres (voie 2,70 m)
RENOI D' ANGLE INFERIEUR Photo 27	PONTONIC EP 85 W 90	1,3 litres
BOITE DE TRANSFERT Photo 28	PONTONIC EP 85 W 90	2,5 litres

TABLEAU D'ENTRETIEN

▲ Remplacer

● Contrôler

■ Nettoyer


+ Contrôler le niveau

Heures lues sur l'horamètre	HYDRAULIQUE				MECANIQUE			MOTEUR						
	Cartouche d'aspiration circuit hydrostatique rep 1 photo 23	Cartouche du circuit des servitudes rep 3 photo 23	Huile hydraulique	Refroidisseur d'huile hydraulique	Huile de boîte transfert (photo 28, 29 et 30)	Huile de renvois d'angle de réducteur (photo 25 et 27)	Huile de carter de différentiel (photo 26)	Huile moteur (photo 31 et 32)	Filtre à air (photo 34)	Filtre à huile (photo 33)	Filtre à combustible (photo 33)	Systeme de refroidissement	Couroies et signal électrique (soufflante)	
10								●	●	■				
50	▲		+		▲	▲	▲	▲		▲	▲	●	■	●
125	▲	▲						▲				●	■	
250								▲				●	■	●
375								▲				●	■	
500	▲				▲			▲		▲		●	■	●
625								▲				●	■	
750								▲				●	■	●
875	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲				●	■	
925	▲		+									●	■	●
1050	▲							▲				●	■	
1175								▲				●	■	●
1300					▲			▲				●	■	
1425	▲							▲				●	■	●
1550								▲				●	■	
1675								▲				●	■	●
1800	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲				●	■	
1850	▲		+									●	■	●
1975	▲							▲				●	■	
2100								▲		▲	▲	●	■	●
2225					▲			▲				●	■	
2350	▲							▲				●	■	●


5) REGLAGES

51) Réglage des voies (pour pneumatiques 12.4 - 46 ; 11.2 - 48 ; 12.4 - 52 et 11.2 - 54)

Pont 1,00 m (pour voie allant jusqu'à 2,25m)

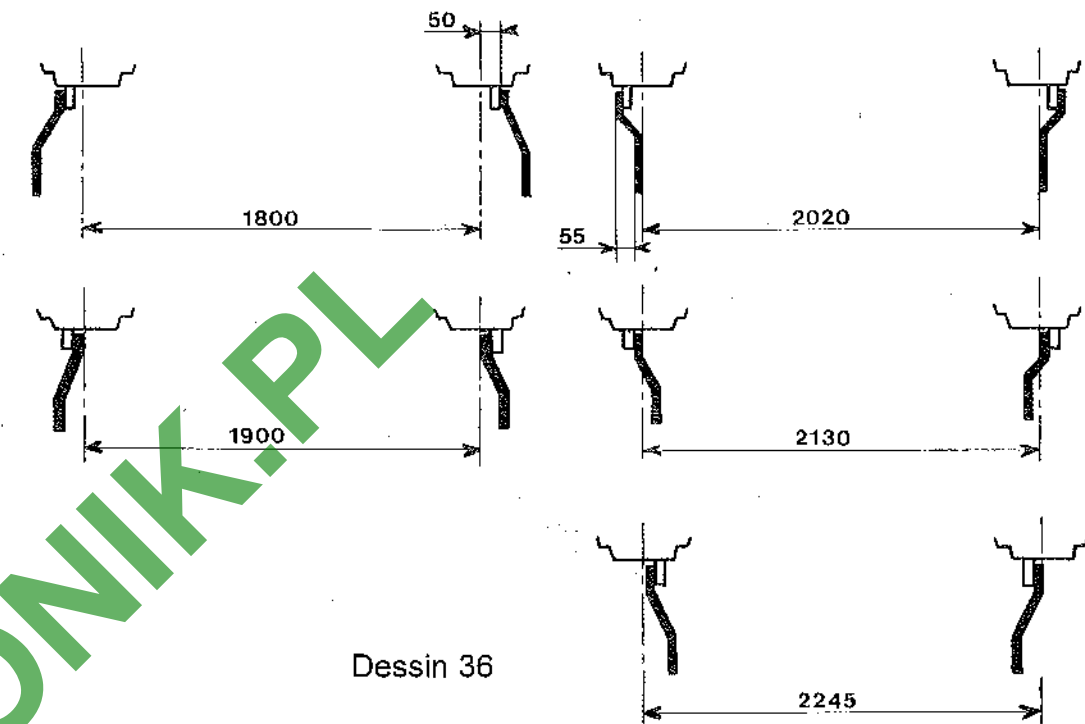

Pont 1,00 m (pour voie supérieur à 2,25m)

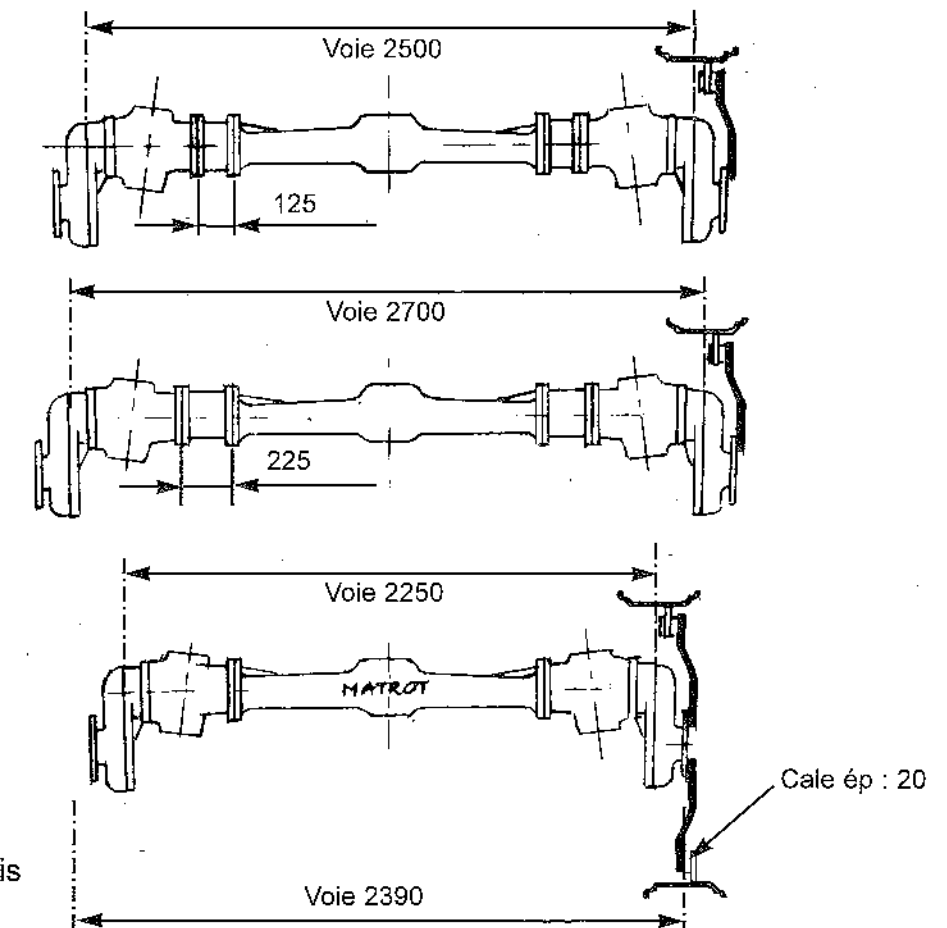

Caler correctement l'automoteur (chandelle ou cric de levage bien calés sur un sol plat et dur)
Serrer le frein de parking . Moteur thermique arrêté


IMPORTANT :

Si pour une raison quelconque vous êtes amenés à modifier l'angle de braquage des roues :


- 1) Il faut agir sur les butées réglables (Photo 37) du pont avant seulement
- 2) Se mettre en 4 roues directrices
- 3) Braquer à fond à gauche et s'assurer que la butée réglable du pont arrière ne touche pas .Il faut 10mm mini de jeu entre la butée réglable et la buté fixe
- 4) Faire d même en braquant à droite

NE JAMAIS DEREGLER LES BUTEES DU PONT ARRIERE.

Photo 37

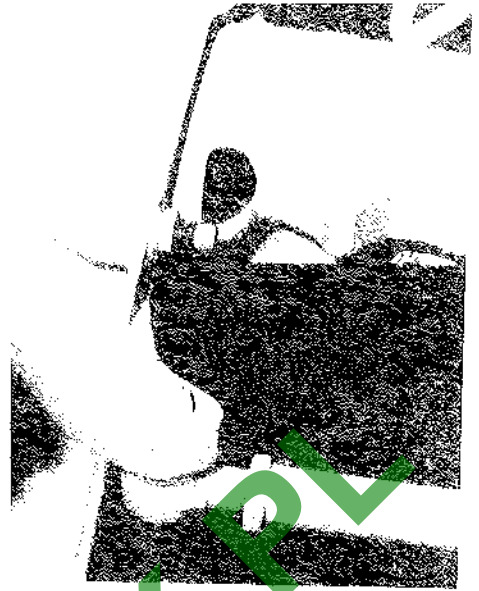**52) Réglage des voies**

Pont 1,30 m

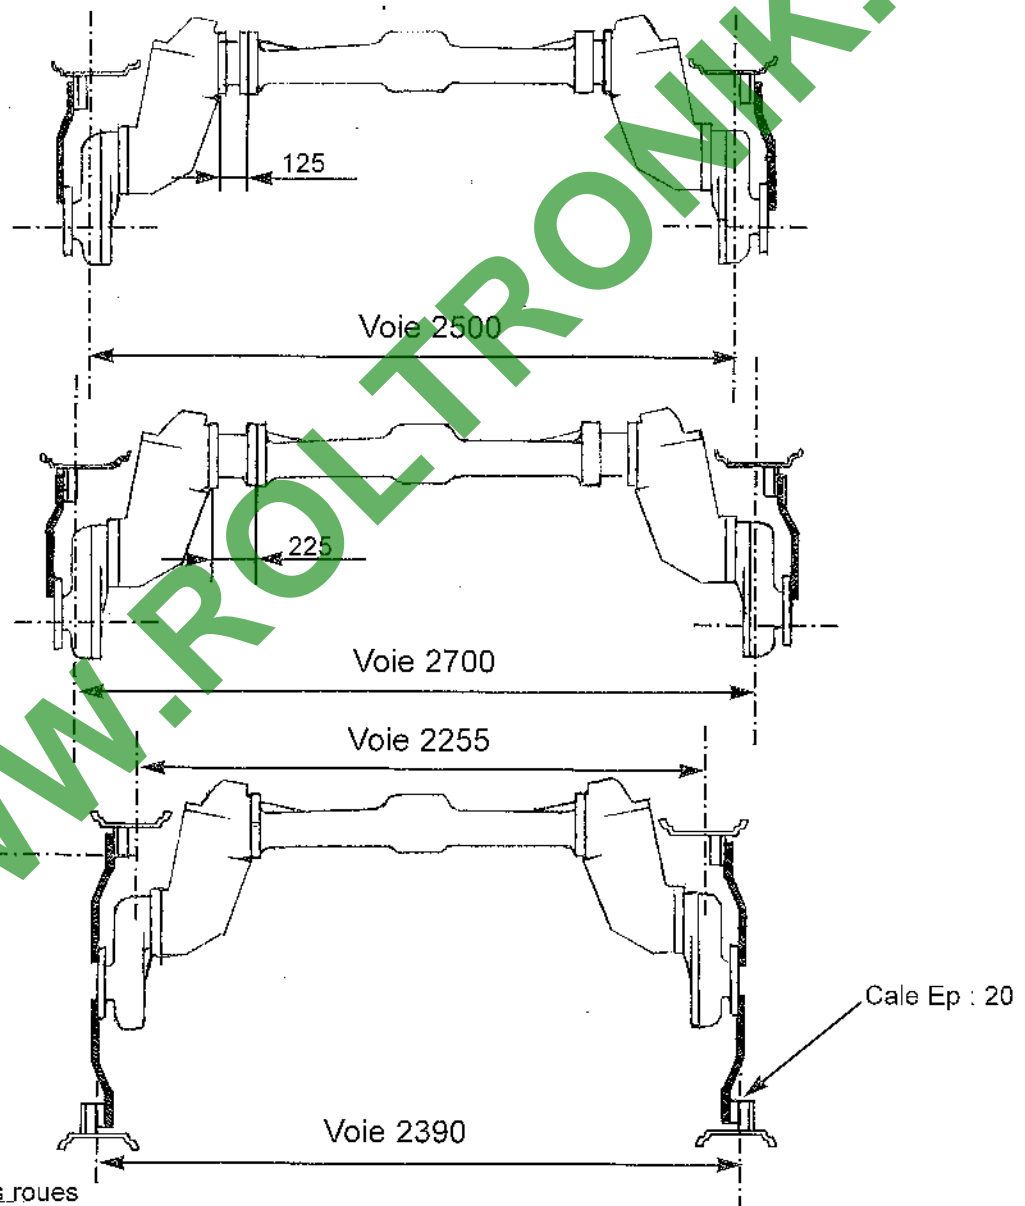**53) Serrage des roues**

Contrôler le serrage des boulons après :


- UNE DEMI HEURE DE SERVICE
- DEUX HEURES DE SERVICE
- Ensuite vérifier périodiquement.

54) Montage des pneumatiques (16.9 - 38 ; 18.4 - 38 ; 620/70 R 38 et 650/75 R 32)

Pont 1,00 m

Il faut procéder comme ceci :

- Les flancs intérieurs des pneumatiques 650/75 R 32 par exemple doivent être à la cote mini de 1500 pour une monte d'origine 12.4 - 46 par exemple à la voie 1800

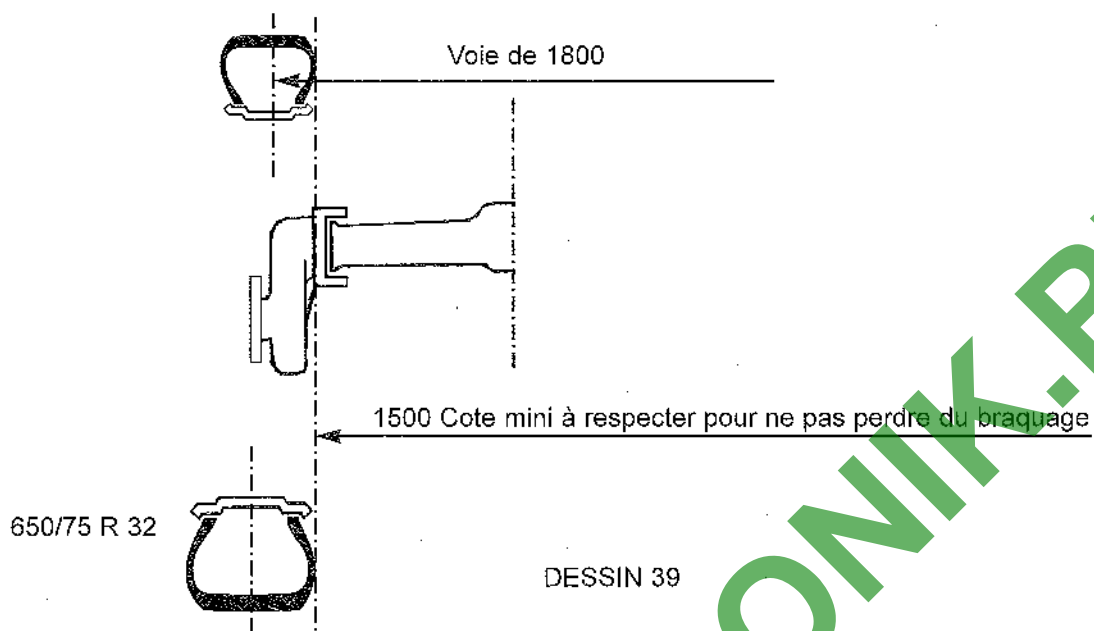


- Pour une voie de 2250 les pneumatiques de 650/75 R 32 par exemple peuvent être mis à une voie de 2250 .

55) Montage des pneumatiques (16.9 - 38 ; 18.4 - 38 ; 620/70 R 38 et 650/75 R 32)

Pont 1,30 m

Il faut procéder comme ceci :

- Le flanc intérieur du pneumatique doit être à 270 mm maxi de la face d'appui du réducteur

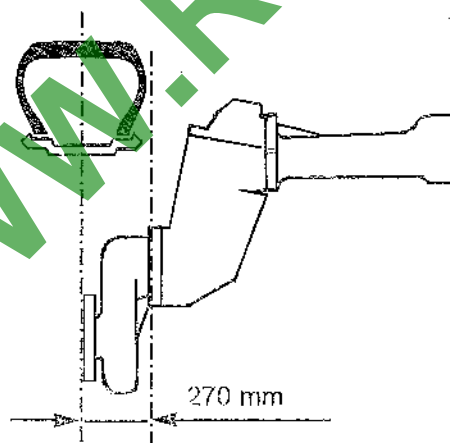

DESSIN 40

ATTENTION : Il faut équiper l'appareil de quatre pneumatiques identiques (même marque et même degré d'usure)

56) Pneumatiques

Pression de gonflage

12.4 - 46	3,6 bar
11.2 - 48	3,4 bar
12.4 - 52	3,6 bar
11.2 - 54	3,4 bar
16.9 - 38	1,3 bar
18.4 - 38	1,6 bar
650/75 R2	0,6 bar
620/70 R2	1,5 bar

Pour les autres montes consulter votre marchand de pneumatiques (charge par pneumatique 3000 kg environ à 27 Km/h)

57) Réglage des pressions hydraulique

Les pressions sont préréglées en usine et ne doivent être modifiées qu'avec précaution et accord de la société MATROT ou d'un agent MATROT


Le réglage de la pression doit être effectué à l'aide d'un manomètre



L'huile hydraulique peut être à température élevée
Pour le réglage procéder comme indiqué ci-après.


571) Le bloc de distribution (relevage, dépli, repli des rampes, géométrie, devers, relevage incorporateur)

- Il est situé sur le cadre de relevage de rampe
- Brancher le manomètre (sur le verin de blocage de la rampe)
- Desserrer le contre écrou (Rep 1 photo 41)
- Visser la vis (Rep 2 photo 41) pour augmenter la pression
- Dévisser la vis pour diminuer la pression
- Resserrer l'écrou (Rep 1 photo 41)
- Pression 180 Bar (200 Bar maxi)

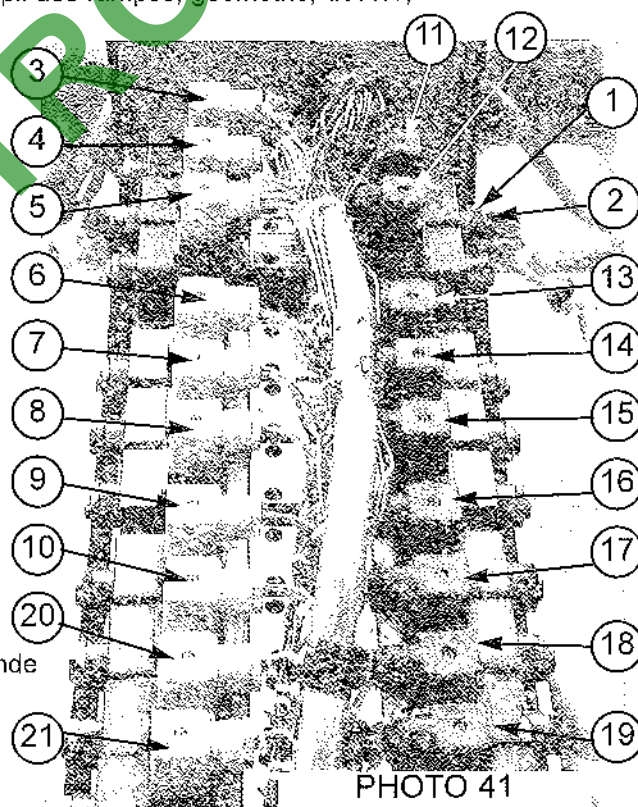

572) Le distributeur (Rep 1 photo 42) commande de la direction arrière

- Enlever le flexible et brancher le manomètre (Rep 1 photo 43)
- Desserrer le contre écrou (Rep 4 photo 43)
- Visser la vis (Rep 2 photo 43) pour augmenter la pression
- Dévisser la vis pour diminuer la pression
- Resserrer l'écrou (Rep 1 photo 43)
- Pression 140 Bar

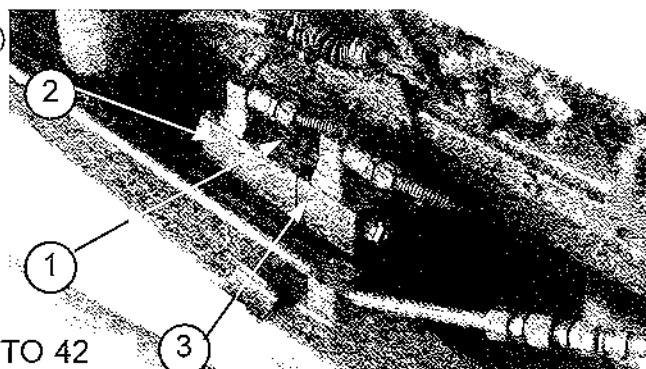

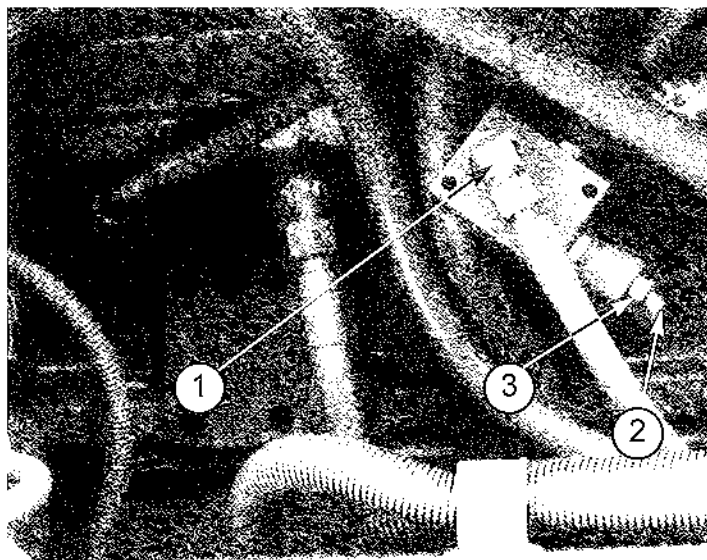


PHOTO 43

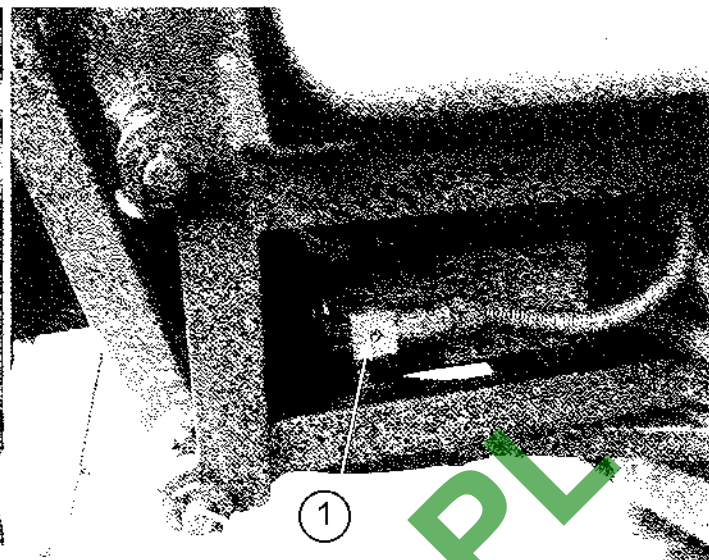


PHOTO 44

573) Le distributeur (Rep 1 photo 44) commande de la pompe de pulvérisation

- Enlever le flexible et brancher le manomètre (Rep 1 photo 45)
- Desserrer le contre écrou (Rep 2 photo 45)
- Visser la vis (Rep 3 photo 45) pour augmenter la pression
- Dévisser la vis pour diminuer la pression
- Resserrer l'écrou (Rep3 photo 45)
- Pression 180 Bars

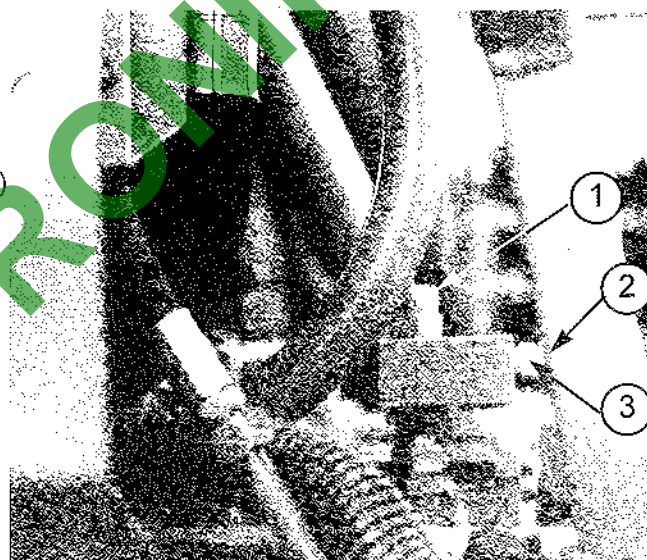


PHOTO 45

574) La pompe hydrostatique (avancement)

VOIR CHAPITRE 415 PAGE 24

575) Réglage de la vitesse de descente du relevage

- Elle est préréglée en usine et ne doit être modifiée que par un technicien MATROT ou un agent MATROT. (photo 46)

576) Réglage de la vitesse de dépliage des rampes et de la correction de devers .

- Les régulateurs sont situés sur les vérins
- La vitesse est préréglée en usine et ne doit être modifiée que par un technicien MATROT ou un agent MATROT.

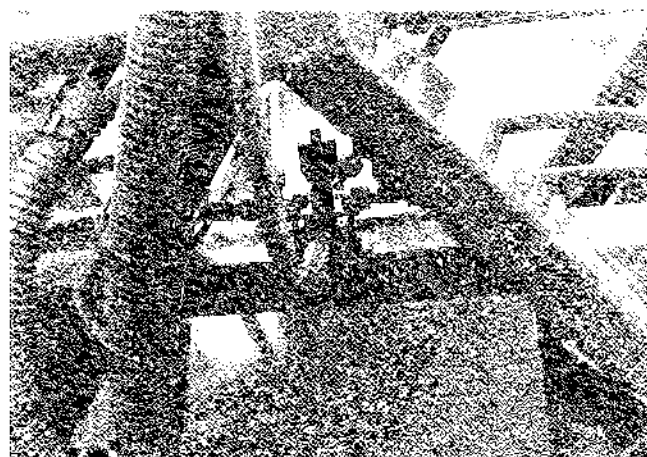


PHOTO 46

6) CHAUFFAGE



PHOTO 47

- Mettre le contact

a) Appuyer sur le bouton (Rep 1 photo 47)

I : mise en route

O : arrêt

b) Régler la température ambiante à l'aide du thermostat (Rep 3 photo 47)

Le bouton (Rep 2 photo 45) annule l'effet thermostatique afin d'obtenir une montée en température plus rapide

ATTENTION : Ne jamais couper la batterie avant l'arrêt total du chauffage.

7) CLIMATISATION et FILTRATION

71) Climatisation

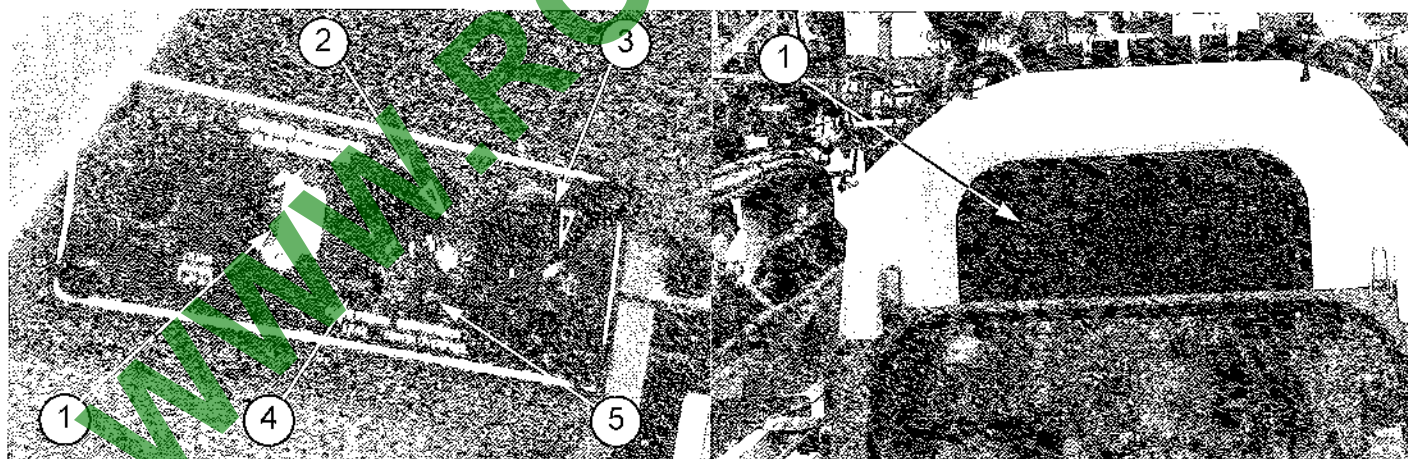


PHOTO 48

PHOTO 49

- Mettre le contact . Démarrer le moteur thermique , la climatisation est en état de marche

- Le bouton (Rep 3 photo 48) permet de régler le froid du zéro au maxi

- Le bouton (Rep 2 photo 48) permet de mettre en marche la ventilation (3 vitesses de ventilation)

- Si le buzeur (Rep 1 photo 48) retentit il faut nettoyer le condenseur (Rep 1 photo 49)

- Le voyant (Rep 4 photo 48) allumé indique qu'il y a une fuite du liquide de refroidissement

- Le voyant (Rep 5 photo 48) indique une surpression dans le circuit.

72) Filtration

Il faut changer les filtres à charbon actif tous les ans (Relever le toit de la cabine)
 Les filtres sont situés de chaque coté de la cabine

9) SCHEMA ELECTRIQUES

91) Les photos

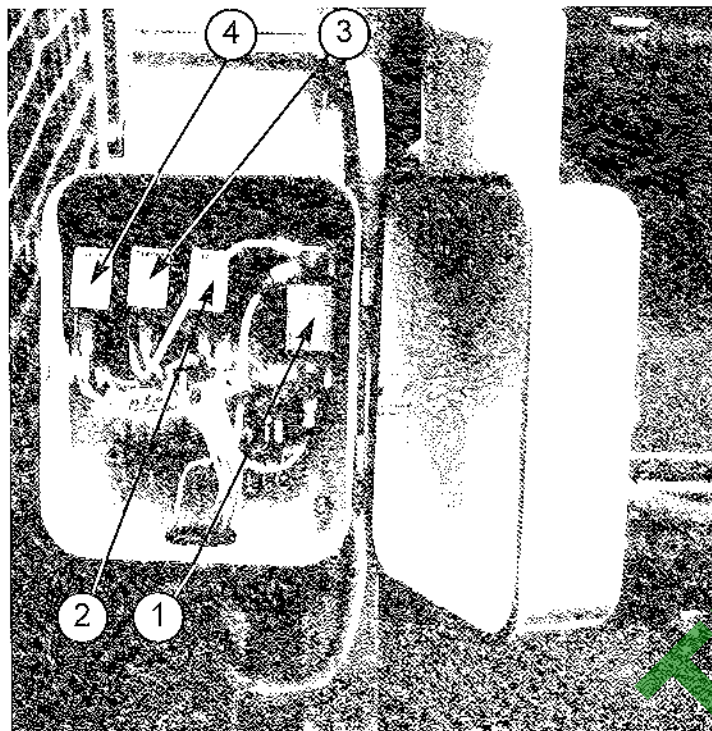


PHOTO 50



PHOTO 51 bis

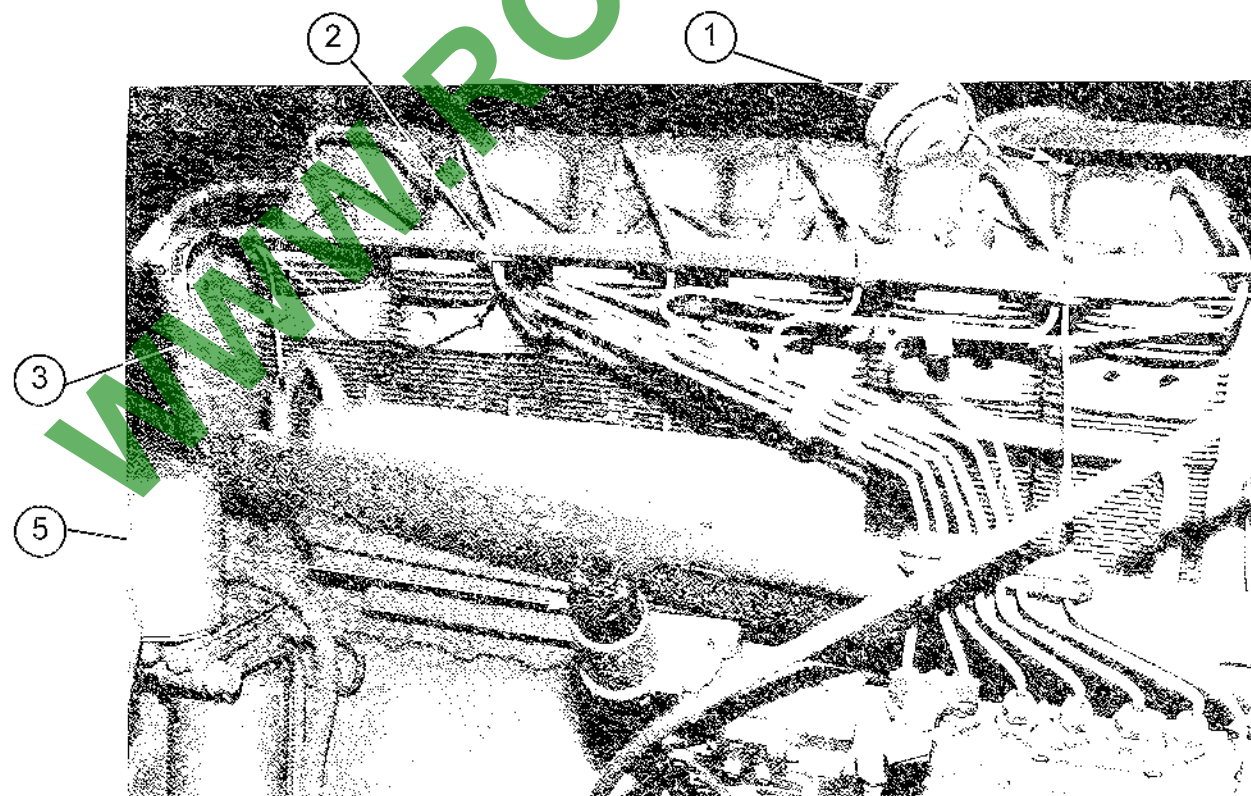


PHOTO 51



PHOTO 52

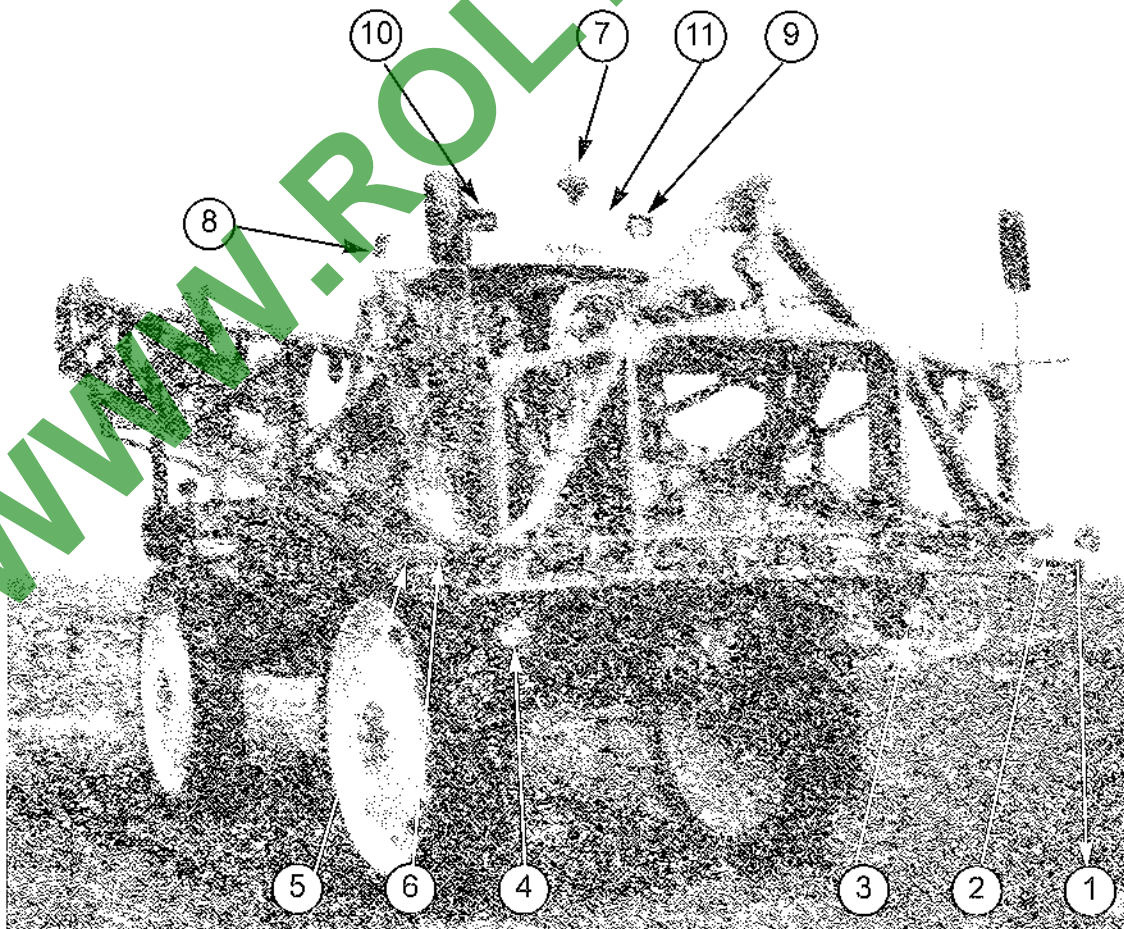


PHOTO 53



2



La jauge de gazoil Rep 1 se trouve derriere le flexible

PHOTO 54



1

PHOTO 55

PHOTO 56 BIS

Photo 56 bis représentant une rampe de 7 tronçons

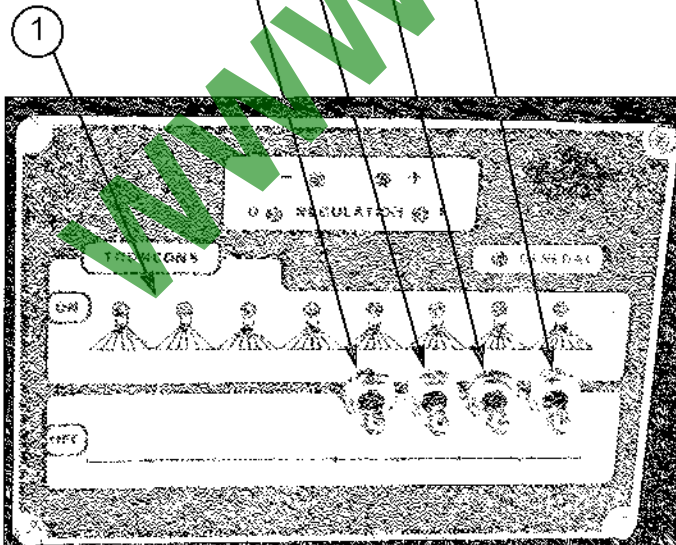
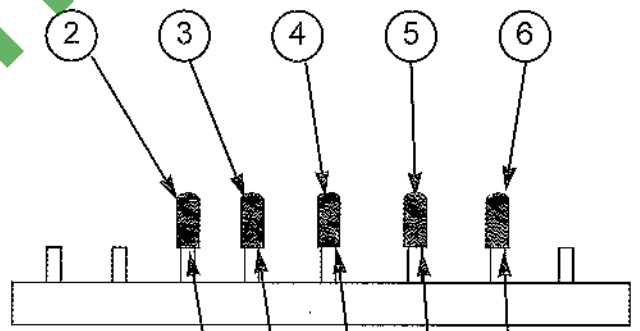
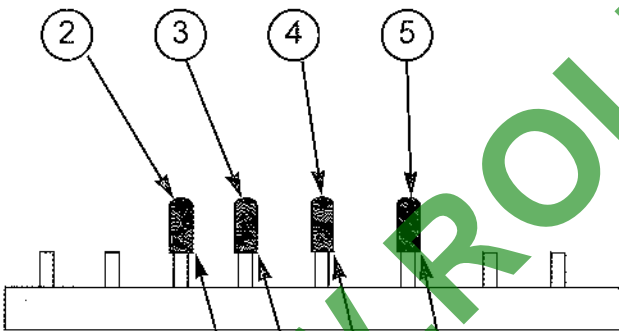
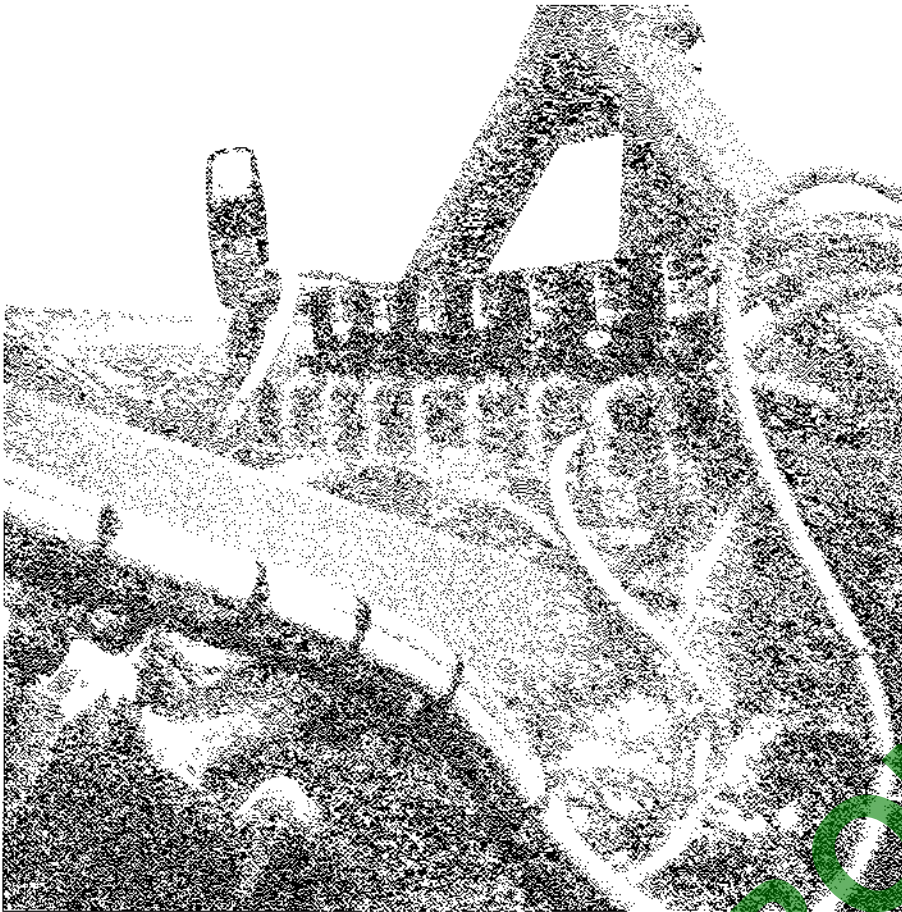


PHOTO 56 4 TRONCONS

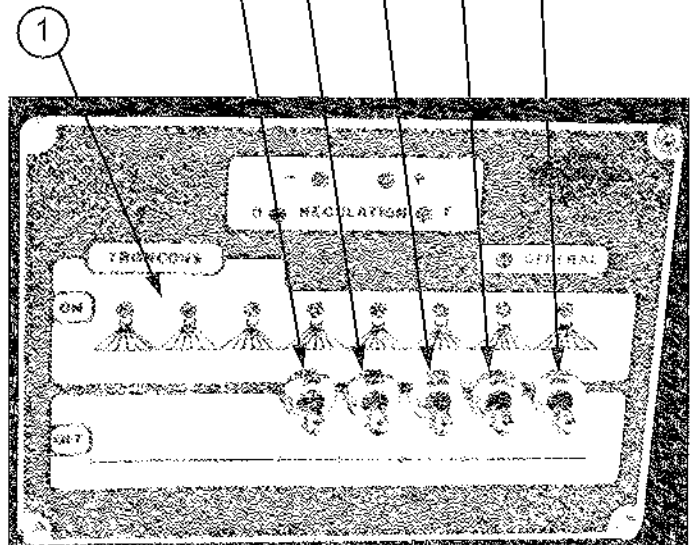


PHOTO 57 5 TRONCONS

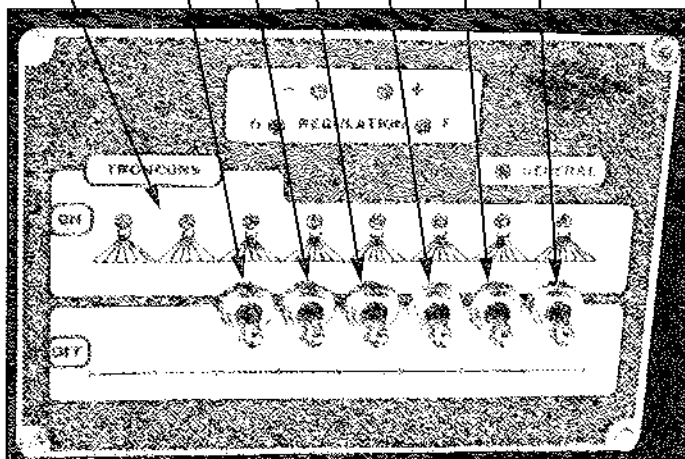
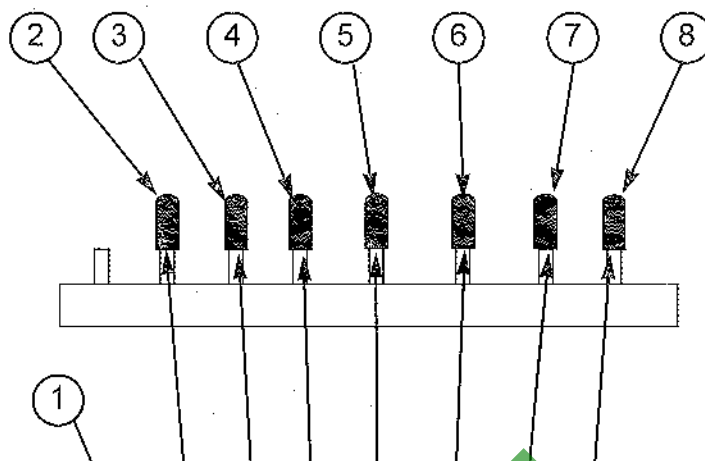
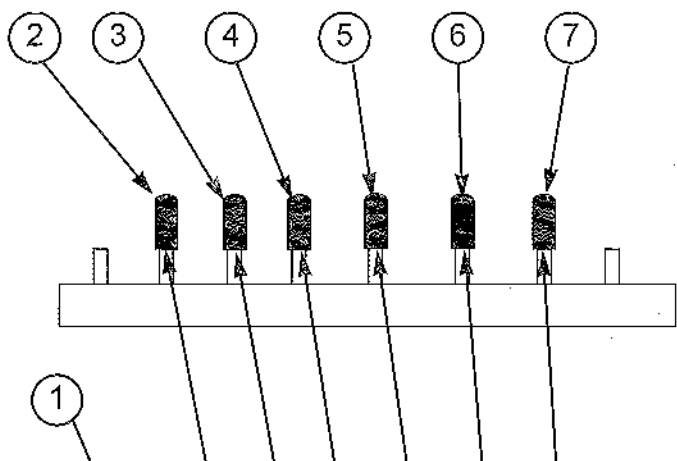


PHOTO 58 6 TRONCONS

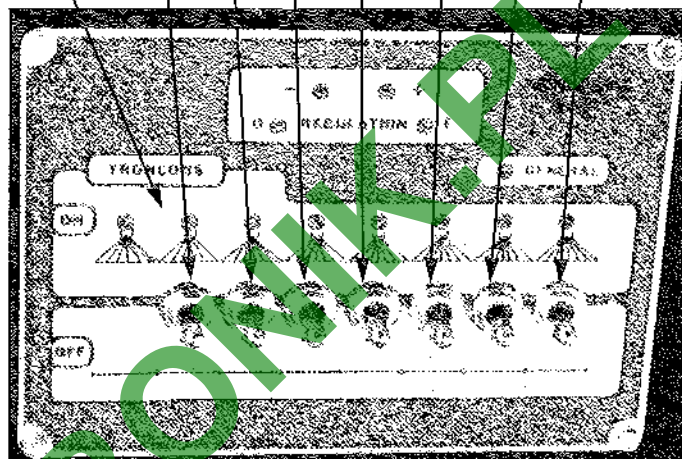


PHOTO 59 7 TRONCONS

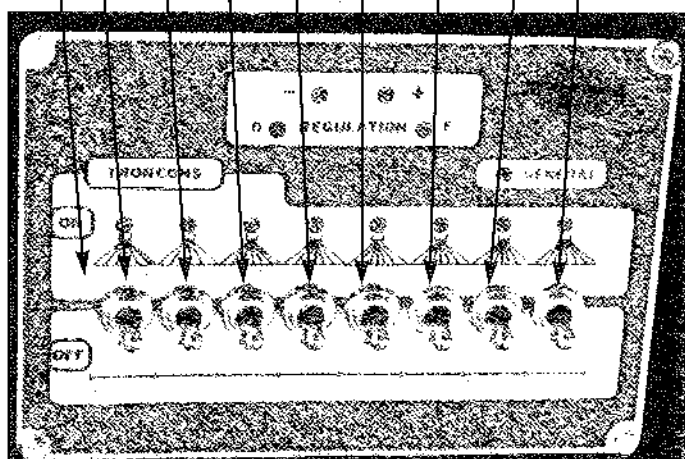
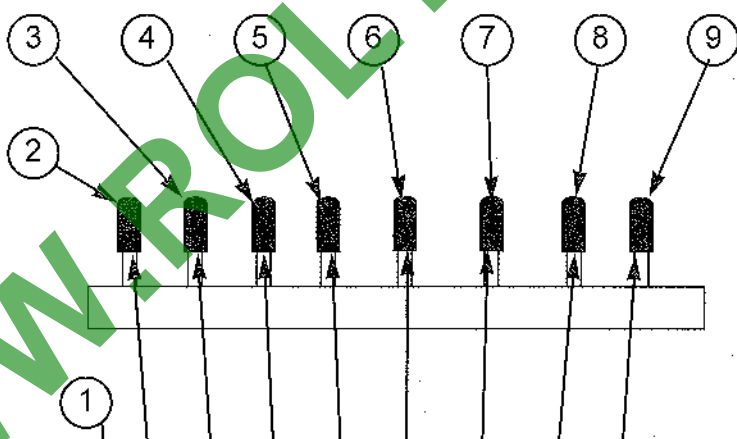


PHOTO 60 8 TRONCONS

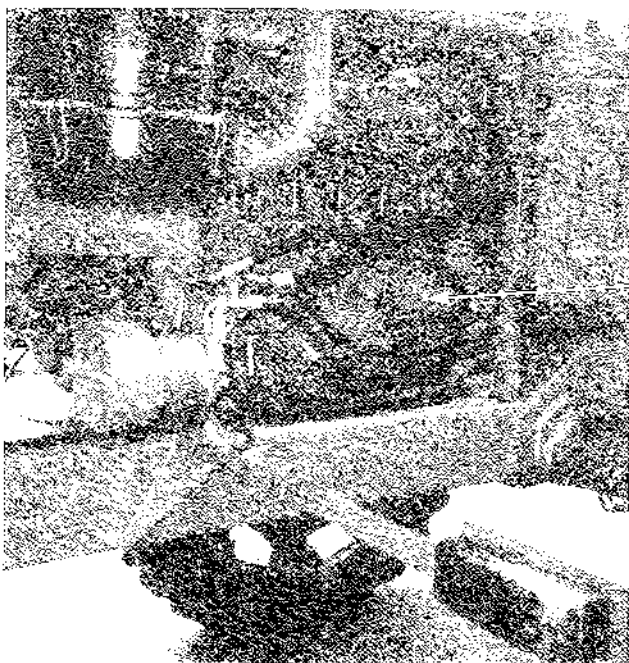


PHOTO 62

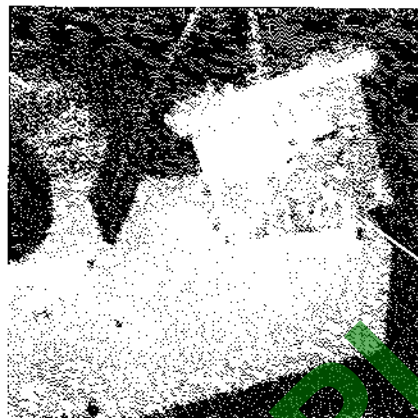


PHOTO 63

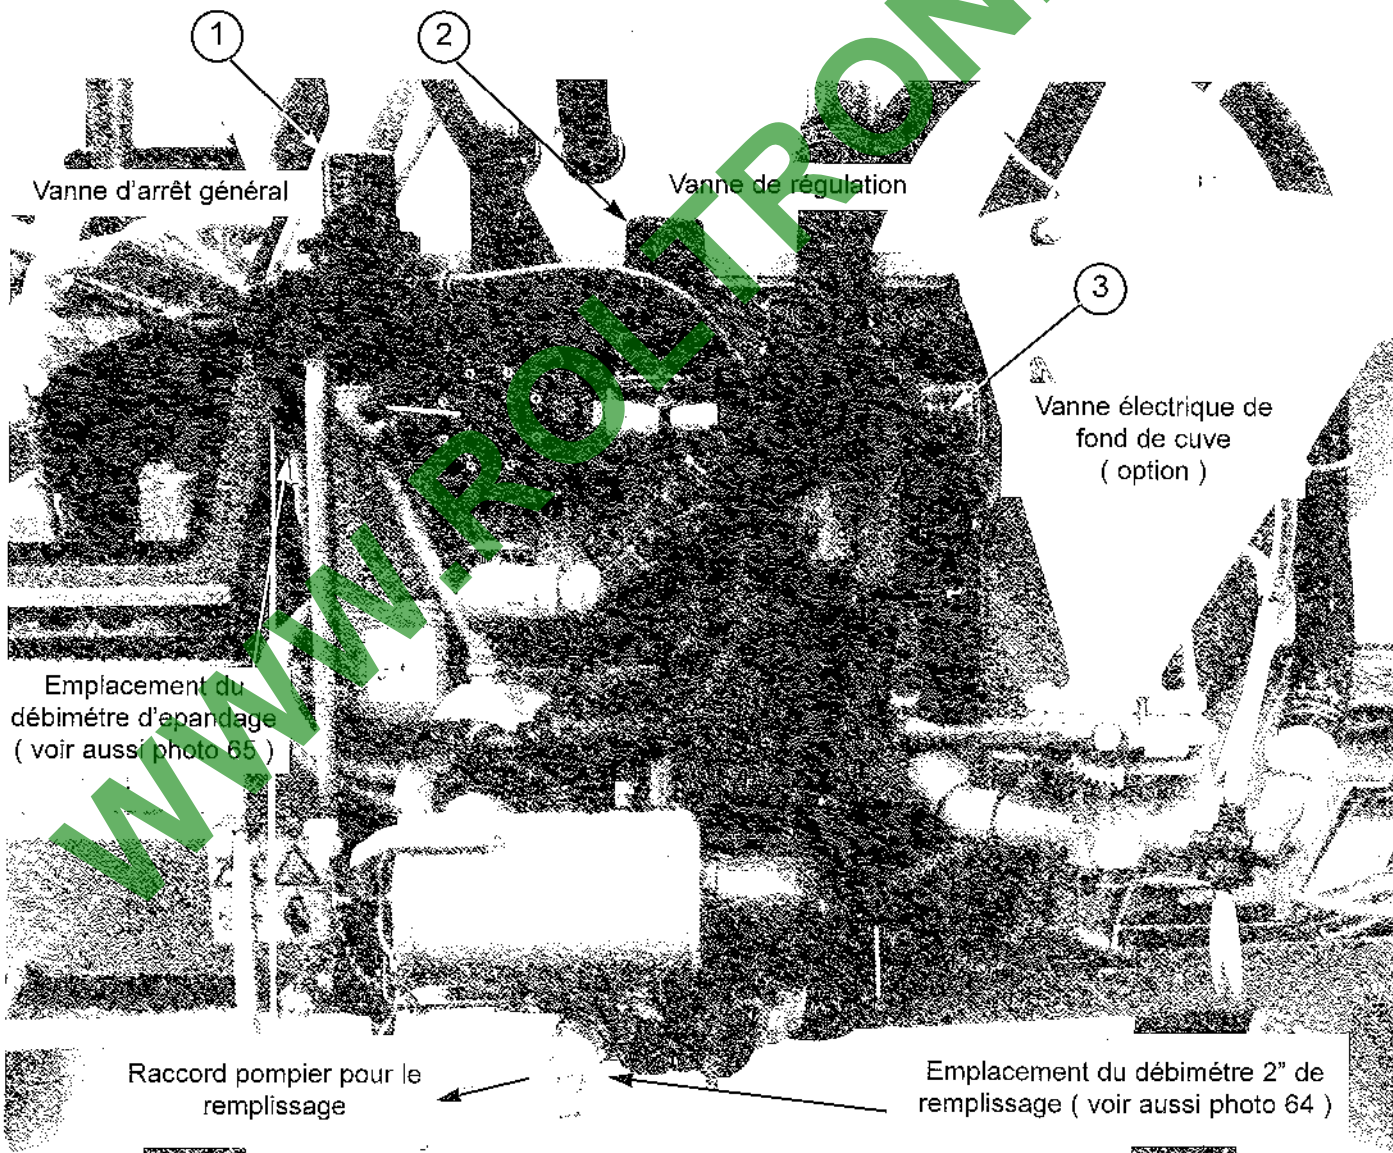


PHOTO 61

Débitmètre 2" de remplissage
(La position sur l'appareil
est définie sur la photo 61)
(option)

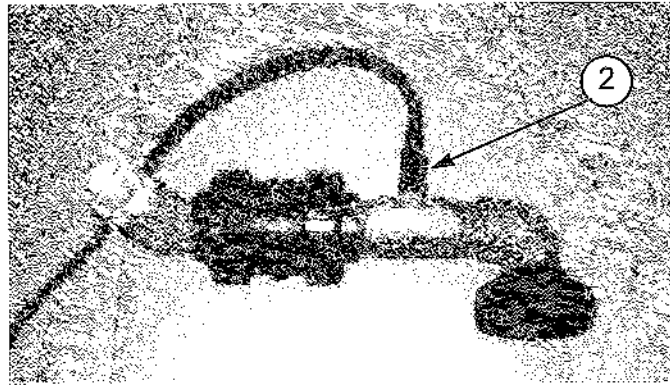


PHOTO 64

Débitmètre d'épandage
(La position sur l'appareil
est définie sur la photo 61)
(option)

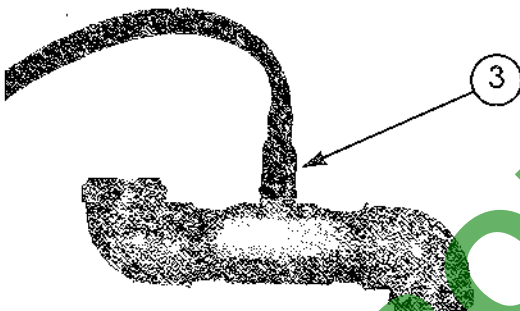


PHOTO 65


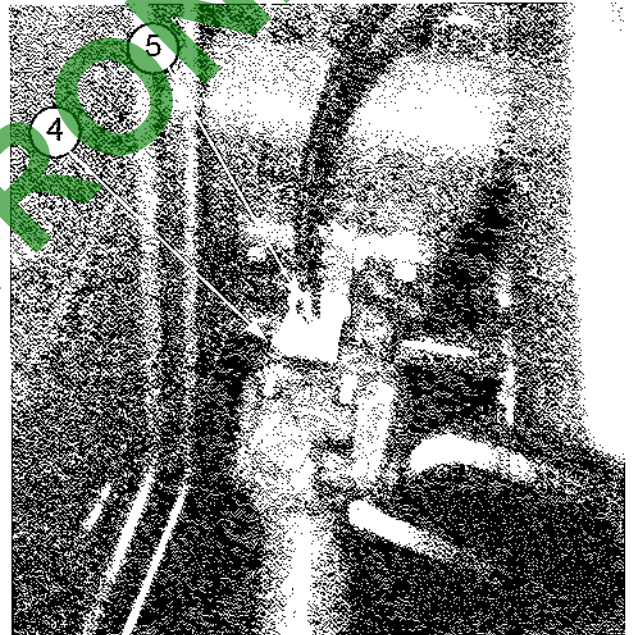


PHOTO 66


91) Amorçage de la pompe

Votre automoteur est équipé d'une pompe centrifuge auto-amorçante

911) Mise en route (moteur thermique au ralenti)

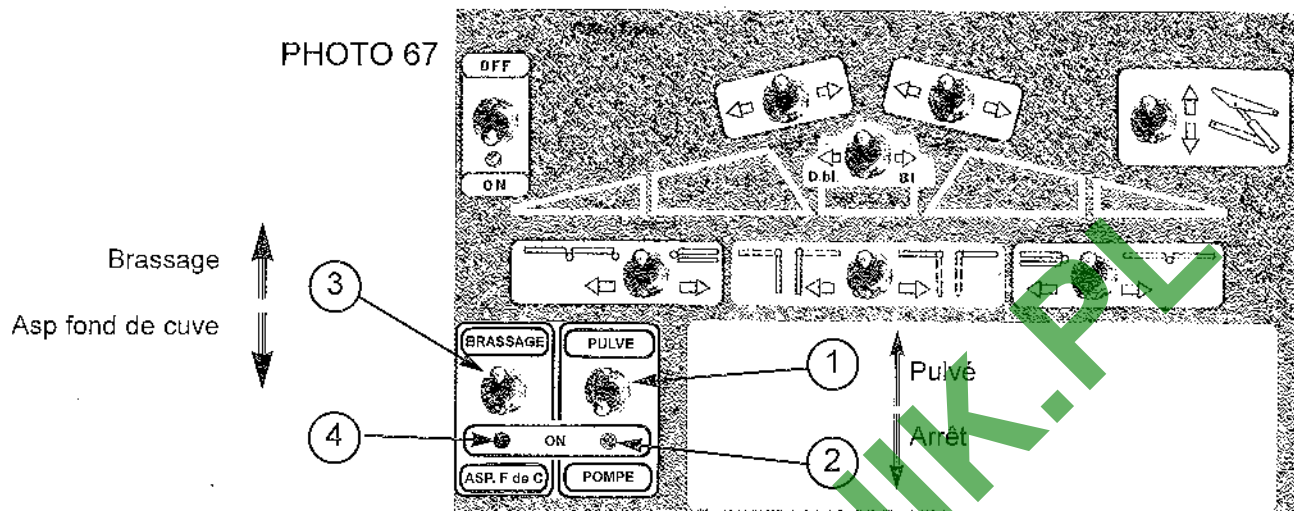

- Du poste de conduite actionner l'interrupteur (Rep 1 photo 67) quand le voyant (Rep 2 photo 67) est allumé la pompe est en route
- Du poste de remplissage (à l'extérieur) .Actionner l'interrupteur (Rep 1 photo 68) quand le voyant (Rep 2 photo 68) est allumé la pompe est en route
- Les interrupteurs (Rep 1 photo 67 et photo 68) sont branchés en va et vient.
- Son fonctionnement assure la pulvérisation, le remplissage, le brassage, le transfert et le rinçage Pour la première mise en service ou après l'avoir vidangé. Il est impératif de remplir le corps de pompe avec de l'eau (plusieurs litres) pour faciliter son amorçage et éviter tous risques d'échauffement.

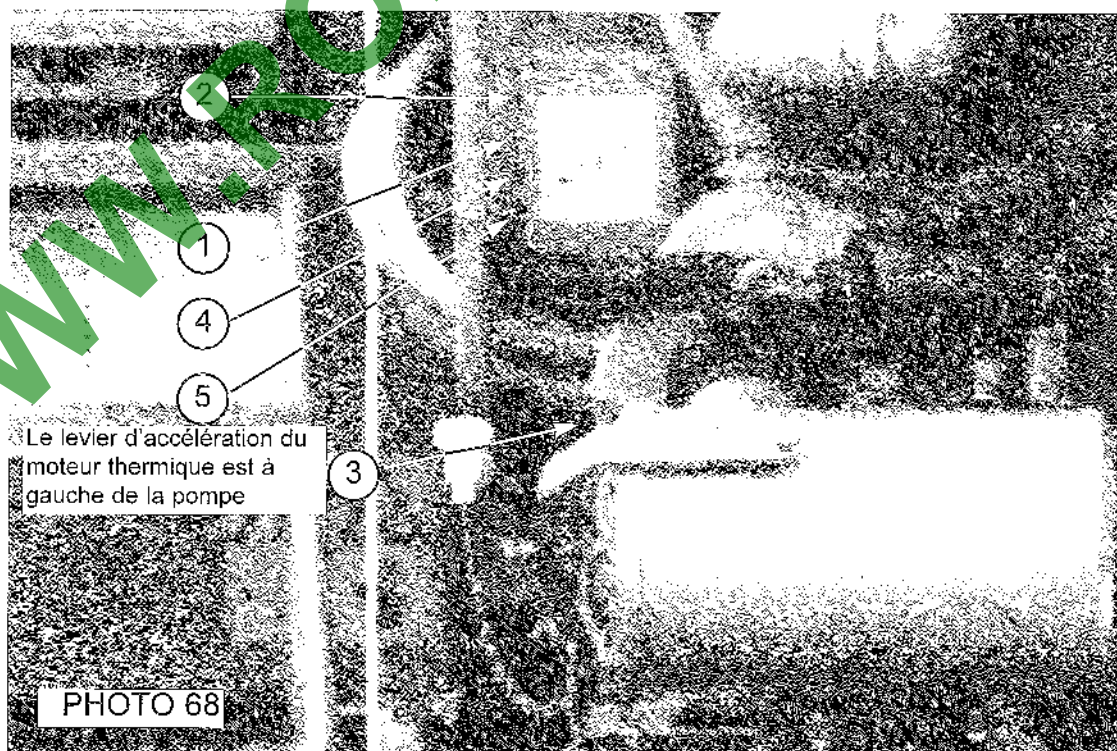

IL EST IMPERATIF D'EMBRAYER LA POMPE, MOTEUR AU RALENTI



- Pour l'opération de remplissage, brassage, etc accélérer progressivement le moteur thermique à l'aide du levier (Rep 3 photo 68) afin d'amener la pompe à son régime maxi de rotation
- Hiverner la pompe avec de l'antigel (Voir chapitre 815 hivernage page)

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DEGATS CAUSES PAR LE GEL

92) Remplissage cuve principale sans compteur de remplissage (voir schéma 71 page 107)

- Mettre la vanne 1 en position aspiration extérieure (poignée à l'horizontale vers la cuve)
- Mettre la vanne 2 en position remplissage (poignée à l'horizontale vers l'avant de l'appareil)
- Mettre la vanne 3 en position brassage (vanne aspiration de fond de cuve manuelle poignée vers le haut, vanne d'aspiration de fond de cuve électrique voyant (Rep 4 photo 67 éteint actionner le bouton (Rep 3 photo 67) pour l'éteindre)
- Fermer la vanne 4 d'incorporateur (poignée en travers)
- Fermer la vanne 5 (si option gyrolaveur)
- Vanne 6 arrêt général à l'arrêt pousser le bouton (Rep 1 photo 69) vers la gauche le voyant (Rep 2 photo 69) éteint)
- Vanne 7 fermée (poignée en travers)
- Vanne 8 fermée (poignée en travers)
- Enlever le bouchon du raccord symétrique et raccorder le tuyau d'aspiration
- Libérer la jauge à flotteur (Rep 1 photo 70) et ouvrir le petit couvercle de la cuve principale (Rep 2 photo 70)
- Embrayer la pompe moteur au ralenti et accélérer progressivement jusqu'au régime maxi.

Cuve : 2500 Litres
ou 3000 Litres
ou 3500 Litres


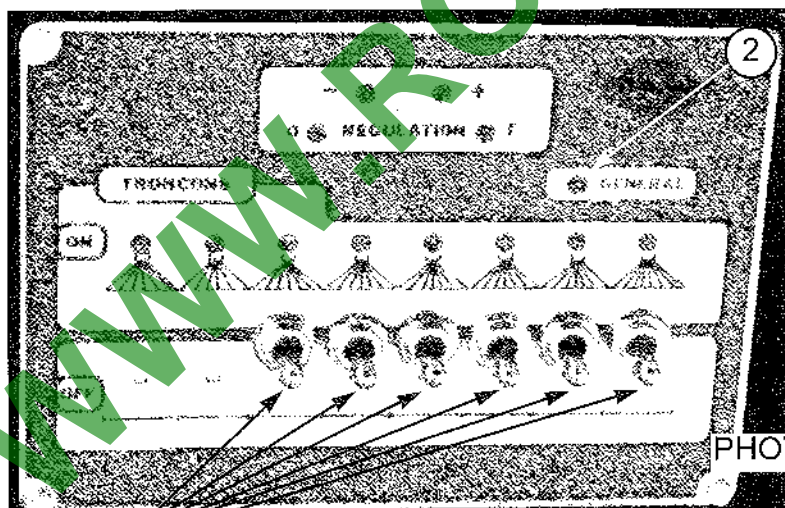


PHOTO 69

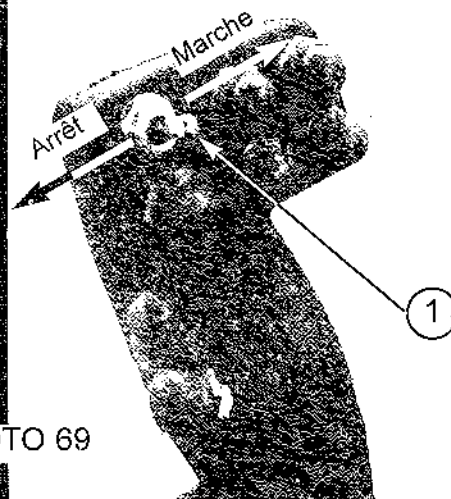

3

3

1

2


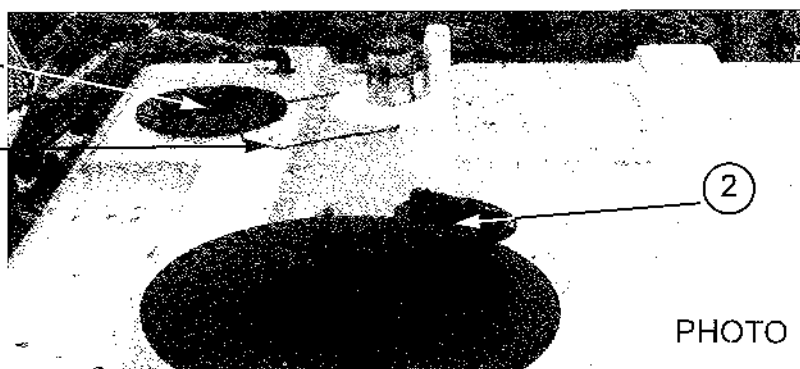


PHOTO 70

- Quand l'opérateur de remplissage est terminée enfoncer la jauge et la bloquer avec le verrou (Rep 1 photo 70)

Schéma 71 Remplissage cuve principale

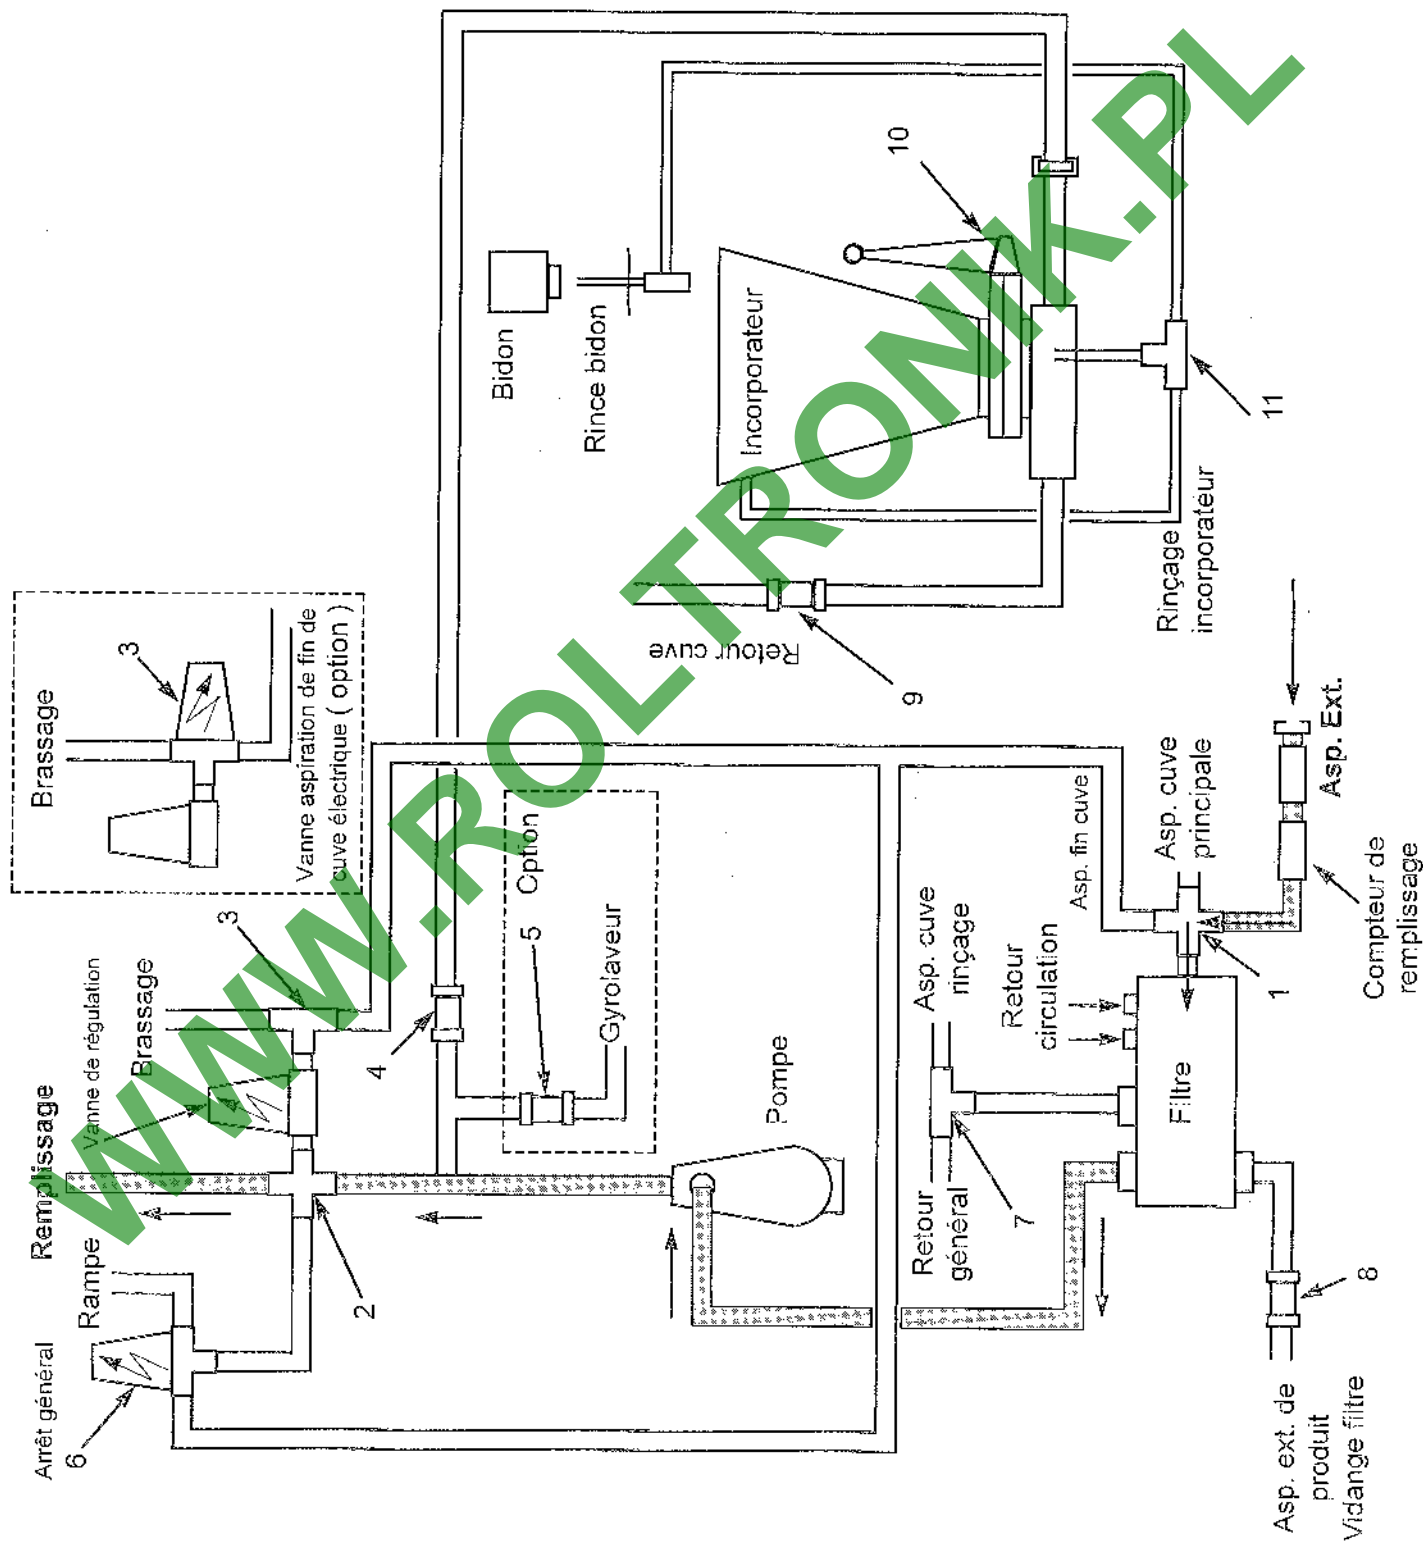

93) Remplissage cuve principale avec compteur (voir schéma 72 page 115)
(se reporter à la notice du SPRAMATIC)

Les positionnement des vannes sont identiques, toutefois certaines précautions sont à prendre à savoir :

- Vérifier le bon état du joint caoutchouc du raccord symétrique, pas de fissures sinon le compteur de remplissage se fausse à cause des prise d'air.
- Avoir un tuyau d'aspiration en parfait état sans fissures à cause des prise d'air.
- Si vous avez plusieurs point de remplissage vous devez étalonner votre compteur pour chaque points et les programmer lors de votre remplissage
- Lors du remplissage en pression, le compteur de remplissage sera perturbé.

94) Remplissage de la cuve de rinçage

Le remplissage se fait indépendamment soit par gravité par le couvercle de la cuve de rinçage, soit par le petit raccord symétrique . Mais dans ce cas il faut impérativement enlever le couvercle de la cuve de rinçage (Rep 3 photo 70 page 112)

Capacité 110 L pour une cuve de 2500 L
Capacité 170 L pour une cuve de 3000 L
Capacité 170 L pour une cuve de 3000 L

95) Incorporateur (Voir schéma 72 page 115)

Cet appareil permet d'incorporer les produits de traitement (liquide ou poudre) au contenu de la cuve

La descente est commandé par le bouton (Rep 4 photo 68)

La monté est commandé par le bouton (Rep 5 photo 68)


Pré-remplissage - incorporation - complément de remplissage

- Faire un pré-remplissage dans la cuve principale (environ 1000 litres)
- Mettre la vanne 1 en position aspiration extérieur (poignée à l'horizontale vers la cuve)
- Mettre la vanne 2 en position incorporateur (poignée à la verticale vers le bas)
- Mettre la vanne 3 en position brassage (vanne aspiration de fond de cuve manuelle poignée vers le haut, vanne d'aspiration de fond de cuve électrique voyant (Rep 4 photo 67 éteint) actionner le bouton (Rep 3 photo 67)
- Ouvrir la vanne 4 d'incorporateur (poignée dans le sens du passage du liquide)
- Fermer la vanne 5 (si option gyrolaveur)
- Vanne 6 arrêt général à l'arrêt pousser le bouton (Rep 1 photo 69) vers la gauche le voyant (Rep 2 photo 69) est allumé
- Vanne 7 fermée (poignée en travers)
- Vanne 8 fermée (poignée en travers)
- Vanne 9 ouverte (poignée dans le sens du passage du liquide)
- Enlever le bouchon du raccord symétrique et raccorder le tuyau d'aspiration
- Libérer la jauge à flotteur (Rep 1 photo 70) et ouvrir le petit couvercle de la cuve principale (Rep 2 photo 70)
- Embrayer la pompe, moteur au ralenti et accélérer progressivement jusqu'au régime maxi.

Lorsque vous avez 1000 litres dans la cuve

- Tourner la vanne 1 en position travail (poignée à la verticale vers le bas)
- Verser le produit dans l'incorporateur

Schéma 72 Pré - remplissage - Incorporation - Complément de remplissage

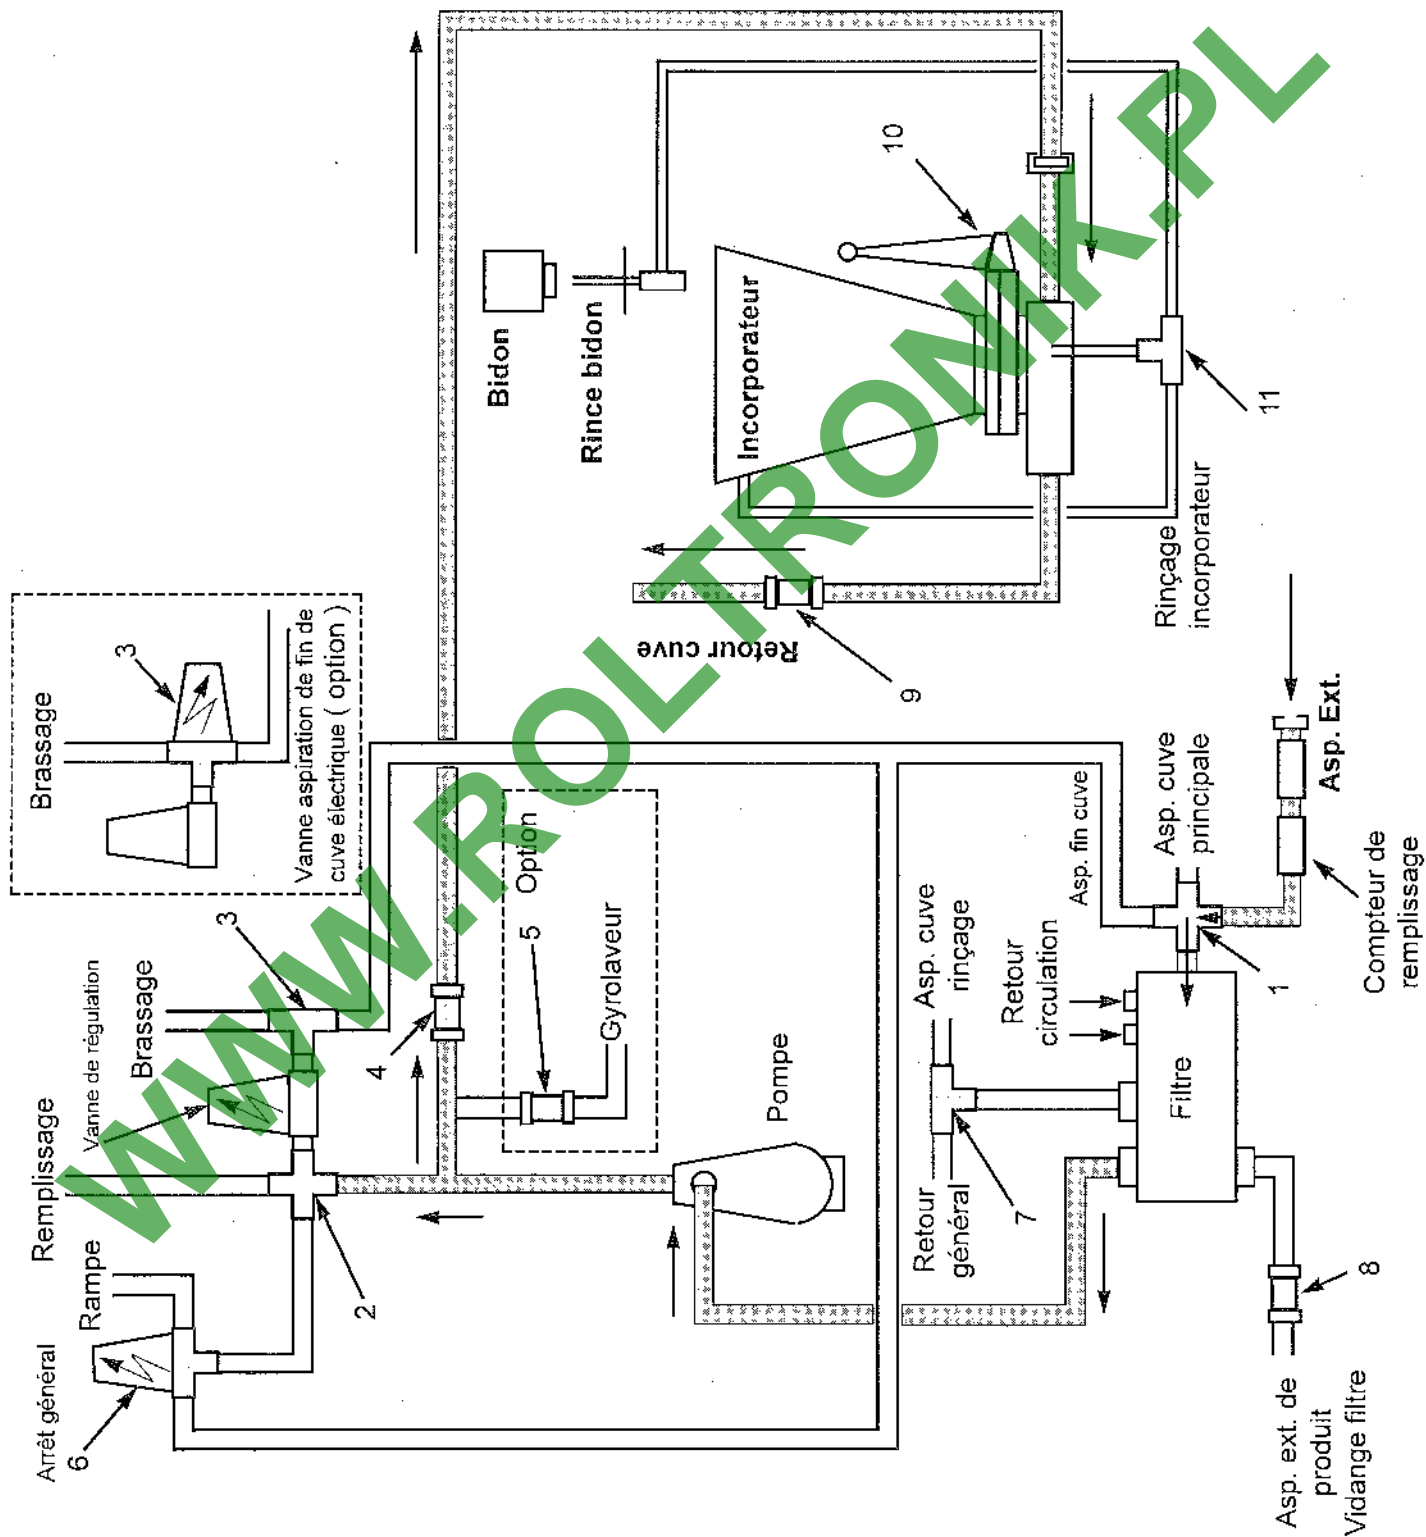

- Ouvrir progressivement la vanne papillon N° 10 pour que le produit soit aspiré et se mélange au contenu de la cuve
- Après avoir incorporé tout le produit il faut :
- Faire le complément de remplissage en tournant la vanne 1 en position aspiration extérieure (poignée à l'horizontale vers la cuve)
- Tourner la vanne N°11 en position rince - bidon
- Retourner vos emballage de produit sur le rince bidon et appuyer sur vos bidons pour nettoyer ceux-ci à l'eau claire.
- Ensuite tourner la vanne N°11 en position incorporateur pour pouvoir rincer celui-ci à l'eau clair .

L'opération étant terminer

- Fermer la vanne N°11 (poignée en travers)
- Fermer la vanne papillon N° 10
- Lorsque vous avez obtenu votre quantité d'eau nécessaire dans la cuve tourner la vanne 1 en position travail (poignée verticale en bas)
- Décélérer progressivement le moteur jusqu'au mini
- Débrayer la pompe
- Mettre la vanne N°6 en arrêt général (voyant éteint Rep 2 photo 69 , bouton Rep 1 photo 69)
- Mettre la vanne N°2 en position travail (poignée verticale en haut)
- Mettre la vanne N°4 en position fermeture (poignée en travers)
- Mettre la vanne N°9 en position fermeture (poignée en travers)
- Débrancher le tuyau aspiration et remettre le boulon au raccord symétrique.


96) Brassage sur route

- L'incorporation étant terminée . Embrayer la pompe, moteur au ralenti et accélérer progressivement jusqu'au maxi

97) Brassage intensif (voir schéma 73 page 117)

- Mettre la vanne N°1 en position aspiration extérieur (poignée verticale en haut)
- Vérifier que le bouchon sur le raccord symétrique d'aspiration extérieur soit bien fermé
- Mettre la vanne N°2 en position travail (poignée verticale vers en haut)
- Mettre la vanne N°3 en position brassage (manuelle poignée en haut, électrique voyant éteint)
- Fermer la vanne N°4 (poignée en travers)
- Fermer la vanne N°5 (si option gyrolaveur, poignée en travers)
- Vanne N°6 arrêt général à l'arrêt (voyant éteint)
- Vanne N°7 fermé (poignée en travers)
- Vanne N°8 fermé (poignée en travers)

Schema 73 Brassage intensif

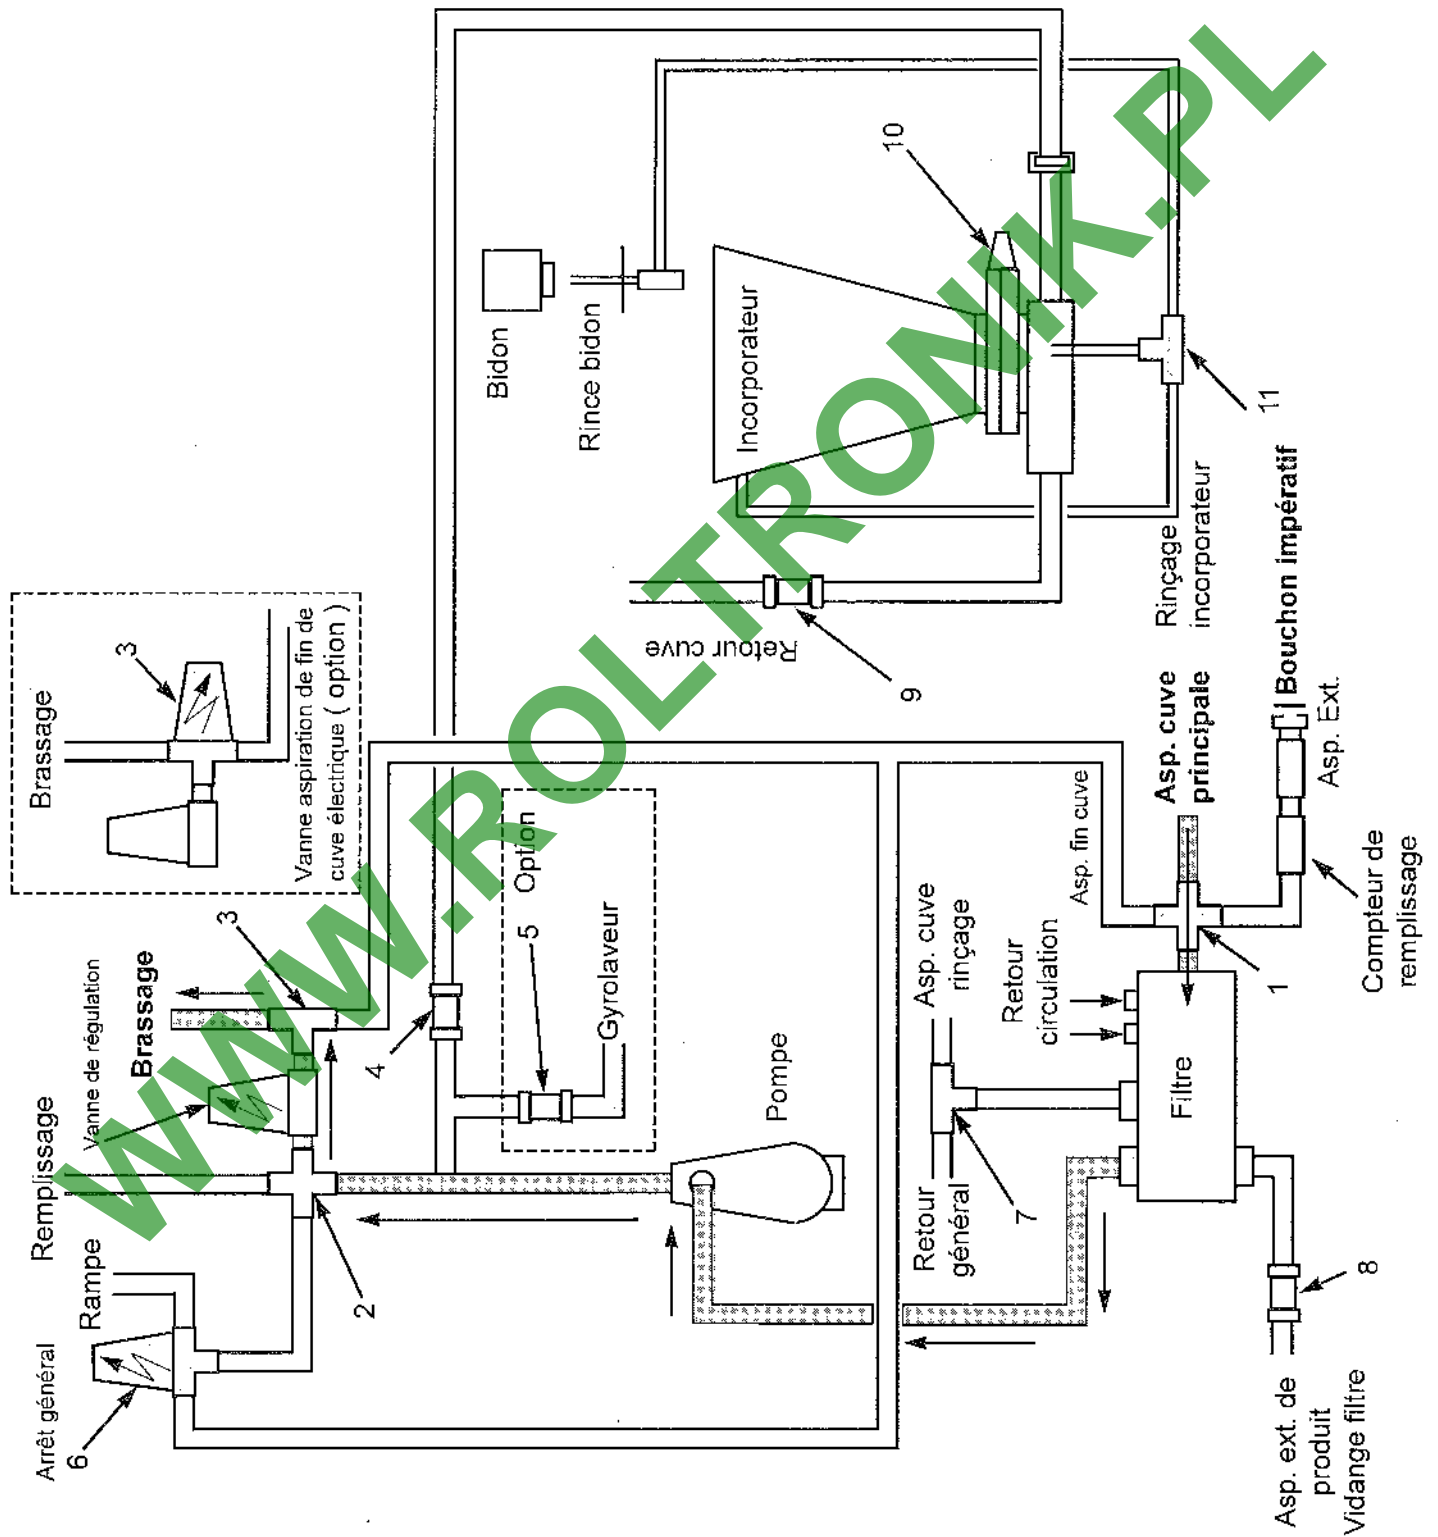

Vanne de régulation complètement ouverte pour cela :

- Mettre en marche le bouton " SPRAYMATIC " basculer l'interrupteur, situé à l'arrière droit du boîtier vers le haut (DESSIN 74)


- Appuyer sur



- Appuyer sur



jusqu' à ce que le voyant " O " (ouverte)
(Rep 1 photo 75) de régulation soit allumé

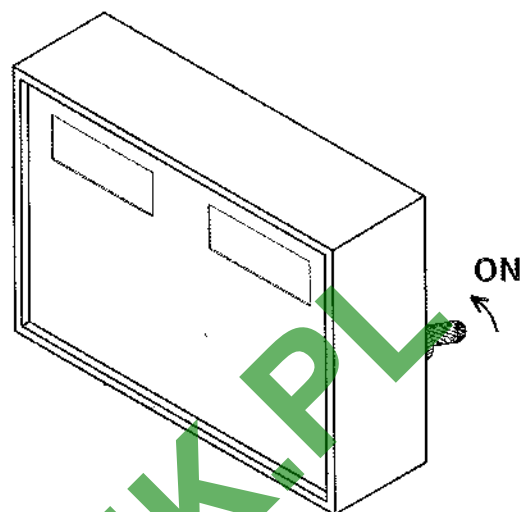

DESSIN 74

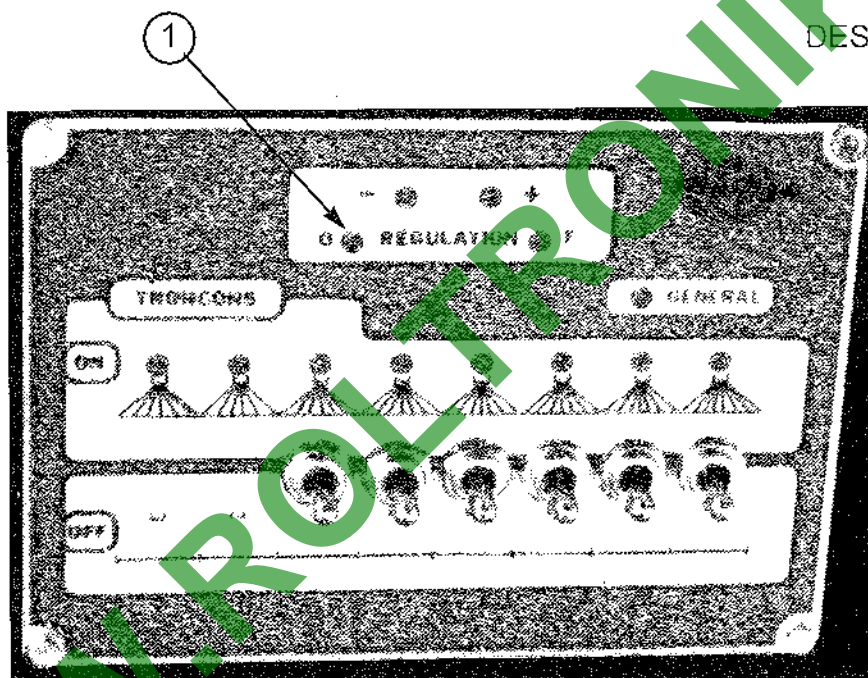


PHOTO 75

- Embrayer la pompe, moteur au ralenti et accélérer progressivement jusqu' au maxi

98) Travail sans circulation (normal)

- Ouvrir la vanne N°7 en retour général (poignée vers l'avant de l'appareil)
- Fermer les vannes de circulation (poignée en travers) ces vannes sont situées sur la rampe au bout de chaque tronçons

NOTA : Il y a 1 vanne de circulation par tronçon de rampe

- Eteindre la touche




sur le boîtier " SPRAYMATIC "

99) Travail avec circulation (semi - continue)

- Fermer la vanne N°7 en retour général (poignée en travers)
- Ouvrir les vannes de circulation (poignée dans le sens de passage du liquide) ces vannes sont situées sur la rampe au bout de chaque tronçons

NOTA : Il y a 1 vanne de circulation par tronçon de rampe

- Allumer la touche  sur le boîtier " SPRAYMATIC "

910) Vanne aspiration de fond de cuve

Cette vanne montée sur le retour de régulation sert à vider la cuve au maximum. Pour cela, et lorsqu'il reste 300 à 400 litres dans la cuve

- Mettre la vanne N°3 en position aspiration fond de cuve (manuelle , poignée vers la bas , électrique voyant allumé)

NOTA : Lorsque la vanne est en aspiration de fond de cuve , la brassage est supprimé

911) Rinçage (Voir schéma 76 page 121)

- Mettre la vanne N°1 en position remplissage (poignée à l'horizontale vers la cuve)
- Mettre la vanne N°2 en position travail (poignée verticale vers le haut)
- Mettre la vanne N°3 en aspiration fond de cuve (manuelle , poignée vers la bas , électrique voyant allumé)
- Vanne N°4 fermée (poignée en travers)
- Vanne N°5 fermée (si option gyrolaveur poignée en travers)
- Vanne N°8 fermée (poignée en travers)
- Vanne N°6 arrêt général en marche (voyant allumé)
- Vannes électriques de tronçons en marche (voyant allumés) boutons (Rep 3 photo 69) vers le bas
- Vanne N°7 en aspiration cuve de rinçage (poignée vers l'arrière de l'appareil)
- Embrayer la pompe moteur au ralenti et accélérer progressivement en contrôlant la pression au manomètre (1,5 à 2 bars)

Si les vannes de circulation sont fermées le retour de circulation ne sera pas rincé

Cette opération de rinçage doit se faire rampe ouverte et en position basse


Elle a pour but d'amener de l'eau claire aux jets et dans le circuit rampe

9111) Rinçage de l'appareil

- Après avoir vidangé complètement l'appareil
- Mettre de l'eau en quantité suffisante, dans la cuve principale additionnée d'un produit de rinçage
- Mettre la vanne N°1 en position travail (poignée verticale vers le bas)
- Mettre la vanne N°2 en position travail (poignée verticale vers le haut)

- Ouvrir la vanne de régulation au maximum, le boîtier SPRAYMATIC étant allumé, appuyer sur la touche manuelle et appuyer sur la touche " " - " " , jusqu'à ce que le voyant de régulation soit allumé au rouge
- Vanne N°7 en retour général (poignée vers l'avant)
- Si option gyrolaveur, ouvrir la vanne N°5 (flèche vers la cuve)
- Ouvrir la vanne N°9 (poignée verticale)
- Mettre la vanne N°3 en position brassage (manuelle , poignée vers le haut , électrique voyant éteint)
- Vanne N°4 fermée (poignée en travers)
- Embrayer la pompe, moteur au ralenti et accélérer progressivement
- Laisser tourner quelques minutes
- Mettre la vanne N°2 en position remplissage (poignée horizontale vers l'avant)
- Laisser tourner quelques minutes
- Ouvrir la vanne N°4 (poignée dans le sens du passage du liquide)
- Mettre la vanne N°3 en aspiration fond de cuve (manuelle , poignée vers le bas , électrique voyant allumée)
- Vanne N°6 arrêt général en marche (voyant allumé)(Photo 69 Rep 1 en marche)
- Mettre la vanne N°2 en incorporateur (Poignée verticale en bas)
- Ouvrir la rampe et la mettre en position basse
- Ouvrir les vannes de circulations situées sur la rampe en bout de chaque tronçons (poignée dans le sens du passage du liquide)
- Mettre la vanne N°3 en position brassage (manuelle , poignée vers le haut , électrique voyant éteint)
- Laisser tourner quelques minutes
- Tourner la vanne N°11 vers rinçage incorporateur
- Après quelques instants, mettre la vanne N°11 vers le rince-bidon et actionner celui-ci
- Ouvrir la vanne N°10 en mettant la poignée verticale, pour vider l'incorporeur
- Fermer la vanne N°11 (poignée en travers)
- Fermer la vanne N°10
- Mettre la vanne N°2 en position travail (poignée verticale vers le haut)
- Mettre les tronçons en fermeture (interrupteur Rep 3 photo 69 vers le bas)
- Laisser tourner quelques minutes
- Ouvrir les tronçons (interrupteur Rep 3 photo 69 vers le bas)
- Après avoir vider la cuve
- Débrayer la pompe après avoir mis le moteur au ralenti

Schéma 76 Le rinçage

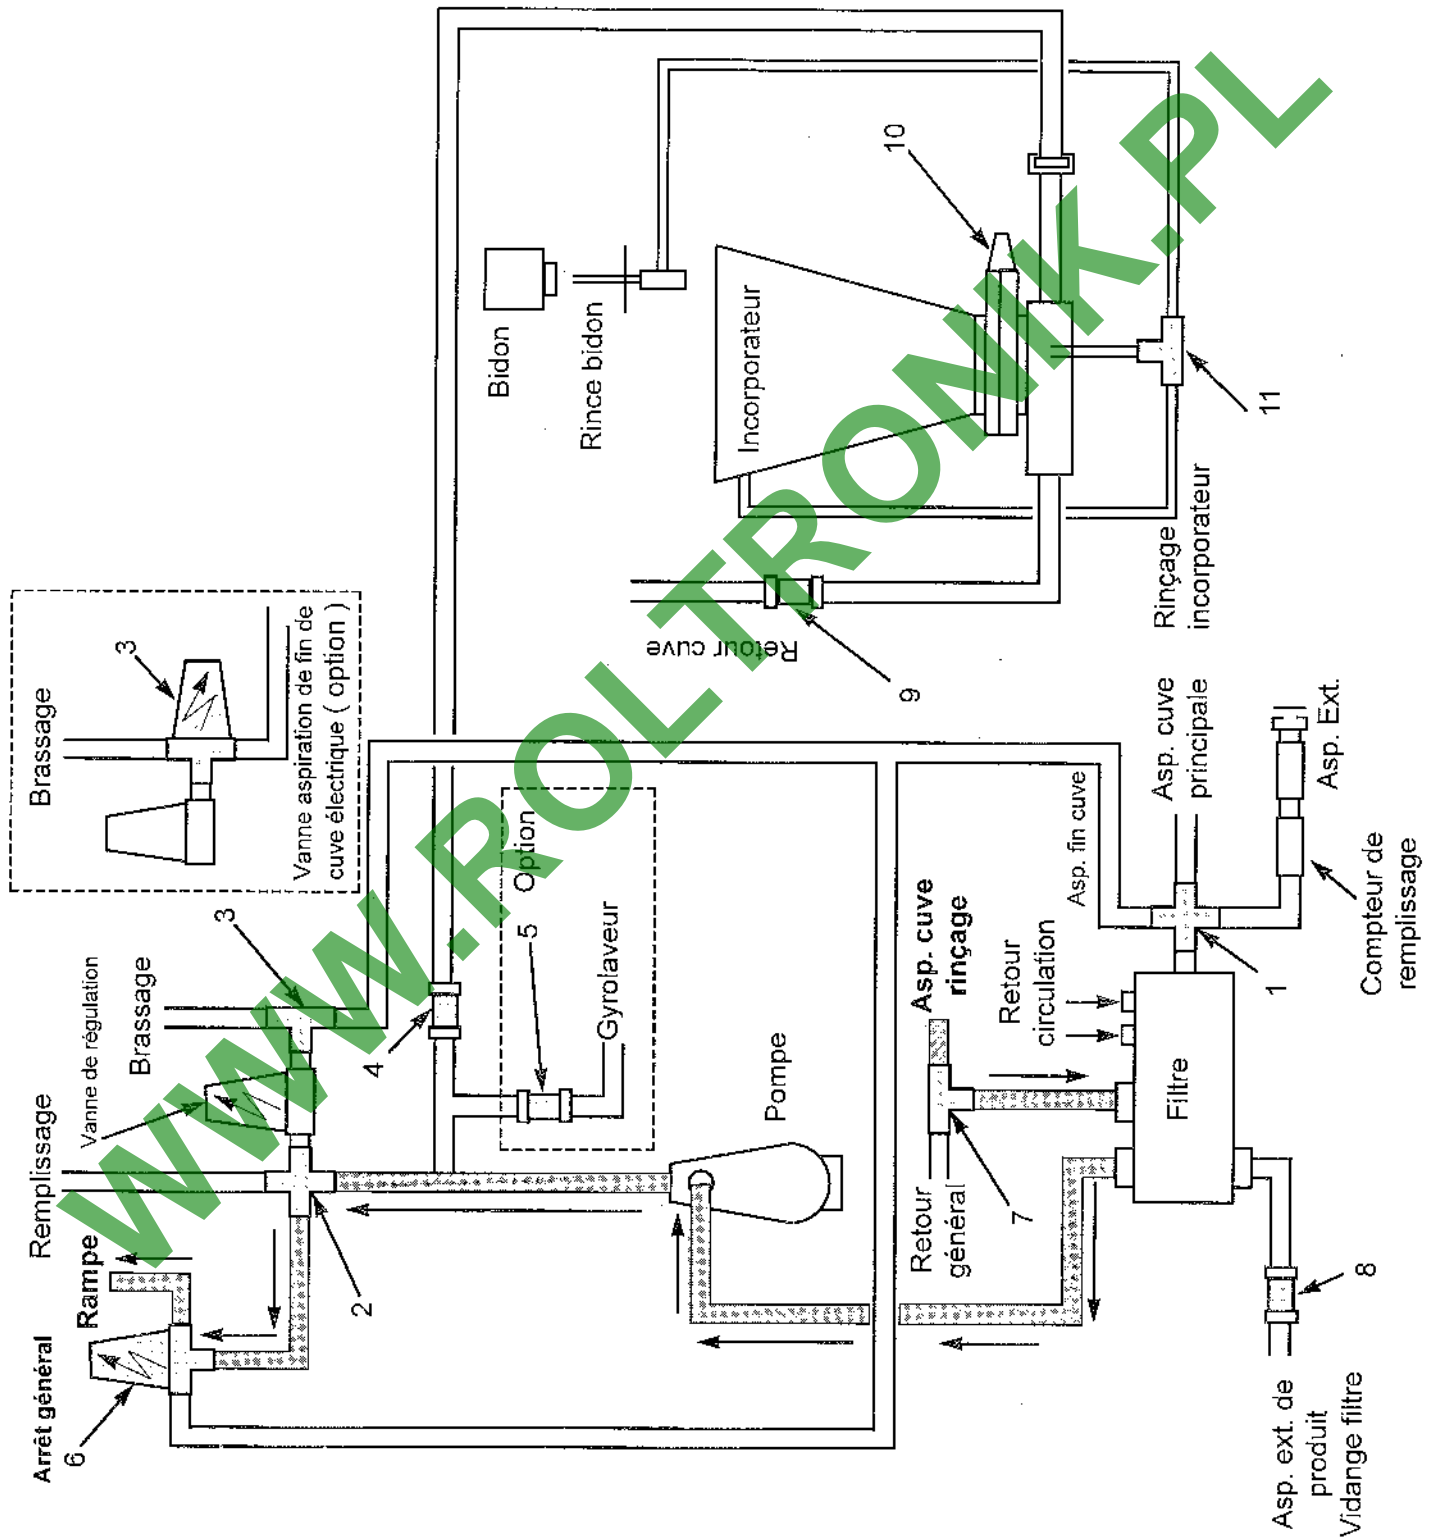

- Ouvrir le raccord de tuyauterie du manomètre situé à droite sous la cabine
- Embrayer la pompe moteur au ralenti pendant quelques secondes en vérifiant que la tuyauterie est bien rincée
- Débrayer la pompe
- Remonter le raccord de manomètre
- Un contrôle visuel est nécessaire pour vérifier la qualité de rinçage

912) Nettoyage des filtres (voie schéma 77 page 123)

- Mettre la vanne N°1 en fermeture (poignée à l'horizontale vers le filtre)
- Mettre la vanne N°2 en fermeture (poignée à l'horizontale vers le bas)
- Mettre la vanne N°7 en fermeture (poignée en travers)
- Mettre la vanne N°4 en fermeture (poignée en travers)
- Mettre la vanne N°5 en fermeture (si option gyrolaveur poignée en travers)

Filtres principal d'aspiration

- Mettre un récipient sous la vanne N°8 et l'ouvrir (poignée dans le sens du passage du liquide)
- Lorsque le filtre est vide
- Ouvrir le couvercle et sortir le tamis pour le nettoyer à l'eau claire
- Graisser les 2 joints torique du couvercle avant remontage
- Fermer la vanne N°8 (poignée en travers)

Filtres de rampe (1 par tronçon)

Ces filtres sont à nettoyer souvent, suivant les produits utilisés (ex : poudre)

- Dévisser le bol du filtre
- Sortir le tamis et le nettoyer à l'eau claire.
- Lors du remontage graisser le joint torique sur le corps de filtre
- Graisser le joint torique du tamis et le remonter dans le bol (attention au sens de remontage du tamis cote joint torique dans le bol)
- Procéder de la même manière pour les autres filtres de la rampe (1 par tronçon)

De série l'appareil est équipée


- Filtre d'aspiration : 32 mesh - couleur blanc
- Filtre de tronçon : 50 mesh - couleur bleu

En option, les filtres de tronçon peuvent être équipés d'autre tamis

- 32 mesh - couleur blanc - Grosses mailles
- 100 mesh - couleur bleu - Mailles très fines

L' ENTRETIEN JOURNALIER DES FILTRES EST IMPERATIF

Schéma 77 Nettoyage des filtres

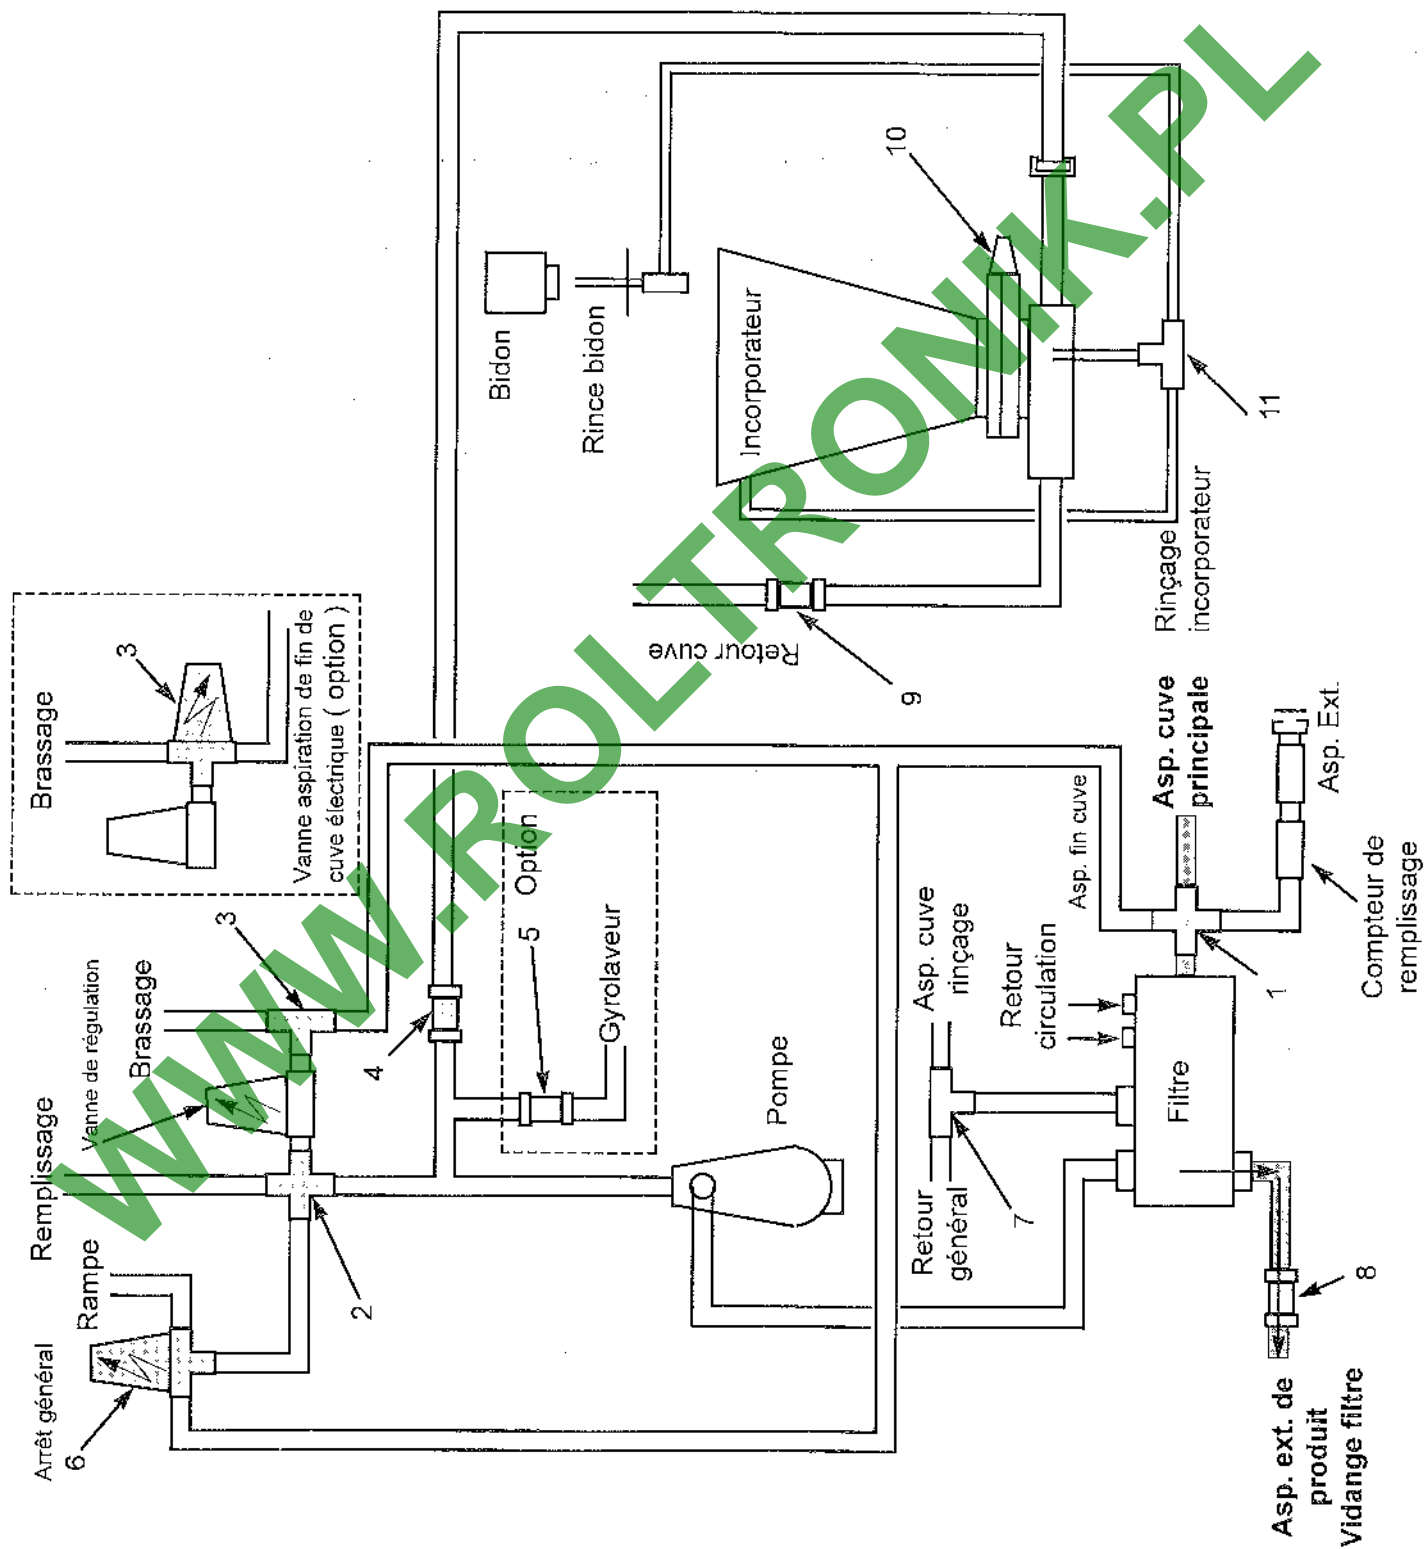


913) Transfert (voir schéma 78 page 125)

- Mettre la vanne N°1 en aspiration cuve principale (poignée verticale en haut)
- Fermer la vanne N°2 (poignée verticale en bas)
- Fermer la vanne N°5 (si option gyrolaveur poignée en travers du passage du liquide)
- Fermer la vanne N°9 (poignée en travers du passage du liquide)
- Débrancher le tuyau d'incorporation en désaccouplant les deux raccords symétrique et brancher ce tuyau sur votre cuve tampon.
- Mettre la vanne N°4 en ouverture (poignée dans le sens du passage du liquide)
- Embrayer la pompe le moteur au ralenti et accélérer progressivement jusqu'au régime maxi
- Le transfert étant terminé, ralentir le moteur , débrayer la pompe et fermer votre vanne d'isolement de votre cuve tampon
- Rebrancher votre tuyau sur l'incorporateur en prenant soin de bien resserrer les raccords symétriques

WWW.ROLTRONIK.PL

Schéma 78 Le transfert

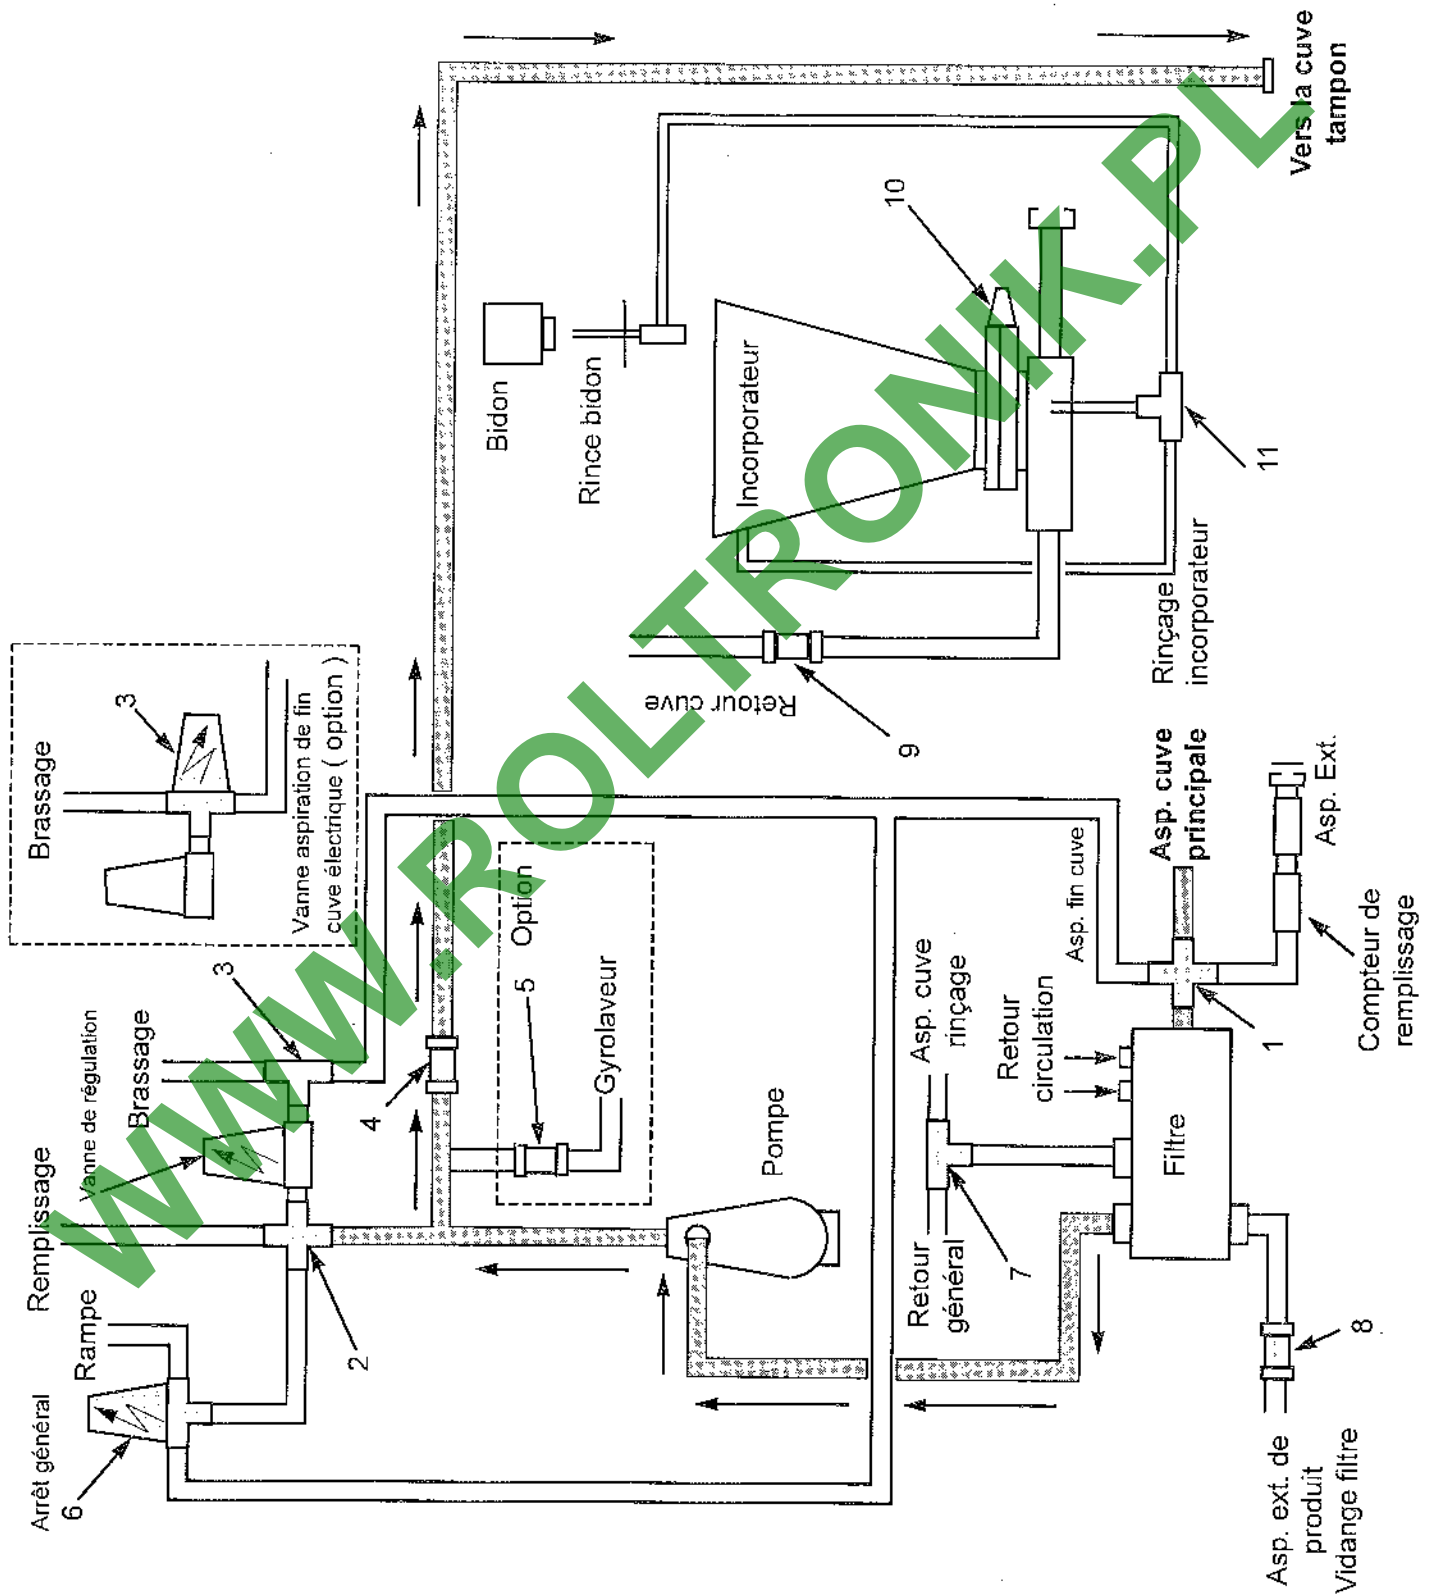


914) Gyrolaveur (option voir schéma 79 page 127)

- Mettre une quantité suffisante d'eau , additionné d'un produit de rinçage, dans la cuve principale
- Mettre la vanne N°1 en aspiration cuve principale (poignée verticale vers le haut)
- Mettre la vanne N°2 en fermeture (poignée verticale vers le bas)
- Mettre la vanne N°4 en fermeture (poignée en travers)
- Mettre la vanne N°7 en fermeture (poignée en travers)
- Mettre la vanne N°8 en fermeture (poignée en travers)
- Mettre la vanne N°5 en ouverture (poignée dans le sens du passage du liquide)
- Embrayer la pompe le moteur au ralenti et accélérer progressivement jusqu'a mi-régime
- Le temps de travail des gyrolaveurs dépendra du degré de nettoyage à effectuer.
- Le nettoyage étant terminé un contrôle visuel, à l'intérieur de la cuve , de la propreté de celle-ci est recommandé

915) Hivernage



- Après avoir rincer la cuve, la rampe et tous le circuits: videz la cuve en pulvérisant et en mettant la vanne en position aspiration fin de cuve.
- Nettoyer tous les filtres
- Mettre dans la cuve 40 à 45 litres d'antigel
- Se mettre en position " BRASSAGE " et faire tourner pendant quelque minutes.
- Ensuite se mettre en " INCORPORATION " pendant quelque minutes en prenant soin de faire fonctionner le rinça bidon si vous équipé de cette option, ainsi que le rinçage du cône incorporation.
- Ensuite se mettre en position " TRAVAIL " et en circulation. Ouvrir les vannes de circulations et ouvrir également la vanne de retour général de manière à pouvoir hiverner aussi le retour.
- Ouvrir la rampe et la mettre à l'horizontale
- Mettre les vannes de tronçons en position marche , mettre l'arrêt général en position marche , embrayer la pompe moteur au ralenti, contrôler votre pression en prenant soin de maintenir celle-ci à 0,5 bars, de manière à ne pas ouvrir les anti-gouttes à membrane et faire tourner pendant 15 à 20 minutes.
- Ensuite fermer tous les tronçons pour que le retour soit hiverné et ce pendant 5 minutes
- Si vous êtes équipé d'un gyrolaveur ,fermer l'arrêt général et tourner la vanne en position gyrolaveur et faite tourner la pompe pendant quelque minutes.
- Après avoir arrêté la pompe, ouvrir le raccord de la tuyauterie de manomètre, situé à droite sous la cabine . Embrayer la pompe et ouvrir l'arrêt général pendant quelques secondes jusque l'antigel coule à ce raccord.
- S'assurer du niveau de protection en prenant soin, après toutes ses manœuvres, de peser votre solution antigel (prise d'échantillon dans le puisard)

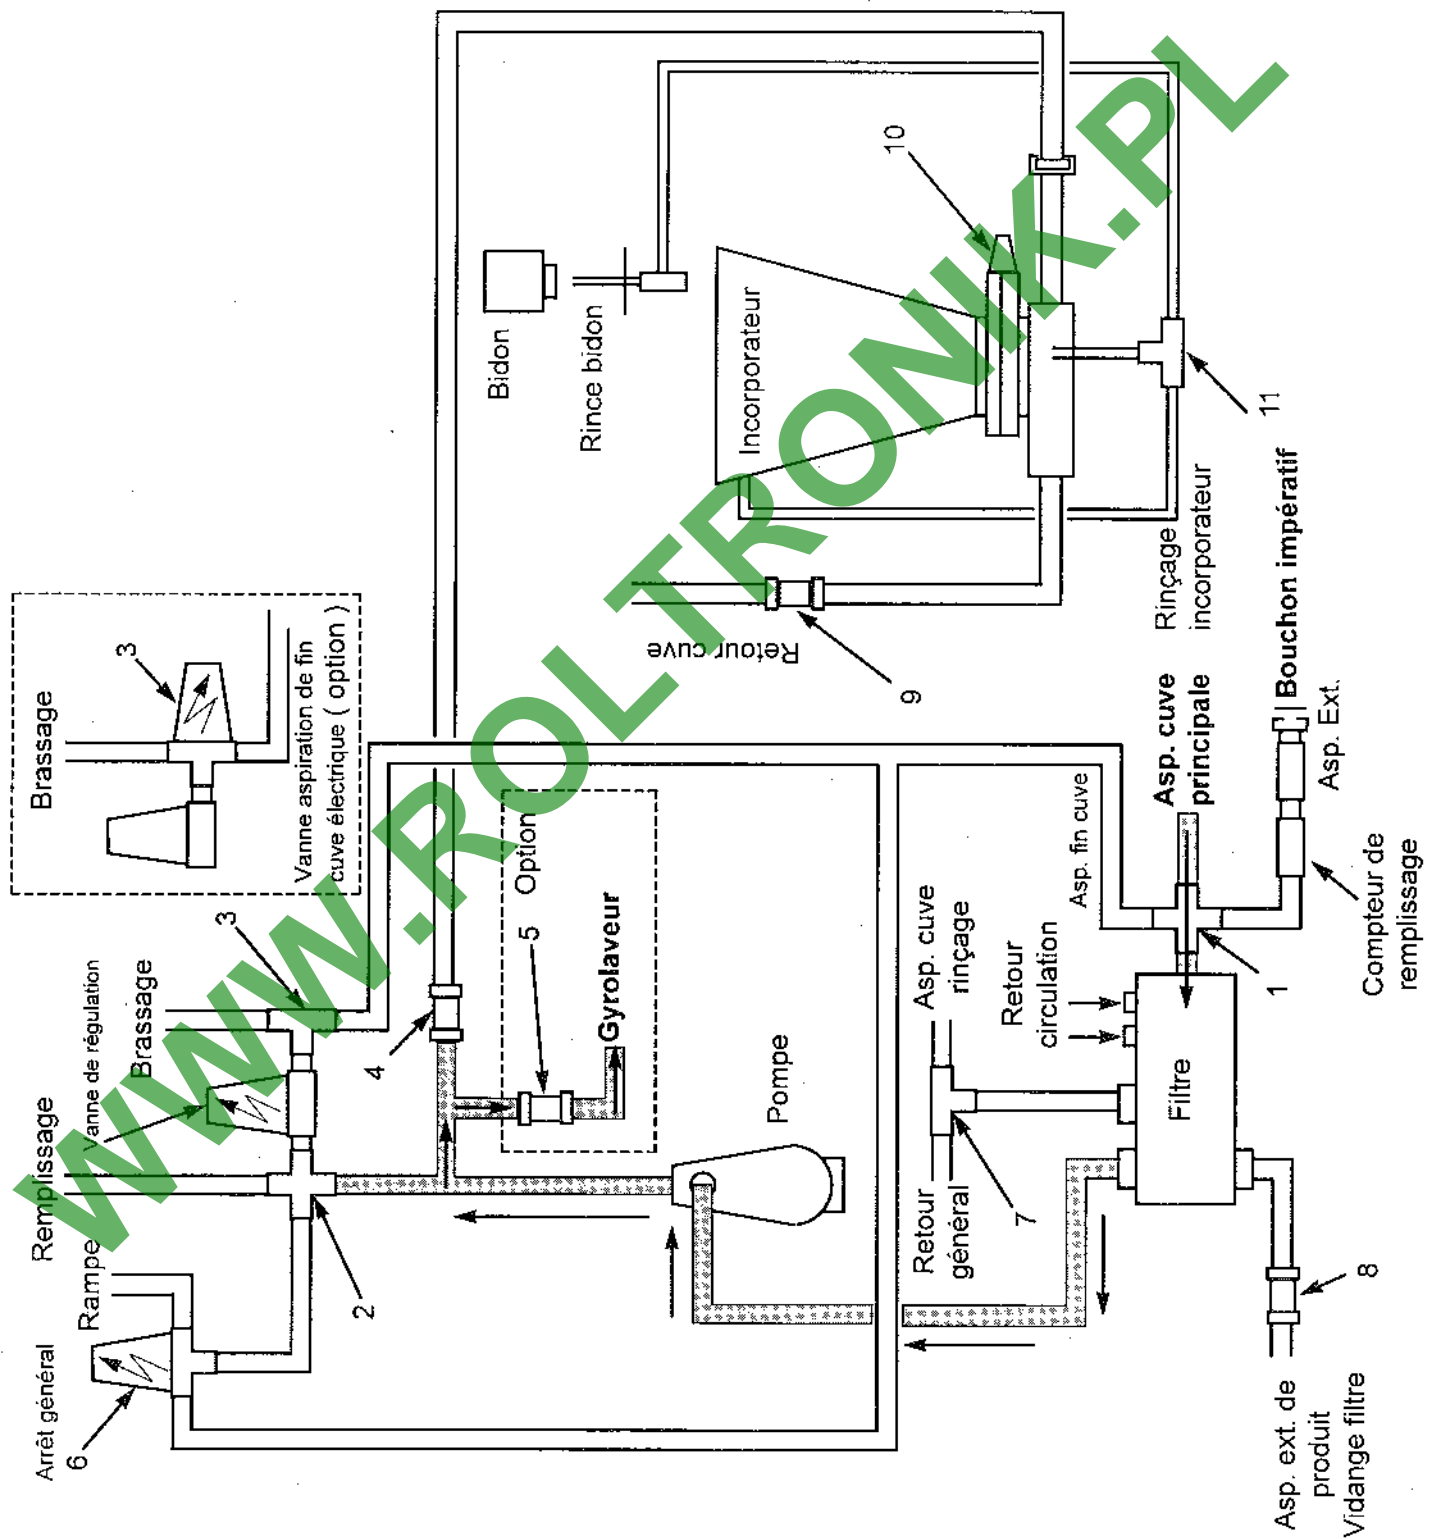Schéma 79 Le gyrolaveur



- Démontez tous vos jets pour les nettoyer
- Faire tremper les joints de jets dans un seau d'eau claire pour qu'ils reprennent leur élasticité et ne les remonter que lors de la remise en route
- Vider votre cuve de rinçage
- Vider votre réservoir lave - main
- Vidanger également votre lave - glace
- Remplir complètement votre réservoir à carburant, avec du gas-oil protégé, et faire tourner votre moteur pendant quelques minutes.
- Contrôler votre niveau de batterie.

916) Impulsions roues






- Baliser 200 m dans un champ en ligne droite
- Remplir la cuve à moitié (rampe ouverte)
- Se mettre en programme sur boîtier SPRAYMATIC par l'intermédiaire de la touche 
- Se mettre au départ du jalon " 0 "
- Appuyer sur la touche  pour mettre le compteur à zéro
- En vitesse champ, avancé en vitesse moyenne (5/6 Km/h)
- S'arrêter au jalon 200 m (ne plus avancer ni reculer)
- Noter la valeur sur l'afficheur de gauche
- Recommencer l'opération mais à vitesse plus élevée (9/10 Km/h)
- Faire la moyenne des 2 valeurs obtenues
- Multiplier cette moyenne par 5
- Et programmer cette nouvelle valeur sur le paramètre 1
- Noter cette valeur sur le livret de programmation ainsi que la pression de gonflage.

917) Etalonnage

9171) Sans circulation

- Fermer toutes les vannes de circulation (1 par tronçon)
- Ouvrir la vanne général
- Programmer une valeur fictive en constante Nbre impulsions/litres pulvérisation
- Rampe 24 à 30 m débitmètre 1"
- Rampe 32 à 44 m débitmètre 1"1/2

- Paramètre 2	debimètre	1"	1"1/2
		600	150

- Se mettre en PROG
 - Appeler le paramètre 2 puis 
 - Rester appuyer sur  et taper la valeur fictive.
 - Programmer en L/HA C un débit correspondant au jet et à la vitesse
 - Se mettre sur L/HA M - pression
 - La touche circulation  doit être éteinte
 - Appuyer sur la touche vitesse de test (touche allumée).
 - Se mettre en position manuelle (touche allumée).
 - Mettre les interrupteurs de tronçons en position ouverture
 - Embrayer la pompe moteur ralenti
 - Ouvrir la pulvérisation par l'intermédiaire de l'interrupteur sur la poignée
 - Contrôler la pression au manomètre
 - Accélérer progressivement le moteur thermique et le mettre à fond de régime
 - Appuyer sur le  ou le  pour amener la pression manomètre à 2 bars (précise)
 - Lire le débit en L/HA M
 - Faire une règle de trois
- $$\frac{\text{valeur fictive} \times \text{débit affiché}}{\text{débit théorique}}$$
- Couper la pulvérisation par l'intermédiaire de l'interrupteur sur la poignée.
 - Monter en PROG.
 - Appeler le n° de paramètre 2 et entrer la valeur calculée
 - Se remettre en L/HA M - Pression

- Se mettre en position automatique
- Ouvrir la pulvérisation
- Vérifier sur l'affichage que la régulation est stabilisée en litre/hectare programmé
- Contrôler le débit à la rampe avec bidon gradué (2 à 3 jets par tronçons)
- Si la vitesse de test est programmée à 6 Km/h le contrôle se fera sur 1 minute par jet
- Précaution : mettre au minimum 2000 litres dans la cuve.
- Laisser couler toute la rampe
- Faire la moyenne des jets
- Comment transformer une moyenne de jet, en l/ha

Débit en litre x 200

Exemple : 1,28 x 200 = 256 l/ha

- Refaire la correction par la règle de trois
- $$\frac{\text{Valeur programmée} \times \text{débit affiché}}{\text{débit obtenu}}$$
- Arrondir au chiffre supérieur sans virgule
 - Couper la pulvérisation
 - Monter en PROG
 - Appeler le n° de paramètre et entrer la nouvelle valeur contrôler :
 - Refaire un contrôle en pulvérisant en automatique.
 - Le contrôle terminé noter sur votre livret à spraymatic la nouvelle valeur.





9172) Circulation semi continu

- Ouvrir toutes les vannes de circulation (1 par tronçon)
- Fermer la vanne de retour général
- Programmer une valeur fictive en constante Nbre impulsions/litres pulvérisation
- Rampe 24 à 30 m debimètre 1"
- Rampe 32 à 44 m debimètre 1"1/2

	debimètre	1"	1"1/2
Si jet N°1	Paramètre 4	1000	250
Si jet N°2	Paramètre 5	1000	250
Si jet N°3	Paramètre 6	1000	250
Si jet N°4	Paramètre 7	1000	250

- Se mettre en PROG
- Appeler le N° du paramètre correspondant puis



- Rester appuyer sur  et taper la valeur fictive.
- Programmer en L/HA C un débit correspondant au jet et à la vitesse
- Se mettre sur L/HA M - pression
- Appuyer sur la touche circulation  doit être allumée
- Appuyer sur la touche vitesse de test (touche allumée).
- Se mettre en position manuelle (touche allumée).
- Mettre les interrupteurs de tronçons en position ouverture
- Embrayer la pompe moteur ralenti
- Ouvrir la pulvérisation par l'intermédiaire de l'interrupteur sur la poignée
- Contrôler la pression au manomètre
- Accélérer progressivement le moteur thermique et le mettre à fond de régime
- Appuyer sur le  ou le  pour amener la pression manomètre à 2 bars (précise)
- Lire le débit en L/HA M
- Faire une règle de trois

$$\frac{\text{valeur fictive} \times \text{débit affiché}}{\text{débit théorique}}$$
- Couper la pulvérisation par l'intermédiaire de l'interrupteur sur la poignée.
- Monter en PROG.
- Appeler le n° de paramètre (4 - 5 - 6 ou 7) et entrer la valeur calculée
- Se remettre en L/HA M - Pression
- Se mettre en position automatique
- Ouvrir la pulvérisation
- Vérifier sur l'affichage que la régulation est stabilisée en litre/hectare programmé
- Contrôler le débit à la rampe avec bidon gradué (2 à 3 jets par tronçons)
- Si la vitesse de test est programmée à 6 Km/h le contrôle se fera sur 1 minute par jet
- Précaution : mettre au minimum 2000 litres dans la cuve.
- Laisser couler toute la rampe
- Faire la moyenne des jets
- Comment transformer une moyenne de jet, en l/ha

Débit en litre x 200

Exemple : $1,28 \times 200 = 256 \text{ l/ha}$

- Refaire la correction par la règle de trois

$$\frac{\text{Valeur programmée} \times \text{débit affiché}}{\text{débit obtenu}}$$

- Arrondir au chiffre supérieur sans virgule
- Couper la pulvérisation
- Monter en PROG
- Appeler le n° de paramètre et entrer la nouvelle valeur contrôler :
- Refaire un contrôle en pulvérisant en automatique.
- Le contrôle terminé noter sur votre livret Spraymatic la nouvelle valeur de circulation pour le jet correspondant.

9173) compteur remplissage

- Mettre les vannes en position " REEMPLISSAGE "
- Brancher votre tuyau aspiration
- Programmer sur le paramètre 3 une valeur fictive de 100
- Programmer sur le paramètre 55 une valeur 0 (état du relais de remplissage)
- Se mettre en mode remplissage sur boîtier Spraymatic en appuyant sur la touche
- La cuve étant vide
- Programmer la quantité restant en cuve
- Programmer une quantité de 1000 litres à remplir
- Libérer la jauge et ouvrir le petit couvercle de la cuve principale
- Embrayer la pompe moteur au ralenti et accélérer progressivement jusqu'au régime maxi
- Au fur et à mesure que la cuve se remplit les litres se comptabilisent sur l'afficheur de droite du boîtier Spraymatic
- Lorsque les 1000 litres seront comptabilisés la pompe s'arrêtera et un " BEEP " se fera entendre au boîtier Spraymatic.
- Décélérer le moteur jusqu'au mini
- Débrayer la pompe
- Lire la quantité dans la cuve à la jauge
- Lire la quantité affichée au boîtier Spraymatic
- Faire une règle de trois



$$\frac{\text{valeur fictive} \times \text{quantité affichée}}{\text{quantité lue à la jauge}}$$

Exemple :

$$\frac{100 \times 1004}{1045} = 96$$

- Sortir du mode remplissage en appuyant sur la touche



- Se mettre en PROG

- Appeler le paramètre N°3 puis



- Programmer la nouvelle valeur 0,96

- Faire une vérification en se mettant en mode remplissage (Litres/mm et litres + tank)

- En programmant la quantité à rentrer (ex: 2000 litres)

- Programmer la quantité restant en cuve (ex : 1045 litres quantité lue à la jauge)

- Embrayer la pompe moteur au ralenti et accélérer progressivement jusqu'au régime maxi

- L' étalonnage étant terminé noter la valeur sur le livret Spraymatic au paramètre N° 3

NOTA :

Cette valeur n'est pas valable que pour 1 point de remplissage, si autres point de remplissage (ex ; dans une autre exploitation) refaire cette procédure.

918) Lave main

Un robinet lave main est installé sur l'appareil

Réserve d'eau claire
Capacité 20 litres



PHOTO 80


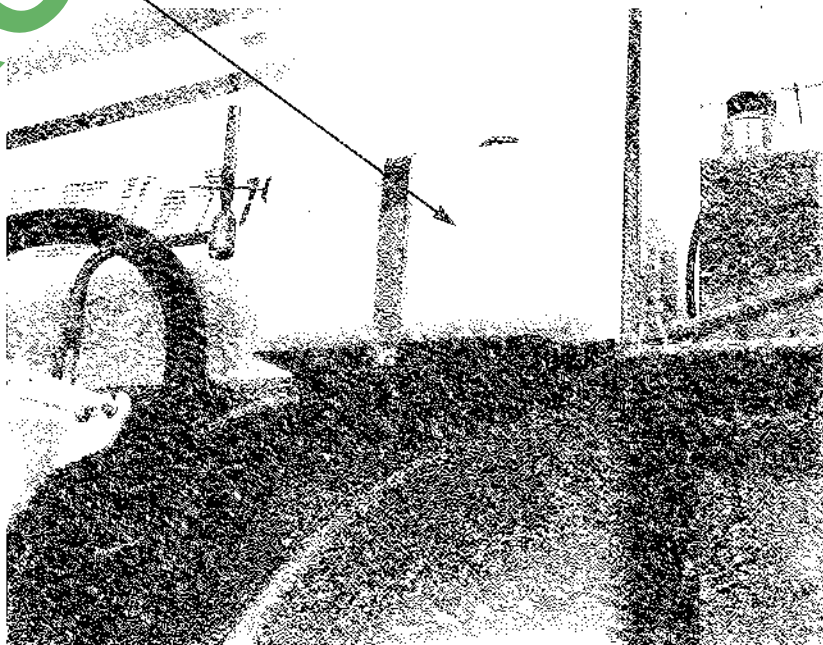


PHOTO 81

Robinet lave main

10) LA SECURITE

Veuillez respecter toutes les règles de prudence et de sécurité en cours d'utilisation de la machine, ou d'intervention sur la machine
 Le constructeur rappelle à l'usager que le bon sens, la clairvoyance et la pondération sont les éléments clés de la sécurité.

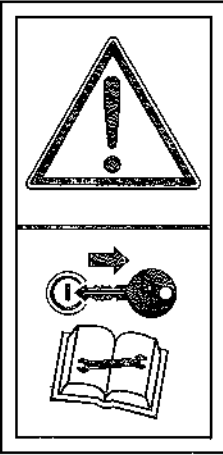

- Pour tous travaux d'entretien, de réglage, arrêter le moteur et lire le manuel d'instruction


AUT 148 236

- Garder ses distances quand la machine est au travail ou en cours de manoeuvre



⚠️ Il est interdit à toute personne d'approcher à proximité immédiate de la machine, de monter ou de descendre de la machine pendant le travail.
 ⚠️ Näherung der Arbeits- oder Maschine ist es untersagt, wenn die Maschine in Betrieb ist.
 ⚠️ Never allowed anyone to stand near the machine or to get on or off it while it is working.


AUT 148 242

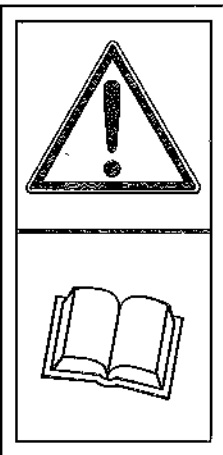


- Pour une opération bien précise lire le manuel

AUT 148 237

- Quand la machine est en mouvement il est interdit à toute personne de stationner sur les plate-formes

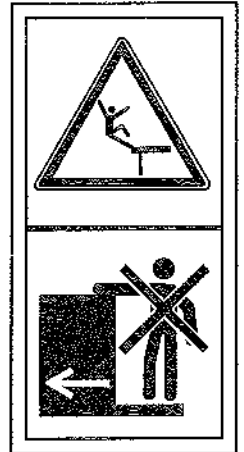


AUT 148 243

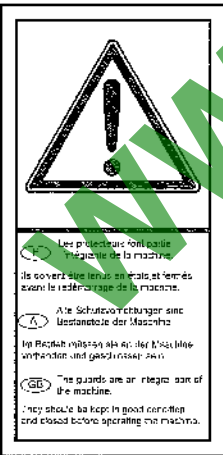

- Les protections doivent être tenus en état et fermés avant le


AUT 148 238

- Ne pas intervenir sur les outils de travail quand ils sont relevés.
 Il est conseillé de baisser les outils de façon à ce qu'ils soient en butée mécanique par exemple.

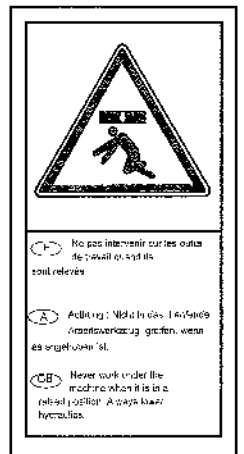

⚠️ Ne pas intervenir sur les outils de travail quand ils sont relevés.
 ⚠️ Achtung: Nicht in das Heißes / Ausfahrenbereich greifen, wenn es angehoben ist.
 ⚠️ Never work under the machine when it is in a raised position. Always lower hydraulics.

AUT 148 244

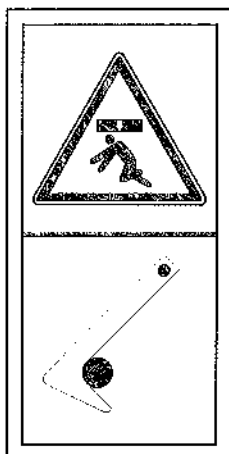


- Mettre le verrou de sécurité pour le déplacement sur route ou quand on intervient sur la rampe

PVA 231 286

- Attention aux risque d'écrasement pour les bras extérieurs équipé d'un système de repliage par pignon




AUT 148 250

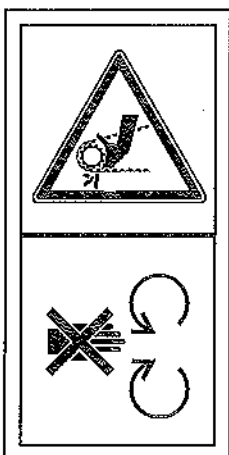


- Attention aux courroies et poulies en mouvement

AUT 148 245

- Ne pas replier ou déplier les rampes sous une ligne électrique

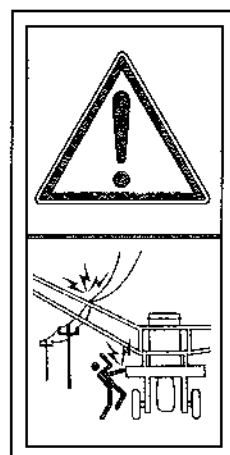

PVA 231 277

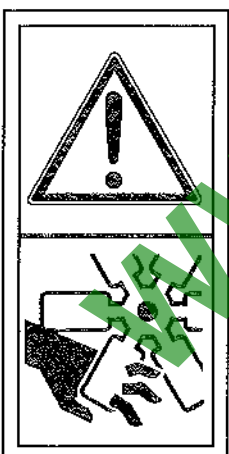


- Attention si vous devez intervenir dans les environs immédiat de la turbine de refroidissement du moteur


Arrêter le moteur

AUT 148 249

- Ajuster sa voie et sa vitesse d'avancement en fonction des conditions de terrain

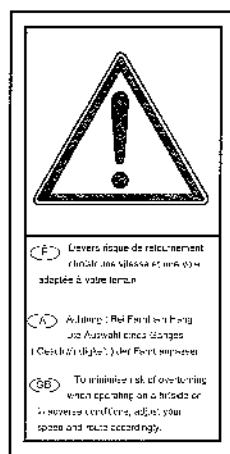


PVA 231 279

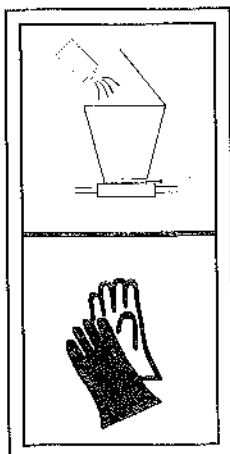


- Mettre des gants pour la manipulation des produits

- Robinet d'eau claire

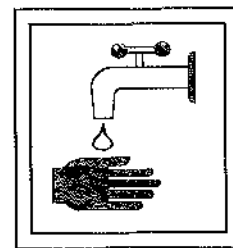

PVA 231 280

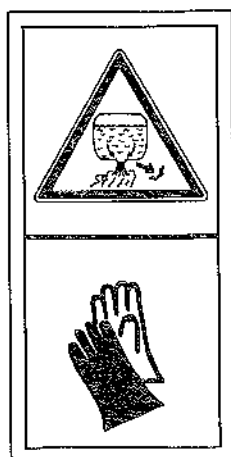

- Mettre des gants pour les opérations de vidange de cuve

- Ne pas pénétrer dans la cuve car il y a des émanations de gaz toxiques

- Mettre un masque de protection si vous devez toutefois pénétrer dans la cuve.



PVA 231 283

PVA 235 221

- En général si le conducteur doit quitter le poste de conduite il doit :

- Arrêter le moteur thermique
- Serrer le frein de parking
- Arrêter la pompe de pulvérisation
- Tout démontage d'organes doit se faire avec précaution
- Pour les organes concernant la pulvérisation veuillez à ne pas répandre du produit sur le sol
- Pour le démontage de pièces lourdes déposer des supports sous les pièces à démonter
- Le démontage des flexibles hydrauliques doit se faire avec précautions. Il ne doit pas y avoir de pression résiduelle dans le circuit il faut que les outils soient en position de repos.

11) Stockage inter campagne

La campagne est terminée, il est conseillé de protéger votre matériel.

- Laver à l'eau l'ensemble de votre automoteur .(attention aux connexions électriques)
- Vérifier les niveaux des carters, boîtiers.
- Vérifier la pression de gonflage des pneumatiques.
- Mettre le circuit de pulvérisation hors - gel
- CONSULTER LE MANUEL MOTEUR POUR LA " CONSERVATION DU MOTEUR"
- Nettoyer les ailettes de cylindre de refroidissement du moteur thermique
- S'assurer du bon état de charge des batteries et du niveau de l'électrolyte.
- Approvisionner les éléments filtrants de rechange
- Faire tourner le moteur, à régime moyen, une vingtaine de minutes, une fois tous les deux mois.
- STOCKER VOTRE MACHINE EN INTER CAMPAGNE RESERVOIR A CARBURANT PLEIN.

12) COMMENT COMMANDER VOS PIECES

- Indiquer le type de la machine.
- Le n° de la machine.
- Le n° de la page.
- Le n° de la pièce requise et son n° de repère.
- La quantité.

Dès réception de votre Automoteur commander vos filtres et pièces d'usure.